

\* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**SAMSUNG**



**GPRS TELEFOON  
SGH-D500**





# Inhoud

<b>Belangrijke veiligheidsinformatie .....</b>	<b>7</b>
<b>Uitpakken .....</b>	<b>9</b>
<b>De telefoon .....</b>	<b>10</b>
Onderdelen .....	10
Display .....	13
Camera .....	16
Flitser .....	16
Externe luidspreker .....	16
<b>Aan de slag .....</b>	<b>17</b>
De SIM-kaart installeren .....	17
De batterij opladen .....	19
De telefoon aan- en uitzetten .....	20
De functie voor het blokkeren van het toetsenbord gebruiken .....	21
<b>Telefoneren .....</b>	<b>22</b>
Zelf bellen .....	22
Het volume aanpassen .....	27
Een oproep beantwoorden .....	28
Gemiste oproepen bekijken .....	29
Snel overschakelen naar de stille stand .....	30
De headset gebruiken .....	30
<b>Functies en opties selecteren .....</b>	<b>31</b>
De functietoetsen gebruiken .....	31
Opties selecteren .....	32
<b>Tekst invoeren .....</b>	<b>33</b>
Tekstinvoerstand wijzigen .....	34
De ABC-stand gebruiken .....	35
De T9-stand gebruiken .....	36
De cijferstand gebruiken .....	38
De tekenstand gebruiken .....	38
<b>Beschikbare opties tijdens een gesprek .....</b>	<b>39</b>
Een gesprek in de wacht zetten .....	39
De luidspreker gebruiken .....	40
Wisselgesprek .....	40
De Bluetooth headset gebruiken .....	41
De functie Helderheid stem in- of uitschakelen .....	41
De microfoon uitschakelen (Microfoon uit) .....	42

Toetstonen in- en uitschakelen .....	43
Telefoonlijst gebruiken .....	43
Een serie DTMF-tonen verzenden .....	43
De SMS-dienst gebruiken .....	44
SIM-diensten gebruiken .....	44
Multiparty-gesprekken .....	44
<b>De menu's gebruiken .....</b>	<b>47</b>
Een menu weergeven met de navigatietoetsen .....	47
Sneltoetsen gebruiken .....	48
Overzicht van de menuopties .....	49
<b>Oproepenlijst .....</b>	<b>54</b>
Alle oproepen ( <i>menu 1.1</i> ) .....	54
Uitgaande oproepen ( <i>menu 1.2</i> ) .....	55
Ontvangen oproepen ( <i>menu 1.3</i> ) .....	55
Gemiste oproepen ( <i>menu 1.4</i> ) .....	56
Alles wissen ( <i>menu 1.5</i> ) .....	56
Gespreksduur ( <i>menu 1.6</i> ) .....	57
Gesprekskosten ( <i>menu 1.7</i> ) .....	58
<b>Telefoonlijst .....</b>	<b>59</b>
Lijst met contacten ( <i>menu 2.1</i> ) .....	59
Nieuw contact toevoegen ( <i>menu 2.2</i> ) .....	61
Groep ( <i>menu 2.3</i> ) .....	63
Snelkiezen ( <i>menu 2.4</i> ) .....	65
Mijn visitekaartje ( <i>menu 2.5</i> ) .....	66
Eigen nummer ( <i>menu 2.6</i> ) .....	67
Beheer ( <i>menu 2.7</i> ) .....	68
Servicenummer ( <i>menu 2.8</i> ) .....	69
<b>Toepassingen .....</b>	<b>70</b>
JAVA wereld ( <i>menu 3.1</i> ) .....	70
MP3 speler ( <i>menu 3.2</i> ) .....	76
Voice recorder ( <i>menu 3.3</i> ) .....	80
Wereldtijd ( <i>menu 3.4</i> ) .....	83
Alarm ( <i>menu 3.5</i> ) .....	84
Calculator ( <i>menu 3.6</i> ) .....	85
Converter ( <i>menu 3.7</i> ) .....	86
Timer ( <i>menu 3.8</i> ) .....	87
Stopwatch ( <i>menu 3.9</i> ) .....	88
SIM AT ( <i>menu 3.10</i> ) .....	88

<b>Browser .....</b>	<b>89</b>
Startpagina (menu 4.1) .....	89
Favorieten (menu 4.2) .....	91
Ga naar adres (menu 4.3) .....	92
Buffer leegmaken (menu 4.4) .....	93
Instellingen (menu 4.5) .....	93
Huidige proxy (menu 4.6) .....	95
<b>Berichten .....</b>	<b>96</b>
SMS berichten (menu 5.1) .....	96
MMS berichten (menu 5.2) .....	104
Email (menu 5.3) .....	120
Serverberichten (menu 5.4) .....	135
Voice mail (menu 5.5) .....	135
Standaardberichten (menu 5.6) .....	136
Infoberichten (menu 5.7) .....	137
Geheugenstatus (menu 5.8) .....	138
<b>Funbox .....</b>	<b>139</b>
Afbeeldingen .....	139
Video's .....	141
Muziek .....	144
Geluiden .....	146
Geheugenstatus .....	149
<b>Organizer.....</b>	<b>150</b>
Maandoverzicht (menu 7.1) .....	150
Weekoverzicht (menu 7.2) .....	155
Dagoverzicht (menu 7.3) .....	156
Afspraak (menu 7.4) .....	157
Verjaardag (menu 7.5) .....	158
Diversen (menu 7.6) .....	160
Actiepunt (menu 7.7) .....	161
Gemist alarm agenda-item (menu 7.8) .....	162
Memo (menu 7.9) .....	163
Geheugenstatus (menu 7.10) .....	164
<b>Camera .....</b>	<b>165</b>
Foto nemen (menu 8.1) .....	165
Video opnemen (menu 8.2) .....	170
Foto's (menu 8.3) .....	174
Mijn foto's (menu 8.4) .....	175
Videoclips (menu 8.5) .....	176
Mijn videoclips (menu 8.6) .....	177

<b>Instellingen .....</b>	<b>178</b>
Tijd en datum (menu 9.1) .....	178
Telefooninstellingen (menu 9.2) .....	179
Displayinstellingen (menu 9.3) .....	181
Geluidsinstellingen (menu 9.4) .....	183
Netwerkdiensten (menu 9.5) .....	186
Connectiviteit (menu 9.6) .....	191
Beveiliging (menu 9.7) .....	196
Geheugenstatus (menu 9.8) .....	199
Reset instellingen (menu 9.9) .....	201
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>202</b>
<b>Toegangscodes .....</b>	<b>205</b>
Telefoonwachtwoord .....	205
PIN-code .....	206
PUK .....	206
PIN2 .....	207
PUK2 .....	207
Blokkeerwachtwoord .....	208
<b>Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid .....</b>	<b>209</b>
SAR-certificeringsinformatie .....	209
Voorschriften voor het gebruik van batterijen .....	210
Verkeersveiligheid .....	211
Gebruiksomgeving .....	212
Elektronische apparatuur .....	212
Omgevingen met explosiegevaar .....	214
Alarmnummer bellen .....	214
Overige belangrijke veiligheidsinformatie .....	215
Behandeling en onderhoud .....	216
<b>Verklarende woordenlijst .....</b>	<b>218</b>
<b>Index.....</b>	<b>223</b>
<b>Naslagkaart .....</b>	<b>229</b>

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## **Verkeersveiligheid voor alles**

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## **Uitschakelen bij het tanken**

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## **Uitschakelen in een vliegtuig**

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## **Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur**

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## **Storingen**

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## **Speciale voorschriften**

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

## **Waterbestendigheid**


De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.



### Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

### Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

### De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

### Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd.

### Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 209 voor meer informatie over veiligheid.

#### LET OP

EXPLOSIEGEVAAR ALS EEN BATTERIJ WORDT  
VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.

GOOI OUDE BATTERIJEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN  
WEG.

# Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Handset



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing



Externe luidspreker

Uw Samsung-dealer kan de volgende accessoires leveren:


- Standaardbatterij
- Oplader voor in auto
- Bluetooth handsfree carkit
- USB-dongle
- Polslus
- Telefoonhouder voor in de auto
- Datakabelkit voor pc
- Bluetooth headset

**Opmerking:** het hangt van het land en de provider af welke onderdelen worden meegeleverd en welke accessoires beschikbaar zijn.

# De telefoon

## Onderdelen

In de volgende illustraties worden de belangrijkste onderdelen van de telefoon aangegeven:

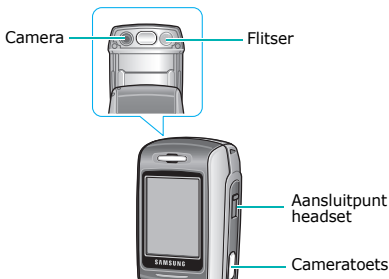

**Toets(en)    Beschrijving**

(functietoetsen)

De functie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt aangegeven.



In de standby-stand: direct naar veelgebruikte menuopties gaan. Zie pagina 180 voor meer informatie over sneltoetsen.

In de menustand: door de menuopties en de telefoonlijst bladeren.

Bij het invoeren van tekst: de cursor verplaatsen, afhankelijk van op welke kant u drukt.



In de standby-stand: de WAP-browser (Wireless Application Protocol) starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuopties selecteren.



Tekens van het display wissen.

In menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau.



Zelf bellen of oproep beantwoorden.

In de standby-stand: laatste nummer weergegeven dat u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Gesprek beëindigen. Door deze toets ingedrukt te houden kunt u de telefoon in- en uitschakelen.

In de menustand: uw invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



In de standby-stand: toegang tot uw voice mail als u deze toets ingedrukt houdt.

### Toets(en)    Beschrijving (vervolg)



Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.



Speciale tekens invoeren.  
Diverse functies uitvoeren.



(linkerkant van de telefoon)  
Het beltoonvolume aanpassen als de telefoon overgaat en het luidsprekervolume aanpassen tijdens een gesprek.

In de standby-stand met de telefoon opengeklapt: het toetsvolume aanpassen.  
Met de telefoon dichtgeklapt: de verlichting inschakelen als u de toets ingedrukt houdt.

In de menustand: door de menuopties en de telefoonlijst bladeren.



(rechterkant van de telefoon)  
In de standby-stand: het menu **Camera** openen. Door deze toets ingedrukt te houden, zet u de camera aan.


In de opnamestand: een foto nemen.

## Display

---

### Indeling van het display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

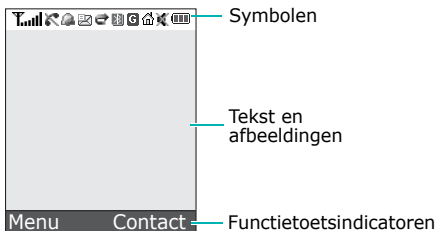

Gedeelte	Beschrijving
Bovenste regel	Hier worden diverse symbolen weergegeven. Zie pagina 14.
Middelste regel	Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijvoorbeeld een telefoonnummer) weergegeven.
Onderste regel	Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

### Symbolen

Symbool	Beschrijving
---------	--------------



Toont de sterkte van het ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal.



Wordt weergegeven tijdens een gesprek.



Wordt weergegeven als u zich buiten het servicegebied bevindt. Als u dit symbool ziet, kunt u niet bellen en geen oproepen beantwoorden.



Wordt weergegeven als u het alarm hebt ingesteld. Zie pagina 84 voor meer informatie.




Wordt weergegeven als er een nieuw tekstbericht is binnengekomen.



Wordt weergegeven als er een nieuw voice mailbericht is binnengekomen.



Wordt weergegeven wanneer een nieuw MMS-bericht is binnengekomen of verzonden.

Wanneer  rood en blauw knippert, wordt een MMS-bericht van de MMS-server opgehaald of verzonden.



Wordt weergegeven wanneer een e-mailbericht is binnengekomen of verzonden.

Wanneer @ rood en blauw knippert, wordt een e-mailbericht van de e-mailserver opgehaald of verzonden.



Knippert en draait wanneer een van de Postvakken IN vol is.



Wordt weergegeven als de functie Doorschakelen is geactiveerd. Zie pagina 186 voor meer informatie.



Wordt weergegeven als de infraroodpoort is geactiveerd. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Symbol**   **Beschrijving** (vervolg)

Wordt weergegeven wanneer de Bluetooth-functie actief is. Zie pagina 192 voor meer informatie.



Wordt weergegeven wanneer u de persoonlijke gegevens in uw telefoon wilt synchroniseren met de bijbehorende pc-toepassingen via de pc-suitesoftware.



Wordt weergegeven als u verbinding hebt met het GPRS-netwerk.



Wordt weergegeven wanneer u zich binnen het thuisnetwerk bevindt, als u zich op deze dienst heeft geabonneerd.



Verschijnt wanneer u zich in de stadszone bevindt, als u zich op deze dienst heeft geabonneerd.



Wordt weergegeven wanneer u de trilfunctie van de telefoon hebt ingesteld voor een binnenkomende oproep. Zie pagina 183 voor meer informatie.



Wordt weergegeven wanneer de stille stand actief is. Zie pagina 30 voor meer informatie.



Geeft de batterijstatus aan. Hoe meer staafjes, hoe voller de batterij.

**Verlichting**

Hiermee worden het display en het toetsenbord verlicht. Wanneer u op een toets drukt of de telefoon opent, gaat de verlichting aan. Als er geen toetsen worden ingedrukt, gaat de verlichting na een bepaalde periode uit, afhankelijk van de instelling in het menu **Verlichting (menu 9.3.5)**. Zie pagina 183 voor meer informatie.



### Camera

---

Met de cameramodule op de achterkant van de telefoon kunt u waar en wanneer u maar wilt een foto nemen en een video opnemen.

Zie pagina 165 voor meer informatie over de camerafunctie.

### Flitser

---

Met de ingebouwde flitser op de achterkant van de telefoon, rechts van de camera, kunt u foto's maken wanneer het donker is.

### Externe luidspreker

---

Met de externe luidspreker kunt u het geluid versterken. Daartoe haalt u het klepje van de versterker af en sluit deze aan op de headset aansluiting aan de rechter zijkant van de telefoon.




Na gebruik doet u het klepje er weer op.


## De SIM-kaart installeren

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart. Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN, extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

**Belangrijk:** de SIM-kaart en de contactpunten hierop zijn zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging. Behandel de kaart dus zeer voorzichtig als u deze plaatst of verwijdert.

Houd de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.


1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets  ingedrukt te houden totdat er via een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.
2. Haal de batterij uit de telefoon. Zo gaat u te werk:
  - ① Druk op het lipje boven de batterij en houd dit in die positie.
  - ② Haal de batterij uit de telefoon, zoals in de afbeelding is aangegeven.

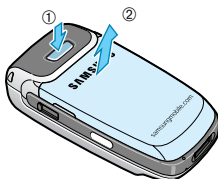


## Aan de slag

3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zoals in de afbeelding, en zorg ervoor dat de kaart goed vastzit.

Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van de kaart naar de telefoon gericht zijn.

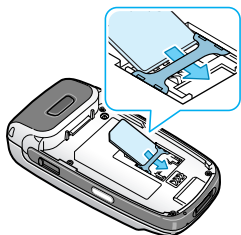

**Opmerking:** als u de SIM-kaart moet verwijderen, schuift u deze omhoog uit de houder, zoals in de afbeelding is aangegeven.

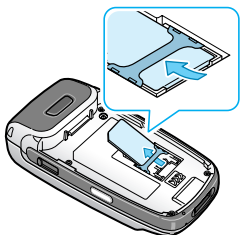

4. Plaats de batterij terug. Zorg ervoor dat de uitsteeksels terechtkomen in de uitsparingen onder aan de telefoon.



5. Duw de batterij naar beneden totdat deze vastklikt. Controleer of de batterij goed vastzit voordat u de telefoon aanzet.




## De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij de telefoon wordt een reisadapter geleverd waarmee de batterij kan worden opgeladen. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers. Uw Samsung-dealer kan u hierover meer informatie geven.

Met de reisadapter kunt u de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor duurt het opladen echter wel langer.


**Opmerking:** laad de batterij volledig op voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt. Een lege batterij wordt in ongeveer 90 minuten volledig opgeladen.

1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, steekt u de connector van de reisadapter in de aansluiting op de onderzijde van de telefoon.

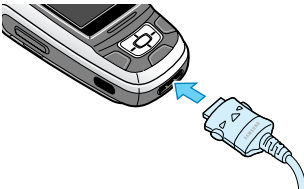

2. Steek het netsnoer van de oplader in een gewoon stopcontact.

3. Na het opladen haalt u het snoer van de oplader uit het stopcontact en maakt u de oplader los van de telefoon door de knoppen aan de zijkanten van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

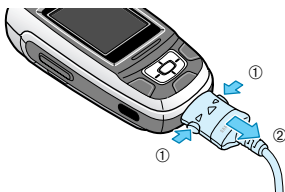

**Opmerking:** als de telefoon wordt opgeladen, kunt u de batterij pas verwijderen nadat u de oplader van de telefoon hebt losgekoppeld. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.


### Indicator batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, hoort u een waarschuwingston en verschijnt met regelmatige tussenpozen de melding 'Batterij bijna leeg' in het display. In dat geval wordt de verlichting uitgeschakeld om zo min mogelijk van de resterende stroom te gebruiken.

Als de batterij te zwak is om de telefoon nog te kunnen gebruiken, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

### De telefoon aan- en uitzetten

---

1. Open de telefoon.
2. Houd de toets  ingedrukt totdat de telefoon is ingeschakeld.
3. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u dat in en drukt u op de functietoets **OK**. het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 205 voor meer informatie.

4. Als u wordt gevraagd om uw PIN-code, voert u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Zie pagina 206 voor meer informatie.

De telefoon zoekt uw netwerk. Zodra dit is gevonden, verschijnt het standby-scherm op het display. U kunt nu zelf bellen of oproepen beantwoorden.

**Opmerking:** u kunt de taal aanpassen via het menu **Taal (menu 9.2.1)**. Zie pagina 179 voor meer informatie.

5. U zet de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden totdat er met een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.

**Opmerking:** als de telefoon is dichtgeklaapt, moet u deze eerst openen om het display en het toetsenbord te activeren.

## De functie voor het blokkeren van het toetsenbord gebruiken

---

U kunt de telefoon openen om de cijfertoetsen te gebruiken en deze sluiten, zodat het toestel minder ruimte in beslag neemt.


Als u de telefoon sluit, wordt het display uitgeschakeld en worden de zichtbare functietoetsen automatisch vergrendeld, zodat er niets gebeurt als deze per ongeluk worden ingedrukt.

Als u het toetsenbord wilt deblokkeren, houdt u de functietoets **Ontgr.** of de linkerfunctietoets ingedrukt en drukt u op de functietoets **OK**. De toetsen worden geactiveerd en u kunt de functies van de telefoon gebruiken.

# Telefoneren


## Zelf bellen

---

Als de telefoon in de standby-stand staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

**Opmerking:** wanneer u de optie **Autom. herhalen** in het menu **Overige instellingen** (menu 9.2.5) hebt ingeschakeld, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen wanneer de persoon die u wilt bellen uw oproep niet beantwoordt of in gesprek is. Zie pagina 180 voor meer informatie.


## Internationaal bellen

1. Houd de toets **0** ingedrukt.  
Het teken **+** verschijnt op het display.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op de toets .

## Nummer corrigeren

U wilt wissen...	Werkwijze
Laatste cijfer op het display	Druk op de toets <b>C</b> .
Een ander cijfer in het telefoonnummer	Druk op de toets Links of Rechts totdat de cursor rechts van het cijfer staat dat u wilt wissen en druk op de toets <b>C</b> . U kunt ook een ontbrekend cijfer invoegen.
Alle cijfers	Houd de toets <b>C</b> langer dan één seconde ingedrukt.

## Gesprek beëindigen



Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u kort op de toets  of sluit u de telefoon.

**Opmerking:** u kunt instellen welke actie moet worden uitgevoerd wanneer u de telefoon sluit via het menu **Schuifinstellingen (menu 9.2.3)**. Zie pagina 179 voor meer informatie. Wanneer u een headset gebruikt, wordt het gesprek niet beëindigd wanneer u de telefoon sluit, ook al is de optie **Omlaag** in het menu ingesteld op **Bewerking afbreken**.

## Laatste nummer herhalen

De nummers van uitgaande, inkomende en gemiste oproepen worden in de telefoon opgeslagen als de ontvanger van de oproep of de beller bekend is. Zie "Oproepenlijst" op pagina 54 voor meer informatie.

U kunt deze nummers als volgt bellen:

1. Als u tekens hebt ingevoerd op het display, drukt u op de toets  om naar de standby-stand terug te keren.
2. Druk op de toets  om een lijst weer te geven met de meest recent gebruikte nummers in de volgorde van het tijdstip van de uitgaande, binnenkomende of gemiste oproepen.
3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om door de nummers te bladeren totdat het gewenste nummer wordt gemarkeerd.
4. Druk op  om het weergegeven nummer te bellen.

## Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

U kunt telefoonnummers die u regelmatig gebruikt, opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon. Deze vermeldingen worden samen Telefoonlijst genoemd. Hierdoor hoeft u alle nummers niet te onthouden. U kunt de gewenste naam selecteren om het bijbehorende nummer te bellen.



Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u het nummer bellen door op een paar toetsen te drukken. U kunt de meest gebruikte nummers ook toewijzen aan cijfertoetsen met de functie Snelkiezen.

Zie pagina 59 voor meer informatie over de functie Telefoonlijst.

### Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u een nummer invoert, wordt **Opslaan** weergegeven boven de linkerfunctietoets. Hiermee kunt u het nummer opslaan in de telefoonlijst.

**Opmerking:** u kunt de standaardlocatie van een geheugen selecteren waarop u de nummers wilt opslaan. Zie pagina 61 voor meer informatie.

U kunt als volgt een nummer opslaan in het geheugen van de telefoon:

1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.

**Opmerking:** als u tijdens het invoeren van een nummer een fout maakt, kunt u deze met de toets **C** corrigeren. Zie pagina 22 voor meer informatie.

2. Als u zeker weet dat het nummer klopt, drukt u op de functietoets **Opslaan**.
3. Selecteer **Telefoon** en druk op de functietoets **Kies**.
4. Geef met een symbool aan in welke categorie het nummer moet worden opgeslagen. U kunt kiezen uit vijf categorieën:

-  **Mobiel**
-  **Privé**
-  **Kantoor**
-  **Fax**
-  **Overig**

Druk op de toets Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de functietoets **Kies** om de gewenste categorie te selecteren.

5. Druk op de toets Omlaag om de instelling te openen en deze te wijzigen of eventueel meer informatie in te voeren.
- **Achternaam/Voornaam:** voer de naam van de vermelding in. Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
  - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig:** voer een nummer in voor de gewenste categorie.
  - **Email:** voer een e-mailadres in.
  - **Afbeelding:** wijs een afbeelding toe aan een beller, zodat deze wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt van het geselecteerde nummer.
  - **Melodie:** selecteer een uniek belsignaal voor de vermelding. Wanneer u voor elke vermelding een andere toon selecteert, kunt u binnenkomende spraakoproepen met nummerweergave van elkaar onderscheiden.
  - **Groep:** selecteer een van de standaard belgroepen Waarin de vermelding moet worden opgenomen. Wanneer u de vermeldingen groepeert, kunt u in de groep zoeken naar een nummer. Zie pagina 64.
  - **Notities:** voeg een notitie over de persoon toe.
6. Wanneer u de telefoonlijstgegevens voor de vermelding hebt ingevoerd, drukt u op de toets **OK/i**.
- U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken en **Opslaan** selecteren.
- Als u de vermelding hebt opgeslagen, wordt op de telefoon de informatie weergegeven over de vermelding die u hebt opgeslagen.

7. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Invoeropties gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 60 voor meer informatie.
Een nummer kiezen	Druk op de toets Omlaag om een nummer te kiezen en druk op de toets ↩.
Terugkeren naar de standby-stand	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets ⏪.

U kunt als volgt een nummer opslaan op de SIM-kaart:



## Telefoneren

1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.
2. Als u zeker weet dat het nummer klopt, drukt u op de functietoets **Opslaan**.
3. Selecteer **SIM** en druk op de functietoets **Kies**.

**Opmerking:** als u van telefoon wisselt, blijven de nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen beschikbaar op de nieuwe telefoon. Nummers die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, zijn niet meer beschikbaar en moeten opnieuw worden ingevoerd.

4. Voer een naam in en druk op de toets Omlaag.
5. Wijzig zo nodig het telefoonnummer en druk op de toets Omlaag.
6. Als u het nummer en de naam op een andere dan de voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets **C** om het nummer van de locatie te wissen. Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere locatie opgeven.
7. Wanneer u de telefoonlijstgegevens voor de vermelding hebt ingevoerd, drukt u op de functietoets **Opslaan**.

Als u de vermelding hebt opgeslagen, wordt op de telefoon de informatie weergegeven over de vermelding die u hebt opgeslagen.

8. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Invoeropties gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 60 voor meer informatie.
Een nummer kiezen	Druk op de toets  .
Terugkeren naar de standby-stand	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets  .

### Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart

Als u telefoonnummers hebt opgeslagen op de SIM-kaart, kunt u deze snel en gemakkelijk kiezen via de locatienummers die hieraan zijn toegewezen in de telefoonlijst.

**Opmerking:** als u een locatienummer niet meer weet of als u een nummer in het telefoongeheugen wilt kiezen, gaat u naar het menu **Lijst met contacten (menu 2.1)** om naar de vermelding te zoeken op naam. Zie pagina 59 voor meer informatie.



1. Toets in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op de toets #.

De vermelding wordt weergegeven.

2. U kunt naar andere nummer zoeken via de toets Links of Rechts.
3. Druk op de functietoets **Kies nr**, de toets  of de toets OK/ wanneer u het gewenste nummer hebt gevonden.

## Het volume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker aanpassen door op de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon te drukken.

Druk op  om het volume te verhogen of op  om het te verlagen.




In de standby-stand kunt u met deze toetsen ook het toetsvolume aanpassen.


### Een oproep beantwoorden

---


Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomend gesprek weergegeven.


Het telefoonnummer of de naam van de beller wordt weergegeven, als deze is opgeslagen in de telefoonlijst.

1. Druk op de toets  of de functietoets **OK** of open de telefoon om de inkomende oproep te beantwoorden.

Als u de optie **Elke toets antwoorden** in het menu **Overige instellingen (menu 9.2.5)** inschakelt, kunt u een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weigeren**. Zie pagina 181.

#### Opmerkingen:

- Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op de toets .
- U kunt het belsignaal uitschakelen door de volumetoetsen ingedrukt te houden.

2. Beëindig het gesprek door het klepje te sluiten of op de toets  te drukken.

#### Opmerkingen:

- U kunt instellen welke actie moet worden uitgevoerd wanneer u de telefoon opent of sluit via het menu **Schuifinstellingen (menu 9.2.3)**. Zie pagina 179 voor meer informatie. Wanneer u een headset gebruikt, wordt het gesprek niet beëindigd wanneer u de telefoon sluit, ook al is de optie **Omlaag** in het menu ingesteld op **Bewerking afbreken**.
- U kunt een oproep beantwoorden terwijl u menufuncties of de telefoonlijst gebruikt. Als het gesprek is beëindigd, wordt op het display het functiescherm weergegeven dat u vóór het gesprek gebruikte.

## Gemiste oproepen bekijken


Als u om welke reden dan ook een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, kunt u zien wie heeft geprobeerd u te bellen en deze persoon desgewenst terugbellen.

Na een niet-beantwoorde oproep wordt in de standby-stand meteen het aantal gemiste oproepen weergegeven op het display.

U kunt als volgt een gemiste oproep direct bekijken:

1. Open zo nodig het klepje van de telefoon.
2. Druk op de functietoets **Tonen**.

Als het telefoonnummer van de laatste gemiste oproep beschikbaar is, wordt dit getoond.

3. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Door de gemiste oproepen bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
De opties openen	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie hierna.
Weergegeven nummer bellen	Druk op de toets  .

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties gebruiken:

**Details:** hiermee geeft u informatie over de oproep weer, zoals het nummer of de naam, indien beschikbaar, en de tijd en datum waarop deze is ontvangen.

**Terugbellen:** hiermee kiest u het nummer.

**Plakken:** hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst. Zie pagina 61 voor meer informatie over het opslaan van een nummer.


**Berichten verzenden:** hiermee kunt u een SMS- (Short Message Service) of MMS-bericht (Multimedia Message Service) naar het nummer verzenden. Zie pagina 96 of pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wissen:** hiermee wist u de huidige oproep.


**Alles wissen:** hiermee wist u alle oproepen.

## Snel overschakelen naar de stille stand

De stille stand is handig als u op een plaats bent waar het geluid van de telefoon storend zou zijn, bijvoorbeeld in de schouwburg.

Houd in de standby-stand de toets **#** ingedrukt tot u het bericht "Stille stand aan" en het symbool van de stille stand () op het display ziet.

In de stille stand worden geen geluiden afgespeeld, maar trilt de telefoon of gebeurt er niets, afhankelijk van de functie en de situatie.

U kunt de stille stand uitschakelen en terugkeren naar de vorige geluidsinstellingen door de toets **#** ingedrukt te houden totdat "Stille stand uit" wordt weergegeven. Het symbool van de stille stand () is niet langer zichtbaar.

## De headset gebruiken

Met de headset kunt u bellen of een oproep beantwoorden zonder de telefoon vast te houden.

Als u de headset aansluit op het aansluitpunt rechts op de telefoon, werkt de knop op de headset als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer van het laatste gesprek herhalen	Houd de toets voor het weergeven van oproepenlijsten ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt wanneer de telefoon overgaat.
Oproep beëindigen	Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

# Funcities en opties selecteren

De telefoon bevat een aantal functies waarmee u het toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Deze functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u kunt selecteren met de twee functietoetsen  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en eventueel wijzigen.

## De functietoetsen gebruiken

De functietoetsen hebben in verschillende contexten verschillende functies. Onder in het display ziet u direct boven de toets welke functie de functietoets op dat moment vervult.

Voorbeeld:



Met de linkerfunctietoets gaat u naar de menustand.


Druk op de rechterfunctietoets om de **Lijst met contacten** te openen in het menu **Telefoonlijst**.



### Opties selecteren

U kunt als volgt de beschikbare funcities en opties bekijken om er één te kiezen:

1. Druk op de desbetreffende functietoets.

2. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Het volgende selecteren: <ul style="list-style-type: none"><li>• weergegeven functie</li><li>• gemarkeerde optie</li></ul>	Druk op de functietoets <b>Kies</b> of de toets <b>OK/i</b> .
De volgende functie weergeven of de volgende optie in een lijst markeren	Druk op de toets <b>Omlaag</b> .
Naar de vorige functie of de vorige optie in een lijst gaan	Druk op de toets <b>Omhoog</b> .
Een niveau omhoog gaan in de menustructuur	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .
De menustructuur verlaten zonder de instellingen te wijzigen	Druk op de toets  .

Bij sommige funcities wordt om een wachtwoord of PIN-code gevraagd. Toets de code in en druk op de functietoets **OK**.

**Opmerking:** als u een lijst met opties opent, wordt de actieve optie gemarkeerd. Als er maar twee opties zijn, zoals **Aan/Uit** of **Aanzetten/Uitzetten**, wordt de optie gemarkeerd die momenteel niet actief is, zodat u deze direct kunt selecteren.

# Tekst invoeren

Tijdens het gebruik van uw telefoon moet u regelmatig tekst invoeren, bijvoorbeeld om namen op te slaan in de telefoonlijst, uw welkomtekst te maken of afspraken in uw agenda te noteren. U kunt met het toetsenbord van de telefoon alfanumerieke tekens invoeren.

Uw telefoon beschikt over de volgende tekstinvoerstanden:

- **ABC-stand**

Hiermee kunt u letters intoetsen door de toets met de gewenste letter in te drukken. Druk één, twee, drie of vier keer op de toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven.

- **T9-stand**

In deze stand hoeft u voor het ingeven van woorden per letter een toets maar één keer in te drukken. Elke toets op het toetsenbord geeft meerdere letters aan. Door op de toets **5** te drukken, kunt u bijvoorbeeld de J, K en L ingeven. In de T9-stand worden de tekens die u intoetst automatisch vergeleken met een ingebouwd woordenboek en wordt op grond daarvan het meest waarschijnlijke woord gekozen, zodat u veel minder toetsaanslagen nodig hebt dan bij het gebruik van de normale ABC-stand.

- **Cijferstand**

In deze stand kunt u cijfers invoeren.


- **Tekenstand**





In deze stand kunt u een aantal symbolen en interpunctietekens invoeren.


### Tekstinvoerstand wijzigen

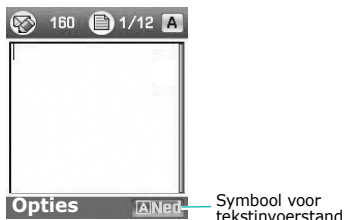Als u een scherm hebt geopend waarin u tekens kunt invoeren, ziet u in het display het symbool voor de tekstinvoerstand.

Voorbeeld: tekstbericht schrijven



Gewenste stand	Druk op de rechterfunctietoets totdat
ABC-stand	 wordt weergegeven. Zie pagina 35.
T9-stand	 wordt weergegeven. Zie pagina 35.
Cijferstand	 wordt weergegeven. Zie pagina 38.
Tekenstand	 wordt weergegeven. Zie pagina 38.

**Opmerking:** De beschikbare tekstinvoerstanden zijn per taal verschillend. Als u een tekstinvoerstand wilt gebruiken die specifiek voor uw taal is, houdt u de toets  in de ABC-stand ingedrukt.

## De ABC-stand gebruiken

Voer de gewenste tekst in met behulp van de toetsen **1** t/m **0**.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:
  - Eén keer voor de eerste letter op de toets
  - Twee keer voor de tweede letter
  - Enzovoorts
2. Voer alle letters op deze manier in.

**Opmerking:** als u op een andere toets drukt, schuift de cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde letter wilt invoeren (of een andere letter van dezelfde toets), moet u enkele seconden wachten. De cursor gaat dan automatisch een positie verder. Daarna kunt u de volgende letter invoeren.

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de beschikbare tekens:

Toetsen	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ä Á À Â 2	a b c ç ä á à â 2
3	D E F Ë É È Ê 3	d e f ë é è ê 3
4	G H I Î Ï Ì Î 4	g h i î ï ì î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Õ Ô 6	m n o ö ó õ ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü Ú Û Ù 8	t u v ü ú û ù 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

**Opmerking:** afhankelijk van de geselecteerde taal kunnen in de ABC-stand andere tekens beschikbaar zijn.

- Druk op de toets **#** om een spatie in te voegen.
- In de ABC-stand kunt u met de toets **\*** tussen hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie mogelijkheden: Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter ( **⬆** ) en Alleen hoofdletters ( **⬆** ).

## Tekst invoeren

- Met de toets Links of Rechts kunt u de cursor verplaatsen. Druk op de toets **C** als u letters wilt verwijderen. Houd de toets **C** ingedrukt om alle letters te wissen.

**Opmerking:** als u een specifieke invoerstand voor uw taal wilt gebruiken of als u deze stand wilt verlaten, houdt u de toets **✕** ingedrukt.

## De T9-stand gebruiken

---

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren. Deze tekstinvoerstand is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek.

U kunt als volgt een woord invoeren in de T9-stand:

1. In de T9-invoerstand voert u een woord in met de toetsen **2** t/m **9**. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Voorbeeld: als u het woord 'Hallo' wilt invoeren in de T9-stand, drukt u op de toetsen **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen.

2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga naar stap 4 als het woord juist wordt weergegeven.

Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de toets **0** om alternatieve woorden weer te geven die overeenkomen met de toetsen die u hebt ingedrukt.

Voorbeeld: voor zowel 'Of' als 'Me' gebruikt u de toetsen **6** en **3**. Op de telefoon wordt het meest gebruikte woord eerst weergegeven.

4. Voeg een spatie in door op de toets **#** te drukken en voer het volgende woord in.

U kunt als volgt een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9:

1. Nadat u de toetsen hebt ingedrukt die het woord vormen, drukt u op de toets **0** om de alternatieve woorden weer te geven.
2. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel van het display **Nieuw** weergegeven. Druk op de functietoets **Nieuw** of op de toets **OK/i**.
3. Voer het woord dat u wilt toevoegen in de ABC-stand in. Zie pagina 35.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Het woord wordt toegevoegd aan het woordenboek van T9 en dit wordt het eerste woord voor de bijbehorende toetsencombinatie.

**Opmerking:** deze functie is niet voor alle talen beschikbaar.

- Voor een punt, streepje of apostrof drukt u op de toets **1**. In de T9-stand worden grammaticaregels toegepast om de juiste interpunctie te kiezen.
- In de T9-stand kunt u met de toets **\*** tussen hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie mogelijkheden: Beginhoofdletter (**↑**), Alleen hoofdletters (**↑**) en Alleen kleine letters (geen indicator).
- Met de toets Links of Rechts kunt u de cursor verplaatsen. Druk op de toets **C** als u letters wilt verwijderen. Houd de toets **C** ingedrukt om alle letters te wissen.

### De cijferstand gebruiken

---

In deze stand kunt u cijfers invoegen in een tekstbericht. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

### De tekenstand gebruiken

---

In deze stand kunt u symbolen invoegen in een tekstbericht.

Gewenste actie	Werkwijze
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Meer symbolen weergeven	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Een of meer symbolen wissen	Druk op de toets <b>C</b> .
Symbool invoegen in het bericht	Druk op de functietoets <b>OK</b> .

# Beschikbare opties tijdens een gesprek

De telefoon beschikt over een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

## Een gesprek in de wacht zetten


U kunt het huidige gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als het netwerk dit ondersteunt, kunt u vervolgens een ander nummer bellen.

U kunt een telefoongesprek in de wacht zetten door op de functietoets **Wacht** te drukken. U kunt het gesprek op elk gewenst moment terughalen door op de functietoets **Ophalen** te drukken.

Terwijl u aan het bellen bent, start u als volgt een nieuw telefoongesprek:

1. Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek het op in de telefoonlijst.

Zie pagina 59 voor meer informatie over het zoeken naar een nummer in de telefoonlijst.

2. Druk op de toets  om het tweede nummer te bellen.

Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.


Of

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **Wacht** te drukken.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.

Als u een gesprek in de wacht hebt en daarnaast een gesprek voert, kunt u schakelen tussen de twee gesprekken.

U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets **Wissel** te drukken.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het andere gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit gesprek kunt voortzetten.



Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets .



### De luidspreker gebruiken

---

U kunt vanaf een kleine afstand een gesprek voeren zonder dat u de telefoon tegen uw oor hoeft te houden. U kunt de telefoon bijvoorbeeld op een tafel leggen.

Druk voor deze functie tijdens een gesprek op de toets OK/. Het symbool  wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm. Als u wilt teruggaan naar de normale telefoonstand, drukt u nogmaals op de toets OK/. Het symbool  wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.


**Opmerking:** wanneer u de luidsprekerstand inschakelt, wordt de functie Helderheid stem automatisch uitgeschakeld.


### Wisselgesprek

---

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u in gesprek bent, als uw netwerk deze service ondersteunt en u de menuoptie **Wisselgesprek (menu 9.5.3)** hebt ingesteld op **Inschakelen**. Zie pagina 188. Als er een oproep binnenkomt, wordt u met een waarschuwingston hiervan op de hoogte gesteld.

Wanneer u belt, kunt u als volgt een oproep beantwoorden:

1. Druk op de toets  om het inkomende gesprek aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets **Wissel** te drukken.
3. U kunt het wachtende gesprek beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en vervolgens de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

U kunt het huidige gesprek beëindigen door op de toets  te drukken.

## De Bluetooth headset gebruiken

---

U kunt met de Bluetooth headset een gesprek voeren zonder de telefoon tegen uw oor te houden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de headset eerst registreren en op de telefoon aansluiten. Zie pagina 192 voor meer informatie.

U kunt als volgt de Bluetooth headset gebruiken:

1. Zet de headset op.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Selecteer de optie **Overschakelen naar headset**.
4. Druk op de functietoets **Kies**.

U kunt nu via de headset met de andere persoon een gesprek voeren.

Als u wilt teruggaan naar de normale telefoonstand, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Overschakelen naar telefoon**.

## De functie Helderheid stem in- of uitschakelen

---

U kunt de gevoeligheid van de microfoon verhogen, zodat de persoon met wie u een gesprek voert u zelfs kan horen als u fluistert.

**Opmerking:** als u de luidsprekerfunctie gebruikt, moet u deze eerst uitschakelen voordat u de functie Helderheid stem kunt gebruiken.

U kunt als volgt de functie Helderheid stem inschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer de optie **Helderheid stem aan**.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

## Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt als volgt de functie Helderheid stem uitschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer de optie **Helderheid stem uit**.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

## De microfoon uitschakelen (Microfoon uit)

---

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Voorbeeld: het kan zijn dat u tegen iemand bij u in de kamer iets wilt zeggen wat de persoon aan de andere kant van de lijn niet mag horen.

U kunt de microfoon als volgt tijdelijk uitschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer de optie **Microfoon uit**.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen.

U kunt de microfoon als volgt weer inschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer de optie **Microfoon aan**.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u weer horen.

## Toetstonen in- en uitschakelen

---

Met deze opties kunt u toetstonen in- en uitschakelen. Als u de optie **Toetstonen uit** inschakelt, worden de DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) niet verzonden, zodat u tijdens een gesprek op de toetsen kunt drukken zonder irritante toetstonen.

**Opmerking:** als u wilt communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

## Telefoonlijst gebruiken

---

U kunt het menu **Telefoonlijst** gebruiken tijdens een gesprek, zodat u naar vermeldingen kunt zoeken of deze kunt opslaan.

Zie pagina 59 voor meer informatie over de functie Telefoonlijst.

## Een serie DTMF-tonen verzenden

---

U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingevoerd dat u wilt verzenden of nadat u een nummer uit de telefoonlijst hebt opgehaald.

Deze optie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

U kunt als volgt DTMF-tonen verzenden:

1. Druk op de functietoets **Opties** wanneer u met de teledienst bent verbonden.
2. Selecteer de optie **Toetstonen verzenden**.
3. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **OK**.

De tonen worden verzonden.

### De SMS-dienst gebruiken

---

Als u een SMS-bericht ontvangt tijdens een gesprek, wordt het symbool Bericht (✉) weergegeven op het display. Met de optie **Bericht** kunt u het bericht lezen. U kunt ook een nieuw bericht verzenden.

Zie pagina 96 voor meer informatie over de SMS-functie.

### SIM-diensten gebruiken

---

Het menu **SIM-diensten** is beschikbaar als u een SIM-kaart met aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws-, weer-, sport-, ontspannings- en locatiediensten. De beschikbare diensten variëren, afhankelijk van de diensten die uw provider biedt.

Raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart of neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### Multiparty-gesprekken

---

Multiparty (ook wel telefonisch vergaderen of conference call genoemd) is een netwerkdienst waarbij maximaal zes mensen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie over deelname aan deze service.

### Een multiparty-gesprek starten

1. Bel de eerste deelnemer op de gebruikelijke manier.
2. Bel de tweede deelnemer op de gebruikelijke manier. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. U kunt de eerste deelnemer aan het gesprek toevoegen door op de functietoets **Opties** te drukken en vervolgens de optie **Deelnemen** te selecteren. Druk op de functietoets **Kies**.

4. U kunt een nieuwe deelnemer aan het multiparty-gesprek toevoegen door de persoon op de gebruikelijke manier te bellen en op de functietoets **Opties** te drukken. Selecteer de optie **Deelnemen** en druk op de functietoets **Kies**.

U kunt een inkomende oproep aan het multiparty-gesprek toevoegen door de oproep te beantwoorden, op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure zo vaak als nodig.

### Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Uit Mpty**. Druk op de functietoets **Kies**.

De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek wordt weergegeven.

2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets **Kies**.

U kunt nu een privé-gesprek met de persoon voeren. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten.

3. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op de functietoets **Opties** te drukken en vervolgens de optie **Deelnemen** te selecteren. Druk op de functietoets **Kies**.

Nu kunnen alle deelnemers aan het multiparty-gesprek elkaar weer horen.


### Een deelnemer verwijderen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Verwijder**. Druk op de functietoets **Kies**.

De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek wordt weergegeven.

2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets **Kies**.

De verbinding met de desbetreffende deelnemer wordt verbroken. U kunt echter met de andere deelnemers blijven spreken.

3. Beëindig het multiparty-gesprek door de telefoon te sluiten of op de toets  te drukken.

# De menu's gebruiken



De telefoon bevat een aantal functies waarmee u het toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies zijn toegankelijk via menu's en submenu's.

U kunt menu's en submenu's weergeven met behulp van de navigatietoetsen of de sneltoetsen.

## Een menu weergeven met de navigatietoetsen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om de menustand te activeren.
2. Selecteer **Instellingen** met de navigatietoetsen en druk op de functietoets **Kies**.
3. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar een hoofdmenu, bijvoorbeeld **Telefooninstellingen**. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Als het menu submenu's bevat, bijvoorbeeld **Taal**, kunt u deze openen door er met de toets Omhoog of Omlaag naartoe te bladeren en vervolgens op de functietoets **Kies** te drukken.

Als het geselecteerde menu vervolgopties bevat, herhaalt u deze stap.

5. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Door de menu's bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
De gekozen instelling bevestigen	Druk op de functietoets <b>Kies</b> of de toets OK/  .
Teruggaan naar het vorige menuniveau	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .
Het menu verlaten zonder de instellingen te wijzigen	Druk op de toets  .



### Sneltoetsen gebruiken

---

U kunt snel menuonderdelen, zoals hoofdmenu's, submenu's en opties, openen met de bijbehorende cijfertoetsen. U kunt de hoofdmenu's openen door op de cijfertoets (**1** tot en met **9**) te drukken die overeenkomt met de locatie van het menu op het scherm.

Druk op de functietoets **Menu** en toets het nummer in van het gewenste menu.

#### Opmerkingen:

- in de lijst op pagina 49 kunt u nagaan welke nummers aan de diverse menu's zijn toegewezen. Het kan zijn dat deze nummers niet precies overeenkomen met de menu's op de telefoon, afhankelijk van de diensten die de SIM-kaart ondersteunt.
- Voor menunummer 10 gebruikt u de toets **0**.

Voorbeeld: het menu **Taal** weergeven

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op toets **9** voor **Instellingen**.
3. Druk op toets **2** voor **Telefooninstellingen**.
4. Druk op toets **1** voor **Taal**.

De beschikbare talen worden weergegeven.

## Overzicht van de menuopties

---

In het volgende overzicht worden de menu's weergegeven, samen met het nummer dat aan elke menuoptie is toegewezen en het nummer van de pagina waarop u meer kunt lezen over de desbetreffende functie.

### 1. Oproepenlijst (zie pagina 54)

- 1.1 Alle oproepen
- 1.2 Uitgaande oproepen
- 1.3 Ontvangen oproepen
- 1.4 Gemiste oproepen
- 1.5 Alles wissen
- 1.6 Gespreksduur
  - 1.6.1 Duur laatste gesprek
  - 1.6.2 Totaal uitgaand
  - 1.6.3 Totaal ontvangen
  - 1.6.4 Tijdtellers op nul zetten
- 1.7 Gesprekskosten\*
  - 1.7.1 Kosten laatste gesprek
  - 1.7.2 Totale kosten
  - 1.7.3 Maximumkosten
  - 1.7.4 Kostentellers op nul zetten
  - 1.7.5 Maximumkosten instellen
  - 1.7.6 Tarief

### 2. Telefoonlijst (zie pagina 59)

- 2.1 Lijst met contacten
- 2.2 Nieuw contact toevoegen
- 2.3 Groep
- 2.4 Snelkiezen
- 2.5 Mijn visitekaartje
- 2.6 Eigen nummer
- 2.7 Beheer
  - 2.7.1 Standaard opslaan
  - 2.7.2 Alles naar telefoon kopiëren
  - 2.7.3 Alles wissen
  - 2.7.4 Geheugenstatus
- 2.8 Servicenummer\*

---

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

### 3. Toepassingen (zie pagina 70)

- 3.1 JAVA wereld
  - 3.1.1 Downloads
  - 3.1.2 Instellingen
  - 3.1.3 Geheugenstatus
- 3.2 MP3 speler
- 3.3 Voice recorder
- 3.4 Wereldtijd
- 3.5 Alarm
- 3.6 Calculator
- 3.7 Converter
  - 3.7.1 Munteenheid
  - 3.7.2 Lengte
  - 3.7.3 Gewicht
  - 3.7.4 Volume
  - 3.7.5 Oppervlakte
  - 3.7.6 Temperatuur
- 3.8 Timer
- 3.9 Stopwatch
- 3.10 SIM AT\*

### 4. Browser (zie pagina 89)

- 4.1 Startpagina
- 4.2 Favorieten
- 4.3 Ga naar adres
- 4.4 Buffer leegmaken
- 4.5 Instellingen
- 4.6 Huidige proxy

---

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

## 5. Berichten (zie pagina 96)

- 5.1 SMS berichten
  - 5.1.1 Nieuw
  - 5.1.2 Postvak IN
  - 5.1.3 Postvak UIT
  - 5.1.4 Concepten
  - 5.1.5 Instellingen
  - 5.1.6 Tel.nummer blokkeren
  - 5.1.7 Alles wissen
- 5.2 MMS berichten
  - 5.2.1 Nieuw
  - 5.2.2 Postvak IN
  - 5.2.3 Postvak UIT
  - 5.2.4 Concepten
  - 5.2.5 Map
  - 5.2.6 Standaardberichten
  - 5.2.7 Instellingen
  - 5.2.8 Alles wissen
- 5.3 Email
  - 5.3.1 Nieuw
  - 5.3.2 Postvak IN
  - 5.3.3 Postvak UIT
  - 5.3.4 Concepten
  - 5.3.5 Map
  - 5.3.6 Instellingen
  - 5.3.7 Adres blokkeren
  - 5.3.8 Alles wissen
- 5.4 Serverberichten
  - 5.4.1 Postvak IN
  - 5.4.2 Instelling
  - 5.4.3 Alles wissen
- 5.5 Voice mail
  - 5.5.1 Verbinden met voice mail
  - 5.5.2 Voice server nummer
- 5.6 Standaardberichten
- 5.7 Infoberichten
  - 5.7.1 Lezen
  - 5.7.2 Ontvangen
  - 5.7.3 Kanaal
  - 5.7.4 Taal
- 5.8 Geheugenstatus

## 6. Funbox (zie pagina 139)

### **7. Organizer** (zie pagina 150)

- 7.1 Maandoverzicht
- 7.2 Weekoverzicht
- 7.3 Dagoverzicht
- 7.4 Afspraak
- 7.5 Verjaardag
- 7.6 Diversen
- 7.7 Actiepunt
- 7.8 Gemist alarm agenda-item
- 7.9 Memo
- 7.10 Geheugenstatus

### **8. Camera** (zie pagina 165)

- 8.1 Foto nemen
- 8.2 Video opnemen
- 8.3 Foto's
- 8.4 Mijn foto's
- 8.5 Videoclips
- 8.6 Mijn videoclips

### **9. Instellingen** (zie pagina 178)

- 9.1 Tijd en datum
- 9.2 Telefooninstellingen
  - 9.2.1 Taal
  - 9.2.2 Welkomtekst
  - 9.2.3 Schuifinstellingen
  - 9.2.4 Snelkoppeling
  - 9.2.5 Overige instellingen
- 9.3 Displayinstellingen
  - 9.3.1 Achtergrond
  - 9.3.2 Tekstweergave
  - 9.3.3 Kleur
  - 9.3.4 Helderheid display
  - 9.3.5 Verlichting
- 9.4 Geluidsinstellingen
  - 9.4.1 Inkomende oproep
  - 9.4.2 Toetstoon
  - 9.4.3 Berichttoon
  - 9.4.4 Toon bij in-/uitschakelen
  - 9.4.5 Kleptoon
  - 9.4.6 Stille stand
  - 9.4.7 Overige tonen

## 9. Instellingen (vervolg)

- 9.5 Netwerkdiensten
  - 9.5.1 Oproepen doorschakelen
  - 9.5.2 Oproepen blokkeren
  - 9.5.3 Wisselgesprek
  - 9.5.4 Netwerk kiezen
  - 9.5.5 Nummerweergave
  - 9.5.6 Band kiezen
  - 9.5.7 Actieve lijn\*
- 9.6 Connectiviteit
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infrarood
- 9.7 Beveiliging
  - 9.7.1 PIN controle
  - 9.7.2 PIN wijzigen
  - 9.7.3 Telefoonblokkering
  - 9.7.4 Wachtwoord wijzigen
  - 9.7.5 Privacy
  - 9.7.6 SIM blokkeren
  - 9.7.7 FDN-modus\*
  - 9.7.8 PIN2 wijzigen\*
- 9.8 Geheugenstatus
  - 9.8.1 Gedeeld geheugen
  - 9.8.2 Berichten
  - 9.8.3 Funbox
  - 9.8.4 Organizer
  - 9.8.5 Telefoonlijst
  - 9.8.6 JAVA wereld
- 9.9 Reset instellingen


---

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

# Oproepenlijst

In dit menu kunt u het volgende bekijken:

- Uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen
- Lengte van gesprekken
- Kosten van gesprekken, afhankelijk van uw SIM-kaart

**Opmerking:** als u in de standby-stand op de toets  drukt, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.

## Alle oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu kunt u de 20 meest recente oproepen weergeven in de volgorde waarin u deze hebt gebeld, ontvangen of gemist.

Als de nummers of namen in de telefoon zijn opgeslagen, worden deze weergegeven.

Gewenste actie	Werkwijze
Een oproeptype selecteren	Druk op de toets Links of Rechts.
Door de lijst bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
De details van een oproep weergeven	Druk op de toets OK/  .
Een nummer bellen	Druk op de toets  .
Het huidige scherm sluiten	Druk op de functietoets <b>Terug</b> .

Druk in de weergave van de oproepenlijst of de details op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Details:** hiermee geeft u details over de oproep weer, zoals het nummer of de naam, indien beschikbaar, en de tijd en datum waarop deze is gebeld, ontvangen of gemist. Deze optie is alleen beschikbaar in de oproepenlijst.

**Terugbellen:** hiermee kiest u het nummer.

**Plakken:** hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst. Zie pagina 61 voor meer informatie over het opslaan van een nummer.

**Berichten verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht naar het nummer sturen. Zie pagina 96 of pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wissen:** hiermee verwijdert u het nummer.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle oproepen verwijderen.

### **Uitgaande oproepen** *(menu 1.2)*

---

Met dit menu kunt u de 20 meest recente nummers zien die u hebt gebeld. Wanneer u dit menu opent, ziet u de lijst met gebelde nummers.

Zie Alle oproepen op pagina 54 voor meer informatie over het doorlopen van de lijst en het openen van de oproepenlijst.

### **Ontvangen oproepen** *(menu 1.3)*

---

Met dit menu kunt u de 20 meest recente ontvangen oproepen zien. Wanneer u dit menu opent, wordt de lijst met ontvangen oproepen weergegeven.

Zie Alle oproepen op pagina 54 voor meer informatie over het doorlopen van de lijst en het openen van de oproepenlijst.



### Gemiste oproepen *(menu 1.4)*

---

Met dit menu kunt u de 20 meest recente onbeantwoorde oproepen bekijken. Wanneer u dit menu opent, wordt de lijst met gemiste oproepen weergegeven.

Zie Alle oproepen op pagina 54 voor meer informatie over het doorlopen van de lijst en het openen van de oproepenlijst.

### Alles wissen *(menu 1.5)*

---

Met dit menu kunt u voor elke oproep afzonderlijk alle gegevens verwijderen. U kunt ook alle oproepen in een keer wissen.

1. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Een oproep selecteren die u wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle oproepen wilt verwijderen, selecteert u <b>Alle oproepen</b> .
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .

2. Druk op de functietoets **Wissen** om de gemarkeerde oproepen te verwijderen.
3. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

## Gespreksduur *(menu 1.6)*

---

Met dit menu kunt u de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken bekijken.

**Opmerking:** De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken, omdat deze mede afhankelijk is van de netwerkfuncties en de afronding die bij het factureren wordt gehanteerd.

De volgende tijdgegevens zijn beschikbaar:

**Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek weergeven.

**Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur weergeven van alle uitgaande gesprekken die zijn gevoerd nadat de timer voor het laatst op nul is gezet.

**Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur weergeven van alle oproepen die u hebt ontvangen nadat de timer voor het laatst op nul is gezet.

**Tijdtellers op nul zetten:** hiermee kunt u de gespreksduurtellers op nul zetten. Nadat u het op nul zetten van de teller hebt bevestigd, voert u het wachtwoord van de telefoon in en drukt u op de functietoets **OK**.

**Opmerking:** het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

### Gesprekskosten *(menu 1.7)*

---

Met deze netwerkfunctie kunt u uw gesprekskosten bekijken. Dit menu is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw SIM-kaart.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt de kosten van het laatste gesprek weergeven.

**Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten weergeven van alle gesprekken die zijn gevoerd nadat de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten overschrijden die u met de optie **Maximumkosten instellen** hebt ingesteld, kunt u geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul zet.

**Maximumkosten:** hiermee geeft u de maximumkosten weer, die u hebt ingesteld met de optie **Maximumkosten instellen**.

**Kostentellers op nul zetten:** hiermee wordt de kostenteller op nul gezet. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 207). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

**Maximumkosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw gesprekken instellen. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 207). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

**Tarief:** hiermee kunt u de kosten per tik instellen. Deze waarde wordt gebruikt voor het berekenen van de kosten van uw gesprekken. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 207). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

# Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon. Dit zijn twee aparte geheugens, maar ze worden als één geheel gebruikt, namelijk de telefoonlijst.

**Opmerking:** het aantal telefoonnummers dat u kunt opslaan op de SIM-kaart is afhankelijk van de SIM-kaart.

## Lijst met contacten *(menu 2.1)*

In dit menu kunt u naar nummers in de telefoonlijst zoeken door een naam in te voeren.

**Opmerking:** u kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op de functietoets **Contact** te drukken.

1. Voer de eerste letters in van de naam waarnaar u zoekt of blader naar de naam door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken.

U ziet nu de namen in de telefoonlijst, beginnend met de naam die het meest overeenkomt met de ingevoerde beginletters.

2. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Gemarkeerde naam bekijken	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .
Een andere naam selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste naam wordt gemarkeerd.
Zoeken naar een naam die met een andere letter begint	Druk op de toets met de desbetreffende letter.

3. Als u het nummer hebt gevonden, drukt u op de toets **↶** om het nummer te bellen.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken om de opties voor de telefoonlijst te openen. Zie hierna voor meer informatie.

## Telefoonlijst

Druk in het scherm Lijst met contacten op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u informatie over de geselecteerde naam weer.

**Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde naam verwijderen.

### Opties voor de telefoonlijst

Wanneer u een naam in de telefoonlijst bekijkt, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties voor de naam te gebruiken.

**Opmerking:** er kunnen verschillende opties beschikbaar zijn, afhankelijk van het geselecteerde veld.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de naam en het nummer wijzigen.

**Berichten verzenden:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar het geselecteerde nummer of e-mailadres verzenden. Zie pagina 96, pagina 105 of pagina 120 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Kopiëren:** hiermee kunt u het nummer naar een andere locatie kopiëren, namelijk naar **Telefoon** of **SIM**.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u de geselecteerde naam via een SMS-bericht verzenden als visitekaartje. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u de geselecteerde naam via een MMS-bericht verzenden als visitekaartje. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de geselecteerde naam via een e-mailbericht verzenden als visitekaartje. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de geselecteerde naam via de Bluetooth-functie verzenden als visitekaartje. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de geselecteerde naam via de infraroodpoort verzenden als visitekaartje. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde naam uit de telefoonlijst verwijderen. U wordt om bevestiging gevraagd. Druk op de functietoets **Ja**.

## Nieuw contact toevoegen *(menu 2.2)*

Met dit menu kunt u een nieuwe vermelding aan de telefoonlijst toevoegen. In het geheugen van de telefoon kan een naam maximaal vijf nummers bevatten in verschillende categorieën: Mobiel, Privé, Kantoor, Fax en Overig. U kunt slechts één nummer opslaan in een SIM-kaartvermelding.

**Opmerking:** u kunt de standaardlocatie van een geheugen selecteren waarop u het nummer wilt opslaan. Zie pagina 68 voor meer informatie.

## Een nummer opslaan in het geheugen van de telefoon

1. Druk op de functietoets **Kies** wanneer **Telefoon** is gemarkeerd.
2. Druk op de toets Omlaag om de instelling te openen en deze te wijzigen of eventueel meer informatie in te voeren.

**Opmerking:** de informatie of instellingen die u kunt invoeren, zijn afhankelijk van het geselecteerde geheugen.

- **Achternaam/Voornaam:** voer de naam van de vermelding in. Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
- **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig:** voer een nummer in voor de gewenste categorie.
- **Email:** voer een e-mailadres in.
- **Afbeelding:** wijs een afbeelding toe aan een beller, zodat deze wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt van het geselecteerde nummer.

- **Melodie:** selecteer een unieke melodie voor de vermelding. Wanneer u voor elke vermelding een andere toon selecteert, kunt u binnenkomende spraakoproepen met nummerweergave van elkaar onderscheiden.
  - **Groep:** selecteer een van de standaard belgroepen waarin de vermelding moet worden opgenomen. Wanneer u de vermeldingen groepeer, kunt u in de groep zoeken naar een vermelding. Zie pagina 63.
  - **Notities:** voeg een notitie over de persoon toe.
3. Wanneer u de contactgegevens voor de vermelding hebt ingevoerd, drukt u op de toets **OK/↵**.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken en **Opslaan** selecteren.

Als u de vermelding hebt opgeslagen, wordt op de telefoon de informatie weergegeven over de vermelding die u hebt gemaakt.

4. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
De opties openen	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 60 voor meer informatie.
Een nummer kiezen	Druk op de toets Omlaag om een nummer te kiezen en druk op de toets ↵.

## Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM** en druk op de functietoets **Kies**.

**Opmerking:** als u van telefoon wisselt, blijven de nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen beschikbaar op de nieuwe telefoon. Nummers die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, zijn niet meer beschikbaar en moeten opnieuw worden ingevoerd.

2. Voer een naam in en druk op de functietoets Omlaag.
3. Voer een telefoonnummer in.

4. Druk op de toets Omlaag om naar het locatieveld te gaan.
5. Als u het nummer en de naam op een andere dan de voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets **C** om het nummer van de locatie te wissen. Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere locatie opgeven.
6. Druk op de functietoets **Opslaan**.

7. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
De opties openen	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 60 voor meer informatie.
Het huidige scherm sluiten	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .

## Groep *(menu 2.3)*

In dit menu kunt u de vermeldingen in de telefoonlijst indelen in belgroepen.

### Een nieuwe belgroep maken

1. Druk in het scherm Groep op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer de optie **Toevoegen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Voer een naam voor de groep in en druk op de toets Omlaag.  
Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
4. Druk op de toets OK/**i** wanneer het veld Afbeelding is gemarkeerd.  
Wanneer u een afbeelding hebt geselecteerd, gaat u automatisch terug naar het scherm wijzigen.



5. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Melodie te gaan en druk op de toets OK/**i**.

Wanneer u een melodie of geluid hebt geselecteerd, gaat u automatisch terug naar het scherm wijzigen.

6. Druk op de functietoets **Opslaan**.

De nieuwe groep wordt toegevoegd aan de groepslijst.

### Leden toevoegen aan een belgroep

Wanneer u belgroepen hebt gemaakt in de lijst Groep, kunt u als volgt leden toevoegen aan een groep:

1. Ga naar de gewenste groep en druk op de toets OK/**i**.
2. Druk op de functietoets **Voeg toe** of de toets OK/**i** om het scherm Lijst met contacten te openen.

**Opmerking:** u kunt vermeldingen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, aan een groep toevoegen.

3. Blader naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op de functietoets **Kies**.

De geselecteerde naam wordt aan de groep toegevoegd.

4. Als u meer leden wilt toevoegen, drukt u op de functietoets **Opties**, selecteert u **Toevoegen** en selecteert u een naam in de telefoonlijst. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is.

U kunt een toegevoegd lid verwijderen door **Wissen** te selecteren.

5. Druk op de toets OK/**i** als u klaar bent.

### Belgroepen beheren

Nadat u belgroepen hebt gemaakt en leden hebt toegevoegd aan de groepen, worden in de lijst Groep de groepsnamen en de nummers van de leden in elke groep weergegeven.


Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee kunt u de lijst met groepsleden weergeven.

**Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe groep toe.

**Wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde groep, zoals de naam, de afbeelding en de melodie.

**Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde groep verwijderen. Wanneer u een groep verwijdert, worden de leden in de groep niet uit de telefoonlijst verwijderd.

Als u de namen in een belgroep wilt bekijken, bladert u naar de groep en drukt u op de toets **OK/**. De lijst met groepsleden wordt weergegeven.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u de details van de vermelding weer die zijn opgeslagen in de telefoonlijst.

**Toevoegen:** hiermee voegt u een lid toe aan de groep.


**Wissen:** hiermee kunt u een naam uit de groep verwijderen.

## Snelkiezen *(menu 2.4)*

---

U kunt maximaal acht veelgebruikte telefoonnummers in de telefoonlijst toewijzen aan de cijfertoetsen (**2** t/m **9**). Vervolgens kunt u deze nummers op elk gewenst moment eenvoudig kiezen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

### Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer de toets die u voor snelkiezen wilt gebruiken (een van de toetsen **2** t/m **9**) en druk op de toets **OK/**.

**Opmerking:** geheugenplaats 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voice mailserver.

## Telefoonlijst

2. Voer de gewenste naam in of blader naar een nummer met behulp van de toets Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

Wanneer u een toets selecteert in het scherm Snelkiezen, zijn de volgende opties beschikbaar via de functietoets **Opties**:

**Toevoegen**: hiermee kunt u een nummer aan de toets toewijzen. Deze optie wordt weergegeven voor een toets die nog niet is ingesteld.

**Wijzigen**: hiermee kunt u een ander nummer aan de toets toewijzen. Deze optie wordt weergegeven voor een toets die al is ingesteld.

**Verwijder**: hiermee kunt u de instelling wissen, zodat er geen nummer meer aan de toets is toegewezen.

### Snelkiezen

Als u de nummers wilt bellen die aan de toetsen **2** t/m **9** zijn toegewezen, houdt u in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

## Mijn visitekaartje *(menu 2.5)*

---

In dit menu kunt u een visitekaartje voor uzelf maken. Wanneer u een visitekaartje hebt gemaakt, kunt u dit op verschillende manieren naar andere personen verzenden.

Het maken van een visitekaartje werkt op dezelfde manier als het opslaan van een nummer in de telefoonlijst. Zie pagina 61 voor meer informatie.

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Wijzigen**: hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u het visitekaartje aan een SMS-bericht toevoegen. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u het visitekaartje aan een MMS-bericht toevoegen. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u het visitekaartje aan een e-mailbericht toevoegen. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het visitekaartje verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u het visitekaartje verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via de Bluetooth-functie het visitekaartje uitwisselen met het visitekaartje van iemand anders. Zie pagina 194 voor meer informatie.

**Wissen:** hiermee kunt u het visitekaartje wissen.

## Eigen nummer *(menu 2.6)*

---

Deze functie kunt u gebruiken als geheugensteuntje voor uw eigen telefoonnummers.

U kunt:

- Een naam toewijzen aan uw eigen telefoonnummers die op de SIM-kaart geregistreerd staan.
- De namen en nummers wissen.

Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet doorgevoerd in de werkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

### Beheer *(menu 2.7)*

---

In dit menu kunt u het volgende doen:

- Het geheugen selecteren waarin de nieuwe nummers standaard worden opgeslagen.
- alle vermeldingen in de telefoonlijst op de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon kopiëren.
- alle vermeldingen in de telefoonlijst wissen.
- de geheugenstatus van de telefoonlijst controleren.

#### Standaard opslaan *(menu 2.7.1)*

U kunt aangeven in welk geheugen u de namen en nummers standaard wilt opslaan.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Telefoon:** hiermee slaat u namen en nummers op in het geheugen van de telefoon.

**SIM:** hiermee slaat u namen en nummers op de SIM-kaart op.

**Vragen bij opslaan:** Hierbij wordt het scherm "Opslaan in" getoond, zodat u op dat moment kunt kiezen in welk geheugen u de nieuwe vermelding wilt opslaan.

#### Alles naar telefoon kopiëren *(menu 2.7.2)*

U kunt alle namen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kopiëren naar het geheugen van de telefoon. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

#### Alles wissen *(menu 2.7.3)*

U kunt alle namen uit het geheugen van de telefoon, de SIM-kaart of beide verwijderen.

1. Als u een vinkje wilt plaatsen bij de geheugenlocatie die u wilt wissen (**Alle**, **SIM** of **Telefoon**), drukt u op de toets **OK/i**.

U kunt het vinkje verwijderen door nogmaals op de toets **OK/i** te drukken.

2. Als u de gewenste vinkjes hebt geplaatst, drukt u op de functietoets **Wissen** om de nummers in de geselecteerde geheugenlocatie(s) te wissen.
3. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.
4. Geef het wachtwoord op en druk op de functietoets **OK**.

**Opmerking:** het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

### Geheugenstatus *(menu 2.7.4)*

U kunt controleren hoeveel namen zijn opgeslagen in de telefoonlijst in het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart.

In het display wordt het aantal opgeslagen vermeldingen en het totale aantal vermeldingen dat u kunt opslaan in het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart weergegeven.

### Servicenummer *(menu 2.8)*

---

U kunt de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Voorbeelden van dergelijke nummers zijn alarmnummers, inlichtingen en voice mail nummers.

1. Blader door de nummers met de toets Omhoog of Omlaag.
2. Druk op de functietoets **Kies nr** om het weergegeven nummer te kiezen.

**Opmerking:** dit menu is alleen beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt.

# Toepassingen

In dit menu kunt u het volgende doen:

- Diverse Java-spelletjes spelen.
- Muziekbestanden afspelen waarbij u de telefoon gebruikt als MP3 speler.
- Een spraakmemo opnemen.
- De tijdzone instellen en de wereldtijd controleren.
- Een alarm instellen, zodat u op een specifieke tijd een melding ontvangt op de telefoon.
- De telefoon als calculator gebruiken om eenvoudige rekenkundige bewerkingen uit te voeren of als converter voor het omrekenen van diverse eenheden.
- De telefoon gebruiken als timer of stopwatch.

## JAVA wereld *(menu 3.1)*

---

U kunt met uw telefoon diverse Java-spelletjes spelen. U kunt ook, indien nodig, de DNS-instelling wijzigen waarmee u Java-diensten kunt openen en de geheugenstatus voor Java-spelletjes bekijken.

### Downloads *(menu 3.1.1)*

Als u het menu **Downloads** opent, ziet u de lijst met standaardspelletjes. Als u spelletjes downloadt, worden deze toegevoegd aan de lijst.

**Opmerking:** bij uw provider zijn mogelijk geen Java-diensten beschikbaar.

### Opties voor Java-spelletjes gebruiken

Druk in het scherm Downloads op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Start:** hiermee wordt de geselecteerde MIDlet gestart.

**Instell:** hiermee kunt u selecteren of u al dan niet wilt doorgaan met een spel wanneer een gebeurtenis, zoals een inkomend bericht of alarm, tijdens het spel plaatsvindt. U kunt ook selecteren of u spelinformatie wilt uitwisselen met het netwerk tijdens een on line spel of wanneer u verbinding maakt met internet.

**Wissen:** hiermee kunt u de MIDlet verwijderen.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van de MIDlet weer.

### Forgotten Warrior spelen

1. Selecteer **Forgotten Warrior** in het scherm Downloads en druk op de toets OK/**i**.
2. Druk op een willekeurige toets om het spel te starten.
3. Druk op de functietoets **PLAY**.

U kunt ook op de functietoets **OPTIONS** drukken om de volgende opties te gebruiken:

- **Start Game:** hiermee start u een nieuw spel.
- **Continue:** hiermee kunt u verdergaan met het spel dat u het laatst hebt gespeeld.
- **Instruction:** hiermee geeft u de spelregels, de instructies en de belangrijkste functies voor het spel weer.
- **Setting:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het spel wijzigen.

SOUND: hiermee kunt u het geluid van het spel in- en uitschakelen.

VIBRATION: hiermee kunt u de telefoon instellen op de trilfunctie wanneer u naar een andere fase gaat.

SPEED: hiermee kunt u de snelheid van het spel selecteren met de toets Links of Rechts.

- **Quit:** hiermee kunt u het spel sluiten.
4. Selecteer **Start Game** of **Continue** en druk op de functietoets **OK** om het spel te starten.

Druk zo nodig op de functietoets **SKIP** in het startscherm.

Druk tijdens een spel op de functietoets **OPTIONS** om de volgende opties te gebruiken:

**RESUME:** hiermee kunt u het spel hervatten.



## Toepassingen

**INSTRUCTIONS:** hiermee geeft u de spelregels, de instructies en de belangrijkste functies voor het spel weer.

**SOUND ON/OFF:** hiermee kunt u het geluid van het spel in- en uitschakelen.

**MAIN MENU:** hiermee gaat u terug naar het scherm met het hoofdmenu van het spel.

**QUIT:** hiermee kunt u het spel sluiten.

### Freekick spelen

1. Selecteer **Freekick** in het scherm Downloads en druk op de toets OK/**i**.
2. Druk op een willekeurige toets om de volgende opties weer te geven:
  - **Game:** hiermee kunt u een spelmodus selecteren: **Training Mode**, **Stage Mode** en **Striker Mode**.
  - **Option:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het spel wijzigen:
    - Sound: hiermee kunt u het geluid van het spel in- en uitschakelen.
    - Vibration: hiermee kunt u de telefoon instellen op de trilfunctie wanneer u tegen de bal trapt.
  - **Help:** hiermee kunt u de volgende opties gebruiken:
    - Introduction: hiermee geeft u het doel van het spel weer.
    - How to play: hiermee geeft u de spelregels weer.
    - Game Mode: hiermee kunt u uitleg weergeven voor elke spelmodus.
    - Control: hiermee kunt u de belangrijkste functies voor het spel weergeven.
  - **Credits:** toont informatie over de makers van het spel Freekick.
  - **Exit:** hiermee verlaat u het huidige scherm.
3. Selecteer **Game** en druk op de toets OK/**i**.
4. Selecteer een spelmodus, **Training Mode**, **Stage Mode** of **Striker Mode** en druk op de toets OK/**i**.

5. Selecteer een team door op de toets Links of Rechts te drukken en druk vervolgens op de toets OK/**i**.

Druk op de functietoets **\*** om terug te gaan naar het vorige scherm.

6. Selecteer een speler door op de toets Links of Rechts te drukken en druk vervolgens op de toets OK/**i** of **#**.

Het spel wordt nu geladen en gestart.

Druk tijdens een spel op de toets **#** om de volgende opties te gebruiken:

**RESUME:** hiermee kunt u het spel hervatten.

**OPTION:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het spel wijzigen:

Sound: hiermee kunt u het geluid van het spel in- en uitschakelen.

Vibration: hiermee kunt u de telefoon instellen op de trilfunctie wanneer u tegen de bal trapt.

**HELP:** hiermee kunt u de volgende opties gebruiken:

Introduction: hiermee geeft u het doel van het spel weer.

How to play: hiermee geeft u de spelregels weer.

Game Mode: hiermee kunt u uitleg weergeven voor elke spelmodus.

Control: hiermee kunt u de belangrijkste functies voor het spel weergeven.

**QUIT:** hiermee kunt u het spel sluiten.

## Arch Angel spelen

1. Selecteer **Arch Angel** in het scherm Downloads en druk op de toets OK/**i**.

2. Druk op een willekeurige toets om de volgende opties weer te geven:

- **NEW GAME:** hiermee start u een nieuw spel.

- **LOAD GAME:** hiermee kunt u een opgeslagen spel starten.

## Toepassingen

3. Selecteer een van de opties en druk op de functietoets **OK**.
4. Selecteer een spelmodus, **EASY MODE** of **HARD MODE** en druk op de functietoets **OK**.
5. Druk herhaaldelijk op de functietoets **NEXT**, de toets **OK/↵** of de functietoets **SKIP** totdat de volgende opties worden weergegeven:
  - **Briefing**: hiermee kunt u de missies in het spel weergegeven.
  - **Mission Start**: hiermee start u een nieuw spel.
  - **System**: hiermee kunt u de volgende opties gebruiken:
    - Save Game: hiermee kunt u het spel opslaan.
    - Load Game: hiermee kunt u een opgeslagen spel starten.
    - Sound: hiermee kunt u het geluid van het spel in- en uitschakelen.
    - Plasma Canon: hiermee kunt u instellen of raketten al dan niet automatisch moeten worden afgevuurd.
    - Information: hiermee kunt u informatie over het spelscherm weergegeven, teruggaan naar de menulijst of een spel starten.
    - Quit: hiermee kunt u het spel sluiten.
  - **Information**: hiermee geeft u informatie over het spel weer.
  - **Machine Shop**: hiermee kunt u items, zoals wapens of een pantser, kopen.
6. Druk op de functietoets **PLAY**.
7. Druk herhaaldelijk op de functietoets **NEXT** of op de toets **OK/↵** totdat de missie-informatie wordt weergegeven.

U kunt ook op de functietoets **SKIP** drukken om een spel te starten.
8. Druk zo nodig op de functietoets **START** om een spel te starten.

9. Druk op de functietoets **PAUSE** als u het spel wilt onderbreken. Druk op de functietoets **RESUME** om het spel te hervatten.

Druk tijdens een spel op de functietoets **OPTIONS** om de volgende opties te gebruiken:

**RESUME:** hiermee kunt u het spel hervatten.

**SOUND:** hiermee kunt u het geluid van het spel in- en uitschakelen.

**PLASMA:** hiermee kunt u instellen of raketten al dan niet automatisch moeten worden afgevuurd.

**INSTRUCTIONS:** hiermee geeft u de spelregels, de instructies en de belangrijkste functies voor het spel weer.

**MAIN MENU:** hiermee gaat u terug naar het scherm met het hoofdmenu van het spel.

**QUIT:** hiermee kunt u het spel sluiten.

## Tekst invoeren

Als u tekst moet invoeren terwijl u een MIDlet gebruikt, kunt u met de volgende invoerstanden werken:

**Hoofdletters (A):** hiermee kunt u tekst in hoofdletters invoeren.

**Kleine letters (a):** hiermee kunt u tekst in kleine letters invoeren.

**Cijferstand (1):** hiermee kunt u cijfers invoeren.

**Speciale tekens:** hiermee kunt u symbolen invoeren. Druk op de navigatietoetsen nadat u een symbool hebt gemarkeerd en druk op de toets **OK/↵** om het symbool in te voegen.

**T9-stand (T9):** hiermee kunt u tekens invoeren door per letter één keer op een toets te drukken. In deze stand kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters met de toets **0**.

U kunt de tekstinvoerstand wijzigen door op de toets **\*** te drukken totdat de desbetreffende indicator op het display verschijnt.

### Instellingen *(menu 3.1.2)*

In dit menu kunt u de instellingen voor het gebruik van Java-diensten wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**APN:** voer de naam van het toegangspunt in.

**Gebruikersnaam:** voer de gebruikers-ID in.

**Wachtwoord:** voer het wachtwoord in.

**Proxy:** Hier kunt u aangeven of u al dan niet gebruik wilt maken van een proxy server wanneer u toegang zoekt tot netwerkdiensten. De opties bij de Proxy instellingen zijn afhankelijk van de gekozen instelling.

Als bij proxy gekozen is voor **Aanzetten:**

**Proxy instellingen:** de volgende opties zijn beschikbaar:

IP-adres: geef hier het HTTP proxy adres is dat nodig is voor verbinding met het GPRS netwerk.

Poort: Geef hier het poortnummer in dat nodig is voor verbinding met het GPRS netwerk.

Als bij proxy gekozen is voor **Uitzetten:**

**Proxy instellingen:** de volgende opties zijn beschikbaar:

DNS1: voer het primaire DNS-adres in.

DNS2: voer het secundaire DNS-adres in.

### Geheugenstatus *(menu 3.1.3)*

In dit menu kunt u de totale en de gebruikte hoeveelheid geheugen voor Java-spelletjes bekijken.

### MP3 speler *(menu 3.2)*

---

U kunt muziek afspelen door de telefoon te gebruiken als MP3 speler.

Voordat u de MP3 speler kunt gebruiken, moet u eerst MP3-muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen.

## MP3-muziekbestanden downloaden en ontvangen

U kunt muziekbestanden via de volgende methoden downloaden en ontvangen:

- Vanaf internet
- Vanaf een computer. U kunt muziekbestanden vanaf de computer downloaden naar de telefoon via het programma EasyStudio.
- Vanaf ontvangen MMS- of e-mailberichten
- Via IrDA
- Via Bluetooth. Zie pagina 194 voor meer informatie over het ontvangen van gegevens via Bluetooth


De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. Zie pagina 144.

## De afspeellijst maken

Voordat u MP3-muziekbestanden afspeelt, moet u deze toevoegen aan de afspeellijst.

1. Druk in het scherm van de MP3 speler op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer **Aan lijst toevoegen** en druk op de functietoets **Kies**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Alles toevoegen**: hiermee kunt u alle muziekbestanden die zijn opgeslagen in de map **Muziek** toevoegen aan de afspeellijst.
  - **Bestand toevoegen**: hiermee kunt u een muziekbestand toevoegen aan de afspeellijst. Ga verder met de volgende stappen.
3. Als u in stap 2 **Bestand toevoegen** selecteert, bladert u naar een muziekbestand en drukt u op de functietoets **Voeg toe** of de toets **OK/**.
  4. Druk op de functietoets **Opties** als u meer bestanden wilt toevoegen aan de afspeellijst. Volg de procedure vanaf stap 2.

## Toepassingen

5. Wanneer de afspeellijst klaar is, gaat u terug naar het scherm van de MP3 speler door op de functietoets **Terug** te drukken.

Nadat u bestanden hebt toegevoegd aan de afspeellijst, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Afspelen:** hiermee speelt u het bestand af.

**Aan lijst toevoegen:** hiermee kunt u een bestand of alle bestanden die zijn opgeslagen in de telefoon toevoegen aan de afspeellijst.

**Lijst verplaatsen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de afspeellijst.

**Verwijder:** hiermee kunt u het bestand verwijderen uit de afspeellijst.









**Alles wissen:** hiermee kunt u alle bestanden wissen die zijn opgeslagen in de afspeellijst.

### MP3-bestanden afspelen

Druk in het scherm van de MP3 speler op de toets **OK/i** om de bestanden in de afspeellijst af te spelen.

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een bestand afspeelt:

- Blader naar een functietoets op het scherm en druk op de toets **OK/i**. De volgende knoppen zijn beschikbaar:

Knoppen	Functie
	Onderbreken
	Hervatten
	Stoppen
	Teruggaan naar het vorige bestand
	Naar het volgende bestand gaan
 /  / 	Herhaalstand wijzigen

- Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.
- Druk op de functietoets **Opties** om de opties te gebruiken. Zie pagina 79 voor meer informatie.
- Druk op de functietoets **Stop** om het afspelen te stoppen.

### MP3-bestandsopties gebruiken

U kunt de volgende opties gebruiken door op de functietoets **Opties** te drukken in het scherm van de MP3 speler:

**Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten/onderbreken.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via email: hiermee kunt u het bestand naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het bestand naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u het bestand naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Playlist openen:** hiermee geeft u de afspeellijst weer.

**Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon of als belsignaal voor een vermelding in de telefoonlijst.

**Wissen:** hiermee kunt u het bestand verwijderen.

**Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van MP3-bestanden wijzigen. Druk op de toets Links of Rechts om de instellingen te wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Herhalen: hiermee kunt u een herhaalstand selecteren: **Uit, Eén** of **Alle**.

Volgorde: hiermee kunt u de afspelvolgorde selecteren: **Uit** of **Aan**.



**Volume:** hiermee kunt u het volumeniveau selecteren.

**Volumetoets blokkeren:** wanneer de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon blokkeren, zodat het afspeelvolumen niet wordt gewijzigd wanneer u per ongeluk op de volumetoetsen drukt.


**Equalizerwaarde:** hiermee kunt u de equalizerafbeelding wijzigen in het scherm van de MP3 speler.



**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Voice recorder *(menu 3.3)*

Met de Voice recorder van uw telefoon kunt u spraakmemo's opnemen. Na het opnemen, kunt u het memo via verschillende verzendopties naar anderen verzenden. U kunt spraakmemo's opnemen met een maximale duur van één uur.

### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op de toets **OK/** om de opname te starten.
2. Neem het memo op door in de microfoon te spreken.

U kunt de opname onderbreken door  te selecteren en de opname hervatten door  te selecteren.

3. Wanneer u dit hebt gedaan, gaat u naar  en drukt u op de toets **OK/** of de functietoets **Stop**.

Als de opnametijd is verstreken, stopt de telefoon automatisch.

Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.

4. Gewenste actie	Werkwijze
De opties gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie de volgende pagina.
Teruggaan naar het scherm Voice opname	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .

Wanneer u een spraakmemo hebt opgenomen, kunt u de volgende opties gebruiken door op de functietoets

**Opties** te drukken:

**Afspelen:** hiermee speelt u het spraakmemo af.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u het spraakmemo verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u het spraakmemo verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt het spraakmemo naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het spraakmemo wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u het spraakmemo verwijderen.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het spraakmemo wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het spraakmemo weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop het spraakmemo is opgeslagen, de indeling, de opnameduur, de grootte en de beveiligingsstatus.

## De opties voor spraakopnamen gebruiken

Druk in het scherm Voice opname op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opnemen:** hiermee neemt u een nieuw spraakmemo op.

## Toepassingen

**Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het opnemen van spraakmemo's wijzigen. Druk op de toets Links of Rechts om de instellingen te wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Opnametijd: hiermee kunt u de opnametijd selecteren: **1 uur, 30 sec.** of **1 min.**


Volume: hiermee kunt u het volumeniveau voor het opnemen van spraakmemo's selecteren.

Standaardnaam: hiermee kunt u het standaardvoorvoegsel van het spraakmemo wijzigen.



Equalizerwaarde: hiermee kunt u de equalizerafbeelding wijzigen in het scherm Voice opname.

**Ga naar memolijst:** hiermee geeft u de lijst met de opgenomen spraakmemo's weer.

### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Voice opname op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer de optie **Ga naar memolijst** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Ga naar het gewenste spraakmemo en druk op de toets OK/.

Het geselecteerde memo wordt afgespeeld.

4. U kunt het afspelen onderbreken door  te selecteren en dit hervatten door  te selecteren. Daarnaast kunt u het volume aanpassen door op de volumetoetsen te drukken.

Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u  of drukt u op de functietoets **Stop**.

Wanneer u een spraakmemo hebt afgespeeld, kunt u de opties voor spraakmemo's gebruiken door op de functietoets **Opties** te drukken. Zie pagina 81 voor meer informatie.

## Wereldtijd *(menu 3.4)*

---

Via dit menu kunt u de tijd in een ander deel van de wereld weergeven en de zomertijd toepassen, die in een groot aantal landen wordt gebruikt.

Op het scherm worden de geselecteerde plaatsnaam en de huidige tijd en datum weergegeven.

U kunt de tijdzone als volgt instellen:

1. Selecteer de plaats die bij uw tijdzone hoort. Druk hiertoe zo vaak als nodig is op de toets Links of Rechts.

De overeenkomende tijdlijn wordt verplaatst en de lokale tijd en datum worden weergegeven.

2. Druk op de toets Omlaag.
3. Selecteer de buitenlandse tijdzone die u wilt controleren door op de toets Links of Rechts te drukken.
4. Druk op de toets OK/**i**.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken en **Opslaan** selecteren.

U kunt als volgt de zomertijd toepassen:

1. Druk op de wereldkaart op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer **Zomertijd instellen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar de tijdzone waarop u de wijziging wilt toepassen.
4. Druk op de toets OK/**i** om een vinkje te plaatsen.  
Als u een vinkje wilt verwijderen, drukt u nogmaals op de toets OK/**i**.
5. Herhaal zo nodig stap 3 en 4.
6. Druk op de functietoets **Opslaan**.

### Alarm *(menu 3.5)*

---

Met deze functie kunt u:

- een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.
- de telefoon automatisch inschakelen om het alarm te laten horen, zelfs als de telefoon is uitgeschakeld.

U kunt als volgt een alarm instellen:

1. Kies het type alarm: **Wekker**, **Alarm 1** of **Alarm 2** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer **Aan** in het veld Alarm door op de toets Links of Rechts te drukken en vervolgens op de toets Omlaag te drukken.
3. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan en druk op de toets Omlaag.

**Opmerking:** de telefoon gebruikt de 24-uursnotatie. Zie pagina 178 voor meer informatie over het wijzigen van de tijdnnotatie.

4. Selecteer **am** of **pm**, indien van toepassing.
5. Druk op de toets Omlaag en druk op de toets OK/**i**.
6. Selecteer de dag waarop u het alarm wilt activeren en druk op de toets OK/**i** om een vinkje te plaatsen. Selecteer **Eenmalig alarm** als u het alarm één keer wilt gebruiken.  
Als u een vinkje wilt verwijderen, drukt u nogmaals op de toets OK/**i**.
7. Druk op de functietoets **OK** wanneer u de dagen hebt ingesteld.
8. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Alarmtoon te gaan en druk op de toets OK/**i**.
9. Selecteer de gewenste alarmtoon en druk op de functietoets **Kies**.

10. Druk op de functietoets **Opslaan**.
11. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

Gebruik een van de twee functietoetsen om het alarm te stoppen wanneer dit afgaat:

- Druk op de functietoets **OK**.
- Druk op de functietoets **Snooze** of op een willekeurige toets om het alarm gedurende vijf minuten te stoppen. Hierna gaat het alarm weer af. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Met de optie **Automatisch aan** kunt u het alarm zo instellen dat het op de opgegeven tijd afgaat, zelfs als de telefoon uit staat.

1. Ga in het scherm Alarm naar de optie **Automatisch aan** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer **Aan** en druk op de functietoets **Opslaan**.

Als het alarm moet afgaan en de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon automatisch ingeschakeld en gaat het alarm af.

## Calculator *(menu 3.6)*

---

Met deze functie kunt u de telefoon als rekenmachine gebruiken. U beschikt over de belangrijkste rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in met de nummertoeetsen.  
**Opmerking:** druk op de toets  $\times$  als u een decimaalteken wilt invoeren.
2. Voer de bewerking voor de berekening in door op de toets  $\div$  te drukken totdat het gewenste symbool wordt weergegeven.
3. Voer het tweede getal in.
4. Druk voor het resultaat op de functietoets **Is** of de toets **OK/√**.
5. Herhaal desgewenst stap 1 tot en met 4.

### Converter *(menu 3.7)*

---

Met dit menu kunt u valuta en andere waarden omrekenen.

1. Selecteer het gewenste type omrekenfunctie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer de oorspronkelijke eenheid door op de toets Links of Rechts te drukken en vervolgens op de toets Omlaag te drukken.
3. Voer de waarde in die u wilt omrekenen en druk op de toets Omlaag.


#### Opmerkingen:

- U kunt met de toets  $\times$  een decimaalteken invoegen.
  - Als u de temperatuur wilt omrekenen, kunt u met de toets  $\#$  het teken (+) voor boven nul of (-) voor onder nul selecteren.s  $\#$  te drukken.
4. Selecteer de gewenste eenheid waarnaar u wilt omrekenen door op de toets Links of Rechts te drukken.  
  
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.
  5. Druk op de functietoets **Terug** of de toets **C** om het huidige scherm te sluiten.

## Timer *(menu 3.8)*


---

In dit menu kunt u de periode instellen voordat u de alarmtoon hoort. Via de telefoon hoort u een alarmtoon wanneer de opgegeven periode is verstreken.

1. Druk op de functietoets **Stel in**.
2. Voer de tijdsduur in voordat het alarm afgaat.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Druk op de toets **OK/** om de aftelprocedure te starten.

De timer blijft geactiveerd, zelfs wanneer u het scherm Timer sluit. Wanneer de opgegeven tijd is verstreken, wordt via de telefoon een melodie afgespeeld en wordt er een tekstmelding weergegeven.

Wanneer het alarm afgaat, kunt u de melodie uitzetten door de telefoon te openen en te sluiten of door op een willekeurige toets te drukken.

Druk in het scherm Timer op de toets **OK/** om de timer voortijdig te stoppen.

### Opmerkingen:

- Wanneer u de timer gebruikt, gaat de batterij minder lang mee.
- Wanneer een ingestelde timer afloopt in de stille stand, trilt de telefoon en wordt het scherm Time-out weergegeven. Open en sluit de telefoon of druk op een willekeurige toets om het scherm te sluiten.



### Stopwatch *(menu 3.9)*

---

Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd meten voor verschillende sporten.

Voorbeeld: hardlopen of zwemmen

De precisie van de stopwatch is één honderdste van een seconde. U kunt maximaal tien uur meten.

1. Druk op de toets **OK/** om de tijd op te nemen.
2. Druk op de toets **OK/** als u een interval wilt controleren, bijvoorbeeld één ronde. U kunt deze stap herhalen voor maximaal vier intervallen.
3. Druk op de functietoets **Op nul** om de stopwatch op nul te zetten.

Druk op de functietoets **Terug** of op de toets **C** om het menu af te sluiten.

### SIM AT *(menu 3.10)*

---

Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT-kaart met aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en locatiediensten. De beschikbare diensten variëren, afhankelijk van de diensten die uw provider biedt.

Raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart of neem contact op met uw provider voor meer informatie.

# Browser

De telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser (Wireless Application Protocol) waarmee u met de telefoon op internet kunt navigeren.

## Startpagina *(menu 4.1)*

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt ook op de toets **OK/i** drukken in de standby-stand om de browser te starten.


De inhoud van de startpagina van de WAP-browser is afhankelijk van de internetprovider. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm bladeren.

**Opmerking:** u kunt naar de startpagina gaan door in een willekeurig scherm van de WAP-browser de optie **Homepagina** te kiezen. Zie pagina 90 voor meer informatie over de menu's van de WAP-browser.

## De WAP-browser afsluiten

Als u de browser wilt afsluiten, drukt u op de toets .

## Navigeren met de WAP-browser

Gewenste actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Een browseritem selecteren	Druk op de functietoets  .
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op de toets <b>C</b> .
Teruggaan naar de startpagina	Houd de toets <b>C</b> langer dan 2 seconden ingedrukt.

### Tekst invoeren in de WAP-browser

Als u wordt gevraagd tekst in te voeren, wordt de huidige stand voor tekstinvoer op het scherm aangegeven.

Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

### Menuopties in de browser selecteren en gebruiken

De WAP-browser, waarmee u draadloos op internet kunt surfen, beschikt over diverse menuopties.

U opent een menuoptie als volgt:

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer de optie **Menu** en druk op de functietoets ✓.

U kunt ook op de toets Omhoog drukken om het symbool Openwave (📶) te selecteren en op de functietoets ✓ drukken. Of druk op de toets OK/i.

3. Markeer een menu door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets ✓.
4. Gebruik zo nodig de toets Omhoog of Omlaag om een vervolgoptie te selecteren en druk op de functietoets ✓ om te bevestigen.

**Opmerking:** de menu's kunnen variëren, afhankelijk van de versie van de WAP-browser die u gebruikt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Terug:** teruggaan naar de vorige pagina

**Homepagina:** hiermee kunt u teruggaan naar de startpagina van de internetprovider.

**Afsluiten:** hiermee sluit u de WAP-browser af.

**Opnieuw laden:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.

**URL tonen:** hiermee geeft u het URL-adres weer van de webpagina waarmee u momenteel bent verbonden. U kunt hiermee ook de huidige website instellen als startpagina.

**Info...:** hiermee kunt u informatie opvragen over uw versie van de WAP-browser.

## De opties voor WAP-pagina's gebruiken

Wanneer u de WAP-browser gebruikt, kunt u de volgende opties gebruiken door op de toets **#** te drukken.

**Ga naar adres:** hiermee schakelt u over naar het menu **Ga naar adres**. Zie pagina 92 voor meer informatie.

**Favorieten:** hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**. Zie pagina 91 voor meer informatie.

**Berichten:** hiermee kunt u het Postvak IN, het Postvak UIT en Concepten bekijken in het menu **SMS-berichten**. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.

**Funbox:** hiermee schakelt u over naar het menu **Funbox**. Zie pagina 139 voor meer informatie.

## Favorieten *(menu 4.2)*

---

Met deze menuoptie kunt u de URL-adressen van maximaal 15 favoriete websites opslaan.

U slaat een URL-adres als volgt op:

1. Selecteer een beschikbare locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Voer een naam voor de favoriete URL in en druk op de toets Omlaag.
3. Geef het adres op en druk op de toets OK/**i**.

Druk in het scherm Favorieten op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Opslaan:** hiermee kunt u de favoriete URL opslaan.

- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-stand. Selecteer de gewenste taal.
- **Annuleren:** hiermee verlaat u het huidige scherm.

Nadat u een item hebt opgeslagen, kunt u de volgende opties gebruiken wanneer u op de functietoets **Opties** drukt:

**Start:** hiermee gaat u snel naar de gewenste site.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het adres en de naam van de favoriet wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u de favoriet verwijderen.

Als u een favoriete pagina wilt openen, bladert u naar een pagina met de toets Omhoog of Omlaag en drukt u op de toets OK/**i**.

## Ga naar adres *(menu 4.3)*

---

Met deze menuoptie kunt u handmatig het URL-adres opgeven van een website die u wilt bezoeken.

Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Wanneer u het gewenste URL-adres hebt ingevoerd, drukt u op de toets OK/**i** om naar de website te gaan.

Druk in het scherm Geef de URL in op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Start:** hiermee gaat u snel naar de gewenste site.

**Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.

**Annuleren:** hiermee verlaat u het huidige scherm.

## Buffer leegmaken *(menu 4.4)*

---

Wanneer u dit menu selecteert, worden de gegevens in de cache gewist. Dit is het tijdelijke geheugen van de telefoon waarin de webpagina's worden opgeslagen die u het laatst hebt bezocht. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

## Instellingen *(menu 4.5)*

---

Met dit menu kunt u maximaal vijf servers opgeven voor de WAP-browser. Neem voor opties voor de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.

**Profielnaam:** geef de naam op die u aan het serverprofiel wilt toewijzen.

**URL startpagina:** geef het adres van de startpagina op. Als de standaardstartpagina wordt weergegeven, kunt u deze verwijderen door op de toets **C** te drukken en het adres op te geven van de startpagina die u in plaats daarvan wilt gebruiken.

**Drager:** selecteer de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken: **Alleen GPRS**, **Alleen GSM** of **Eerst GPRS**.

**Proxy:** selecteer of u een proxyserver wilt gebruiken voor het maken van een verbinding met de WAP-browser. De opties in de GPRS- en GSM-instellingen zijn afhankelijk van deze instelling.

Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:

**GPRS instellingen:** de volgende opties zijn beschikbaar:

IP-adres: geef het WAP-gateway-adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Poort: voer het poortnummer in dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

## Browser

APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: geef de gebruikers-ID op die u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

**GSM instellingen**: de volgende opties zijn beschikbaar:

IP-adres: geef het WAP-gateway-adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Poort: voer het poortnummer in dat u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Inbelnummer: geef het inbelnummer voor de PPP-server op.

Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Type data-oproep: selecteer een type data-oproep: **ISDN** of **Analoog**.

Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:

**GPRS instellingen**: de volgende opties zijn beschikbaar:

DNS1: geef het primaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

DNS2: geef het secundaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

**GSM instellingen:** de volgende opties zijn beschikbaar:

DNS1: geef het primaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

DNS2: geef het secundaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Inbelnummer: geef het inbelnummer voor de PPP-server op.

Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Type data-oproep: kies het juiste type data-oproep: **ISDN** of **Analoog**.

**Opmerking:** de instellingen van de WAP-browser variëren, afhankelijk van de provider. Neem voor meer informatie contact op met de provider.

## Huidige proxy *(menu 4.6)*

---

U kunt een van de proxy's inschakelen die u hebt ingesteld voor de WAP-verbinding.



# Berichten


Vanuit het menu **Berichten** kunt u verschillende berichtindelingen gebruiken, zoals:

- SMS berichten
- MMS berichten
- E-mailberichten
- WAP serverberichten
- Voice mail
- Informatieberichten

## SMS berichten *(menu 5.1)*

---

Via SMS (Short Message Service) kunnen korte tekstberichten worden verzonden naar en ontvangen van mobiele GSM-telefoons. Daarnaast ondersteunt de telefoon EMS (Enhanced Messaging Service), een dienst waarmee afbeeldingen, melodieën en animaties in een bericht kunnen worden opgenomen. U moet zich bij uw provider op deze dienst abonneren om deze te kunnen gebruiken.

Het berichtsymbool () verschijnt als u een nieuw SMS-bericht hebt ontvangen. Als het geheugen vol is, wordt een foutbericht weergegeven en kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. Met de optie **Wissen** kunt u berichten die u niet wilt bewaren uit elk postvak verwijderen.

### Nieuw *(menu 5.1.1)*

In dit menu kunt u SMS-berichten schrijven en verzenden.

### Een eenvoudig SMS-bericht schrijven

1. Voer het bericht in.

U kunt SMS-berichten opstellen met de tekens van het standaardalfabet of met speciale Unicode-tekens. Dit stelt u in met het menu **Ondersteunde tekenset**. Zie pagina 102.

**Opmerkingen:**

- Zie pagina 31 voor meer informatie over het invoeren van tekst.
  - Een bericht met tekens van het standaardalfabet kan maximaal 160 tekens bevatten. Wanneer u tekst met Unicode-tekens invoert, is het maximale aantal tekens van een bericht ongeveer de helft hiervan.
2. Druk op de functietoets **Opties** als u klaar bent met het invoeren van het bericht. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Opmerking:** wanneer u op de toets OK/**i** drukt, wordt automatisch de optie **Verzenden en opslaan** geselecteerd. Ga verder naar stap 4.

- **Verzenden en opslaan:** hiermee kunt u eerst een kopie van het bericht opslaan en het bericht daarna verzenden. U kunt het bericht lezen in het Postvak UIT.
  - **Alleen verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden. Het bericht wordt gewist zodra het is verzonden.
  - **Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht opslaan in het vak **Concepten (menu 5.1.4)**.
  - Zie pagina 98 voor meer informatie over de opties **Tekstopmaak, Media toevoegen, Standaardberichten** en **Taal kiezen**.
3. Selecteer **Verzenden en opslaan, Alleen verzenden** of **Bericht opslaan** en druk op de functietoets **Kies**.
- Als u het bericht alleen wilt opslaan, selecteert u **Bericht opslaan**.
4. Voer het bestemmingsnummer in.
5. Als u het bericht naar meerdere personen wilt verzenden, drukt u op de toets Omlaag en voert u nog een bestemmingsveld in.
6. Herhaal zo nodig stap 4 en 5 om meer telefoonnummers toe te voegen. U kunt maximaal 10 nummers opgeven.
7. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Verzenden**. Of druk op de toets OK/**i**.
- Het bericht wordt verzonden.

**Opmerking:** als het bericht niet kan worden verzonden, wordt u gevraagd of u het nog eens wilt proberen. Druk ter bevestiging op de functietoets **Opnieuw** of de toets **OK/↵**. Druk anders op de functietoets **Nee** en druk op de functietoets **Opslaan** om het bericht op te slaan in het Postvak UIT.

### Een bericht maken met opties

1. Voer het bericht in.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties met behulp van de toets Omhoog en Omlaag en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

- **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaak van de tekst wijzigen.

Bij **Tekstgrootte** kunt u kiezen uit de opties **Klein**, **Middel** en **Groot**.

Bij **Tekststand** kunt u kiezen uit de opties **Normaal**, **Onderstrepen** en **Doorhalen**.

Bij **Vet** en **Cursief** kunt u een vinkje plaatsen door op de toets **OK/↵** te drukken, zodat een bepaalde tekstopmaak wordt gebruikt.

Bij **Uitlijnen** kunt u kiezen uit de opties **Links**, **Centreren** en **Rechts**.

U kunt deze kenmerken combineren.

- **Media toevoegen:** hiermee kunt u een foto, animatie of melodie aan het bericht toevoegen. Selecteer het type object dat u wilt toevoegen. In elke categorie hebt u de keuze uit diverse meegeleverde objecten. U kunt ook een object kiezen dat u van andere bronnen hebt ontvangen, bijvoorbeeld van internet of van een andere telefoon.

**Opmerking:** wanneer u media-items aan een bericht toevoegt, kunt u minder tekens typen.

- **Standaardberichten:** hiermee kunt u een eerder door u samengesteld standaardbericht gebruiken voor het bericht. Selecteer een van de vijf standaardberichten via het menu **Standaardberichten (menu 5.6)**. Zie pagina 136 voor meer informatie.

- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
4. Voltooi het bericht en verzend het of sla het op aan de hand van stap 2 op pagina 97.

## Een lang tekstbericht schrijven

Als u een tekstbericht opstelt waarin het maximale aantal tekens voor verzending wordt overschreden, wordt het bericht automatisch in meerdere berichten gesplitst. Op het moment dat het bericht wordt gesplitst, ziet u het aantal te verzenden berichten waaruit het gesplitste bericht bestaat. Het maximale aantal tekens van een bericht kan verschillen per provider.

## Postvak IN *(menu 5.1.2)*

In dit postvak worden ontvangen berichten opgeslagen.

Wanneer u dit menu selecteert, ziet u een lijst met ontvangen berichten en de telefoonnummers of de namen van de afzenders, als deze informatie in de telefoonlijst is opgenomen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets OK/**i** om de inhoud van het bericht te bekijken.
2. Blader door de inhoud met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de toets Links of Rechts om naar het vorige of volgende bericht te bladeren.

## De berichtopties gebruiken

Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

**Antwoorden:** hiermee kunt u een antwoord verzenden naar de afzender.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Terugbellen:** hiermee kunt u de afzender bellen.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht bewerken.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Media overnemen:** hiermee kunt u media-items, zoals geluiden of afbeeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon. U kunt deze items vervolgens gebruiken bij het schrijven van berichten. Zie pagina 98 voor meer informatie.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst overnemen.

**Doorverbinden:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon of omgekeerd.

**Tel.nummer blokkeren:** hiermee kunt u het nummer van de zender toevoegen aan de map **Tel.nummer blokkeren (menu 5.1.6)**, zodat u een bericht van het desbetreffende nummer kunt weigeren.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het bericht weer.

**Antwoorden:** hiermee kunt u een antwoord verzenden naar de afzender.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht.

**Alles wissen:** hiermee wist u alle berichten die in het Postvak IN zijn opgeslagen.

**Terugbellen:** hiermee kunt u de afzender bellen.

**Tel.nummer blokkeren:** hiermee kunt u het nummer van de zender toevoegen aan de map **Tel.nummer blokkeren (menu 5.1.6)**, zodat u een bericht van het desbetreffende nummer kunt weigeren.

## Postvak UIT *(menu 5.1.3)*

In dit postvak worden de berichten opgeslagen die u hebt verzonden of die niet kunnen worden verzonden.

Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met berichten in het postvak en de telefoonnummers of de namen van de ontvangers, als deze informatie in de telefoonlijst is opgenomen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets OK/**i** om de inhoud van het bericht te bekijken.
2. Blader door de inhoud met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de toets Links of Rechts om naar het vorige of volgende bericht te bladeren.

## De berichtopties gebruiken

Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht bewerken.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst overnemen.

**Doorverbinden:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon of omgekeerd.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het bericht weer.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht bewerken.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Alles wissen:** hiermee wist u alle berichten die in het Postvak UIT zijn opgeslagen.

### **Concepten** *(menu 5.1.4)*

Nadat u een SMS-bericht hebt gemaakt, kunt u het opslaan in dit postvak om het later te verzenden.

Zie het gedeelte 'Postvak UIT' op pagina 101 voor meer informatie over het bekijken van een bericht.

### **Instellingen** *(menu 5.1.5)*

Met dit menu kunt u standaardgegevens voor berichten opgeven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van profielen. Elk profiel bevat een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te kunnen verzenden.

#### **Opmerkingen:**

- De opties in dit menu kunnen per provider verschillen.
- Het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor het verzenden van volgende berichten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Antwoordverzoek:** hiermee stelt u de ontvanger van uw bericht in staat een antwoord te verzenden via uw provider, als deze optie wordt ondersteund.

**Ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u ontvangstbevestiging in- of uitschakelen. Wanneer u deze functie inschakelt, meldt de provider of berichten al dan niet zijn afgeleverd.

**Ondersteunde tekenset:** hiermee kunt u een van de volgende tekencoderingen selecteren: **GSM-alfabet**, **Unicode** of **Auto**. Als u **Auto** selecteert, wordt het type codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken invoert.

Wanneer u **Unicode** selecteert, wordt het maximale aantal tekens van een bericht ongeveer verminderd met de helft. Als de telefoon van de ontvanger Unicode-tekens niet ondersteunt, wordt uw bericht mogelijk niet correct weergegeven op deze telefoon. Zie pagina 222 voor meer informatie over Unicode-tekens.

**Geldigheidsperiode:** hiermee stelt u in hoe lang uw SMS-berichten worden bewaard op de server van de provider als deze niet meteen op de bestemming kunnen worden afgeleverd.

**Soort bericht:** hiermee kunt u het standaardberichttype instellen: **Tekst**, **Fax**, **Spraak**, **ERMES**, **X400** of **Email**. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

**SMS centrale:** hiermee kunt u het nummer van uw SMS-centrale opslaan of wijzigen. Dit nummer hebt u nodig om berichten te verzenden. U krijgt dit nummer van uw provider.

## **Tel.nummer blokkeren** *(menu 5.1.6)*

Met dit menu kunt u een berichtfilter instellen door telefoonnummers in te voeren, zodat berichten die afkomstig zijn van deze nummers worden geweigerd.

1. Voer het telefoonnummer in.
2. Als u meer telefoonnummers wilt toevoegen, drukt u op de toets **Omlaag**.
3. Herhaal zo nodig stap 1 en 2 om meer telefoonnummers toe te voegen.  
U kunt maximaal 10 nummers opgeven.
4. Druk op de functietoets **Opties**.
5. Selecteer de optie **Opslaan** en druk op de functietoets **Kies**.

Druk in het scherm **Tel.nummer blokkeren** op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opslaan:** hiermee kunt u het nummer opslaan.

**Telefoonlijst:** hiermee kunt u in de telefoonlijst naar een nummer zoeken.



**Wissen:** hiermee kunt u het geselecteerde telefoonnummer verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee verwijdt u alle nummers die zijn opgeslagen in de lijst Tel.nummers blokkeren.

### **Alles wissen** (menu 5.1.7)

Met dit menu kunt u alle SMS-berichten in elk postvak afzonderlijk verwijderen. U kunt ook alle berichten in een keer verwijderen.

1. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Een postvak selecteren dat u wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt wissen, selecteert u <b>Alle</b> .
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .

2. Druk op de functietoets **Wissen** om de gemarkeerde berichten te verwijderen.
3. Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

### **MMS berichten** (menu 5.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een dienst waarmee persoonlijke MMS-berichten van een telefoon naar een andere telefoon of van een telefoon naar e-mail kunnen worden verzonden. Naast de gebruikelijke tekstinhoud kunnen multimedieberichten ook afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten of een combinatie hiervan bevatten. Afbeeldingen kunnen gedownloade afbeeldingen zijn of foto's die u hebt gemaakt en geluidsfragmenten kunnen gedownloade of opgenomen geluiden of spraakmemo's zijn. Met MMS kunt u multimedieberichten verzenden met en ontvangen op de telefoon.

De functie is alleen beschikbaar als deze door de provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die geschikt zijn voor multimedieberichten kunnen MMS-berichten verzenden en ontvangen.

**Opmerking:** als u inhoud koopt via internet, wordt die inhoud bij u bezorgd via MMS-berichten. U kunt de berichten ophalen van de server en de items vervolgens in het geheugen van uw telefoon opslaan. U kunt deze berichten niet doorsturen naar andere mensen en u kunt de opgeslagen items niet toevoegen aan een MMS-bericht.

## **Nieuw** *(menu 5.2.1)*

In dit menu kunt u een nieuw MMS-bericht maken.

### **Een multimediebericht maken en verzenden**

1. Druk op de toets OK/**i** wanneer **Onderwerp** is gemarkeerd.
2. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op de toets OK/**i**.

Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

3. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Foto & Video te gaan en druk op de toets OK/**i**.

Voeg een foto of video aan het bericht toe met behulp van de volgende opties:

- **Plaatjes:** hiermee kunt u een foto of gedownloade afbeelding toevoegen. U kunt een nieuwe foto maken, een bestaande foto selecteren of afbeeldingen selecteren die u hebt gedownload van internet. Zie pagina 165 voor meer informatie over de camerafunctie.
- **Video's:** hiermee kunt u een videoclip toevoegen. U kunt een nieuwe videoclip opnemen of een van de videoclips selecteren die u hebt opgenomen of gedownload van internet. Zie pagina 165 voor meer informatie over de camerafunctie.

**Opmerking:** wanneer u een videoclip aan een bericht toevoegt, kunt u geen geluidsfragment toevoegen.

Wanneer u een afbeelding hebt toegevoegd, gaat u automatisch terug naar het berichtscherm.

4. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Melodie te gaan en druk op de toets OK/**i**.

U kunt een geluidsfragment toevoegen met behulp van de volgende opties:

- **Opnemen:** hiermee kunt u een nieuwe spraakmemo opnemen. Zie pagina 80 voor meer informatie.
- **Stemmen:** hiermee kunt u een van de opgenomen spraakmemo's selecteren.
- **Mijn geluiden:** hiermee kunt u een melodie toevoegen die u hebt gedownload van internet.

Wanneer u een melodie hebt toegevoegd, gaat u automatisch terug naar het berichtscherm.

5. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Bericht te gaan en druk op de toets OK/**i**.

6. Voer de berichttekst in.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Afgehandeld:** hiermee kunt u de berichttekst opslaan en teruggaan naar het berichtscherm.
- **Standaardberichten:** hiermee kunt u een van de standaard tekstberichten selecteren die u in de map **Standaardberichten** (menu **5.6**) heeft opgeslagen.
- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- **Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht opslaan in de map **Concepten**, **Map** of **Standaardberichten**.

7. Druk op de toets OK/**i** wanneer u de berichttekst hebt ingevoerd.

8. Als u de toegevoegde items wilt wijzigen, drukt u op de toets Omhoog of Omlaag om een veld te markeren en drukt u op de functietoets **Opties**.

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van het veld dat u hebt geselecteerd in het berichtscherm.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het onderwerp van het bericht of de berichttekst bewerken.
- **Media/melodie toevoegen:** hiermee kunt u extra foto's, video's of geluiden aan het bericht toevoegen.
- **Voorbeeld:** hiermee wordt het bericht weergegeven dat u hebt gemaakt.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden.
- **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u meer pagina's toevoegen. U kunt in het berichtsscherm naar een andere pagina gaan met de toets Links of Rechts.
- **Paginatiming:** hiermee kunt u instellen hoe lang één pagina wordt weergegeven in het berichtweergavescherm. Na een bepaalde tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.
- **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaak van de tekst wijzigen.

Bij **Tekstkleur** kunt u kiezen uit de opties **Zwart, Blauw, Groen, Rood** of **Geel**.

Bij **Tekstgrootte** kunt u kiezen uit de opties **Middel, Groot** en **Klein**.

Bij **Vet, Cursief** en **Onderstrepen** kunt u een vinkje plaatsen door op de toets **OK/i** te drukken, zodat een bepaalde tekstopmaak wordt gebruikt.

- **Onderwerp wissen/Wissen Foto & Video/Wissen Melodie/Bericht wissen:** hiermee kunt u het onderwerp van het bericht, toegevoegde afbeeldingen, geluiden of de tekst van het bericht wissen.
- **Pagina wissen:** hiermee kunt u de toegevoegde pagina wissen.
- **Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht opslaan in de map **Concepten, Map** of **Standaardberichten**.

9. Wanneer u het bericht hebt gemaakt, selecteert u de optie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.

10. Voer een bestemmingsnummer of e-mailadres in.

Wanneer u een bestemmingstelefoonnummer of een e-mailadres invoert, kunt u op de functietoets

**Opties** drukken om de volgende opties te gebruiken:

- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden.
- **Telefoonlijst:** hiermee kunt u een nummer of e-mailadres uit uw telefoonlijst overnemen.
- **Ontvanger wijzigen:** hiermee kunt u het type van de ontvanger wijzigen in Naar, Bcc of Cc.
- **Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht opslaan in de map **Concepten**, **Map** of **Standaardberichten**.
- **Terug:** hiermee keert u terug naar het berichtsscherm.

11. Als u het bericht naar meerdere personen wilt verzenden, drukt u op de toets Omlaag en voert u nog een bestemmingsveld in.

**Opmerking:** elk telefoonnummer of e-mailadres wordt aan u in rekening gebracht.






12. Herhaal zo nodig stap 10 en 11. U kunt maximaal 20 nummers invoeren.

13. Wanneer u klaar bent, selecteert u de optie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.

Het bericht wordt verzonden.

### Postvak IN (menu 5.2.2)

Wanneer u een nieuw MMS-bericht ontvangt, wordt in het display het MMS-symbool weergegeven (). Er wordt een lijst getoond met MMS berichten die u heeft ontvangen, met daarbij de afzender (indien deze in de telefoonlijst voorkomt) of het onderwerp. De symbolen aan de linkerkant geven de status van de berichten aan:

-  : MMS-meldingen die u hebt gelezen.
-  : MMS-meldingen die u niet hebt gelezen.
-  : berichten die u hebt gelezen.
-  : berichten die u niet hebt gelezen.
-  : berichten die u ophaalt van de server.

**Opmerking:** wanneer de optie **Ontvangst eigen netwerk** of **Roaming ontvangst** is ingesteld op **Handmatig**, worden tekstmeldingen automatisch opgeslagen in het Postvak IN. Als de optie is ingesteld op **Automatisch**, worden berichten automatisch in het Postvak IN opgeslagen zonder meldingen.

### Een bericht ophalen

1. Blader naar een melding met de toets Omhoog of Omlaag en druk op de toets OK/**i**.
2. Blader door de berichtgegevens met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de functietoets **Opties** of de toets OK/**i** om de volgende opties te gebruiken:
  - **Tonen:** hiermee opent u het meldingsbericht.
  - **Ophalen:** hiermee haalt u het bericht op van de MMS-server.
  - **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht.
  - **Alles wissen:** hiermee verwijdert u alle meldingsberichten.
4. Als u het bericht wilt lezen, drukt u op de functietoets **Kies** wanneer **Ophalen** is gemarkeerd.  
Uw telefoon haalt de inhoud van het bericht op bij de server en in het display wordt een bevestiging getoond.
5. Selecteer in de lijst het bericht en druk op de toets OK/**i**.
6. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.
7. Druk op de toets  als u klaar bent.

### Een bericht bekijken

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets OK/**i**.  
Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd automatisch naar de volgende pagina.

2. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u door de pagina's bladeren met de toetsen Links en Rechts.

### Berichtopties gebruiken

Als u tijdens het bekijken van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, worden de berichtopties weergegeven.

**Herhalen:** hiermee kunt u het bericht herhalen.

**Antwoorden:** hiermee kunt u naar de afzender een SMS of MMS bericht sturen.

**Allen antwoorden:** hiermee kunt u een antwoord sturen naar de afzender en naar de vermeldingen in de velden Naar en Cc via een MMS-bericht.

**Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht doorsturen naar iemand anders. Als het bericht media-inhoud bevat die u hebt gekocht via internet, kunt u het bericht niet doorsturen.

**Terugbellen:** hiermee kunt u de afzender bellen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Media overnemen:** hiermee kunt u multimedia-inhoud, zoals foto's, video's, geluiden, vCards en vCalendar-vermeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u het nummer en het e-mailadres van de afzender en URL's, andere e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst overnemen.

**Verplaatsen naar Map:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen naar het vak **Map (menu 5.2.5)**.

**Opslaan als standaardbericht:** hiermee kunt u een kopie van het bericht opslaan in het vak **Standaardberichten (menu 5.2.6)**.

**Eigenschappen:** toont detailinformatie over het bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald, het e-mailadres van de afzender en de ontvanger of zijn/haar telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en de berichtklasse.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het bericht weer.

**Antwoorden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht sturen naar de afzender.

**Allen antwoorden:** hiermee kunt u een antwoord sturen naar de afzender en naar de vermeldingen in de velden Naar en Cc via een MMS-bericht.

**Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht doorsturen naar iemand anders. Als het bericht media-inhoud bevat die u hebt gekocht via internet, kunt u het bericht niet doorsturen.

**Terugbellen:** hiermee kunt u de afzender bellen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Alles wissen:** hiermee wist u alle berichten die in het Postvak IN zijn opgeslagen.




**Verplaatsen naar Map:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen naar het vak **Map** (menu **5.2.5**).

**Opslaan als standaardbericht:** hiermee kunt u een kopie van het bericht opslaan in de map **Standaardberichten** (menu **5.2.6**).

**Eigenschappen:** toont detailinformatie over het bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald, het e-mailadres van de afzender en de ontvanger of zijn/haar telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en de berichtklasse.


## **Postvak UIT** (menu 5.2.3)

In dit menu ziet u de lijst met multimedieberichten die u hebt verzonden of opgeslagen. De symbolen aan de linkerkant geven de status van elk bericht aan.

- : berichten die worden verzonden
- : verzonden berichten
- : berichten die niet konden worden verzonden of waarvan het verzenden is gestopt.



U kunt als volgt een bericht bekijken:

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets OK/.

Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd automatisch naar de volgende pagina.

2. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u door de pagina's bladeren met de toets Links of Rechts.

### De berichtopties gebruiken

Als u tijdens het bekijken van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

**Herhalen:** hiermee kunt u het bericht herhalen.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de inhoud van het bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u het nummer en het e-mailadres van de bestemming en URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst knippen.

**Verplaatsen naar Map:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen naar het vak **Map** (menu **5.2.5**).

**Opslaan als standaardbericht:** hiermee kunt u een kopie van het bericht opslaan in de map **Standaardberichten** (menu **5.2.6**).

**Eigenschappen:** toont detailinformatie over het bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald, het e-mailadres van de ontvanger of zijn/haar telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en de berichtklasse.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het bericht weer.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de inhoud van het bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Alles wissen:** hiermee wist u alle berichten die in het Postvak UIT zijn opgeslagen.

**Eigenschappen:** toont detailinformatie over het bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald, het e-mailadres van de ontvanger of zijn/haar telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en de berichtklasse.

## **Concepten** *(menu 5.2.4)*

Nadat u een MMS-bericht hebt gemaakt, kunt u het opslaan in dit postvak om het later te verzenden.

Zie het gedeelte "Postvak UIT" op pagina 111 voor meer informatie over het bekijken van een bericht.

## **Map** *(menu 5.2.5)*

In dit menu kunt u de berichten bekijken die u hebt verplaatst naar of opgeslagen in dit postvak.

1. Blader naar een bericht en druk op de toets **OK/↵**.

Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd automatisch naar de volgende pagina.

2. Blader door het bericht met de toetsen **Omhoog** en **Omlaag**.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u door de pagina's bladeren met de toets **Links** of **Rechts**.

### De berichtopties gebruiken

Als u tijdens het bekijken van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

**Herhalen:** hiermee kunt u het bericht herhalen.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de inhoud van het bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Media overnemen:** hiermee kunt u multimedia-inhoud, zoals foto's, geluiden, video's, vCards en vCalendar-vermeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u e-mailadressen, URL's en telefoonnummers uit de berichttekst overnemen.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer, zoals de tijd en datum waarop het bericht is opgeslagen, de e-mailadressen of telefoonnummers van de ontvanger, de berichtgrootte en de prioriteit.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het bericht weer.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de inhoud van het bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle berichten verwijderen die zijn opgeslagen in het vak Map.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer, zoals de tijd en datum waarop het bericht is opgeslagen, de e-mailadressen of telefoonnummers van de ontvanger, de berichtgrootte en de prioriteit.

## Standaardberichten *(menu 5.2.6)*

De telefoon bevat 11 vooraf ingestelde berichten die u kunt gebruiken wanneer u een nieuw bericht invoert. U kunt de vooraf ingestelde berichten niet wissen.

1. Blader met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met standaardberichten.
2. Druk op de toets **OK/** wanneer het gewenste standaardbericht is gemarkeerd.

Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd automatisch naar de volgende pagina.

3. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u door de pagina's bladeren met de toetsen Links en Rechts.

4. Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Herhalen:** hiermee kunt u het bericht herhalen.
- **Verzenden:** hiermee kunt u een bericht verzenden op basis van het standaardbericht. Zie pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van berichten.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de inhoud van het bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst wijzigen.
- **Wissen:** hiermee kunt u het standaardbericht wissen. Deze optie is niet beschikbaar voor vooraf ingestelde standaardberichten.

5. Druk op de functietoets **Terug** om het huidige scherm te sluiten.

Druk in de lijst met standaardberichten op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het standaardbericht weer.

**Verzenden:** hiermee kunt u een bericht verzenden op basis van het standaardbericht. Zie pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de inhoud van het bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst wijzigen.

**Nieuw:** hiermee kunt u een nieuw standaardbericht maken.

**Wissen:** hiermee kunt u het standaardbericht wissen. U kunt de vooraf ingestelde standaardberichten niet wissen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle standaardberichten wissen, met uitzondering van de vooraf ingestelde standaardberichten die zijn opgeslagen in het vak Standaardberichten.

### Instellingen *(menu 5.2.7)*

U kunt de standaardinstellingen voor het verzenden of ontvangen van multimedieberichten wijzigen. U kunt ook diverse netwerkinstellingen voor het verzenden of ontvangen van multimedieberichten configureren.

#### Instellingen voor verzenden

U kunt de standaardinstellingen voor het verzenden van multimedieberichten wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit van de berichten instellen.

**Geldigheidsperiode:** hiermee kunt u de tijdsduur instellen dat berichten worden opgeslagen op de server nadat ze zijn verzonden.

**Afleveren na:** hiermee kunt u de periode instellen waarna de berichten moeten worden verzonden.

**Adres verbergen:** als deze optie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.

**Ontvangstbevestiging:** als deze optie is ingeschakeld, meldt de provider of het bericht al dan niet is afgeleverd.

**Leesbevestiging:** als deze optie is ingeschakeld, wordt bij het bericht een verzoek tot antwoorden naar de ontvanger verstuurd.

## Instellingen voor ontvangen

U kunt de standaardinstellingen voor het ontvangen van multimedieberichten wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Ontvangst eigen netwerk/Roaming ontvangst:** u kunt instellen of nieuwe inkomende berichten van de MMS-server moeten worden opgehaald zonder meldingen wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider of in een ander netwerk bevindt.

Handmatig: de telefoon ontvangt meldingen en u moet nieuwe berichten handmatig downloaden met de optie **Ophalen**.

Automatisch: nieuwe berichten worden automatisch opgehaald van de server.

Weigeren: alle inkomende berichten worden geweigerd.

**Anoniem weigeren:** wanneer deze optie is ingeschakeld, worden berichten van een anonieme afzender geweigerd.

**Reclame weigeren:** wanneer deze optie is ingeschakeld, worden reclameberichten geweigerd.

**Bevestiging toegestaan:** als deze optie is ingeschakeld, krijgt de afzender van een inkomend bericht een ontvangstbevestiging van het netwerk.

### MMS-profielen

U kunt diverse netwerkinstellingen voor het verzenden of ontvangen van multimedieberichten configureren.

#### Opmerkingen:

- Het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor het verzenden van volgende berichten.
- Als u de MMS-instellingen wijzigt zonder de instructies van de provider te raadplegen, is het mogelijk dat de MMS-functie niet goed werkt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Huidige server:** hiermee kunt u een van de profielen selecteren.

**Instellingen server:** voor elk profiel zijn de volgende opties beschikbaar.

Profielnaam: geef de naam op die u aan de MMS-server wilt toewijzen.

URL server: voer het adres van de MMS-server in.

Proxy: wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxy-server.

GPRS instellingen: de volgende opties zijn beschikbaar:

- IP-adres: (Als de proxy is ingesteld op aanzetten) geef het gateway-adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
- Poort: (Als de proxy is ingesteld op aanzetten) voer het poortnummer in dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
- DNS1: (Als de proxy is ingesteld op uitzetten) geef het primaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
- DNS2: (Als de proxy is ingesteld op uitzetten) geef het secundaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

- APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
- Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
- Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Versie: selecteer een beschikbare OMA versie en maximumlimiet voor zenden en ontvangen.

**Opmerking**: het is mogelijk dat uw provider de maximumlimiet van 295 Kb niet ondersteunt. Stel in dat geval een limiet van 100 Kb in en probeer het opnieuw.

Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

## **Alles wissen** (menu 5.2.8)

Met dit menu kunt u alle multimedial berichten in elk postvak afzonderlijk verwijderen. U kunt ook alle berichten in een keer verwijderen.

1. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Een postvak selecteren dat u wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt wissen, selecteert u <b>Alle</b> .
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .

2. Druk op de functietoets **Wissen** om de gemarkeerde berichten te verwijderen.
3. Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.



### Email *(menu 5.3)*

---

Met uw telefoon kunt u direct e-mailberichten verzenden en ontvangen. Met de e-mailfunctie kunt u geluidsfragmenten en afbeeldingen verzenden en ontvangen. U kunt ook nummers in de telefoonlijst en agendanotities verzenden en ontvangen.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailprofiel en -account instellen in de menu's **Email account** en **Email profiel**. Zie pagina 131 en pagina 133.

#### Nieuw *(menu 5.3.1)*

U kunt als volgt een e-mailbericht schrijven en verzenden:

1. Druk op de toets OK/**i** wanneer **Onderwerp** is gemarkeerd.
2. Voer het onderwerp van het e-mailbericht in.

Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekst.

Druk in het scherm Onderwerp op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Opslaan:** hiermee kunt u het onderwerp van het e-mailbericht opslaan en teruggaan naar het berichtscherm.
- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- **Annuleren:** hiermee keert u terug naar het berichtscherm.

3. Druk op de toets OK/**i**.
4. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Bericht te gaan en druk op de toets OK/**i**.
5. Voer de tekst voor het e-mailbericht in.

Druk in het scherm Bericht op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Opslaan:** hiermee kunt u de berichttekst opslaan en teruggaan naar het berichtschermb.
- **Standaardberichten:** hiermee kunt u een van de standaard tekstberichten selecteren die u in de map **Standaardberichten** (menu **5.6**) heeft opgeslagen.
- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- **Annuleren:** hiermee keert u terug naar het berichtschermb.

6. Druk op de toets OK/**i**.

7. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Bijlage toevoegen te gaan en druk op de toets OK/**i**.

U kunt verschillende typen bestanden bijvoegen uit de mappen Afbeeldingen, Video's, Muziek en Geluiden.

Wanneer u een bestand hebt toegevoegd, gaat u automatisch terug naar het berichtschermb.

8. Als u de toegevoegde items wilt wijzigen, drukt u op de toets Omhoog of Omlaag om een veld of bijgevoegd bestand te markeren en drukt u op de functietoets **Opties**.

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van het veld dat u hebt geselecteerd in het berichtschermb.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Toevoegen:** hiermee kunt u onderwerpen, e-mailtekst en mediabestanden toevoegen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het onderwerp van het e-mailbericht of de berichttekst bewerken.
- **Tonen:** hiermee kunt u het bijgevoegde bestand weergeven.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het e-mailbericht verzenden.

- **Email opslaan:** hiermee slaat u het e-mailbericht op in het vak **Concepten (menu 5.3.4)** of **Map (menu 5.3.5)**.
  - **Onderwerp/Bericht wissen:** hiermee kunt u het onderwerp van het e-mailbericht of de berichttekst wissen.
  - **Bijlage verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage.
  - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
9. Wanneer u het e-mailbericht hebt gemaakt, selecteert u de optie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.
10. Voer een e-mailadres in.
- Wanneer u een adres invoert, kunt u via de functietoets **Opties** de volgende opties gebruiken:
- **Verzenden:** hiermee kunt u het gemaakte e-mailbericht verzenden.
  - **Telefoonlijst:** hiermee kunt u een e-mailadres uit de telefoonlijst overnemen.
  - **Ontvanger wijzigen:** hiermee kunt u het type van de ontvanger wijzigen in Naar, Bcc of Cc.
  - **Email opslaan:** hiermee slaat u het e-mailbericht op in het vak **Concepten (menu 5.3.4)** of **Map (menu 5.3.5)**.
  - **Terug:** hiermee keert u terug naar het scherm Nieuw.
11. Als u het bericht naar meerdere personen wilt verzenden, drukt u op de toets Omlaag en voert u nog een bestemmingsveld in.
12. Herhaal zo nodig stap 11 om meer e-mailadressen toe te voegen. U kunt maximaal 15 e-mailadressen invoeren.
13. Selecteer de optie **Verzenden** en druk op de functietoets **Kies**.




Het e-mailbericht wordt door de telefoon verzonden.

Nadat het e-mailbericht is verzonden, wordt het automatisch opgeslagen in het Postvak UIT.

## Postvak IN *(menu 5.3.2)*

In dit menu kunt u op de server controleren of er nieuwe e-mailberichten zijn en de ontvangen e-mailberichten bekijken.

De symbolen aan de linkerkant geven de status van de berichten aan:

- : e-mailberichten die van de e-mailserver zijn opgehaald.
- : e-mailberichten met bijlagen die van de e-mailserver zijn opgehaald.
- : e-mailberichten die niet van de e-mailserver zijn opgehaald.

### Opmerkingen:


- Wanneer u het e-mailbericht hebt gelezen, verandert het symbool in een open envelop.
- Met het symbool **!** naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft.
- Met een grijs berichtsymbool wordt aangegeven dat het bericht een lage prioriteit heeft.

## De koptekst van een e-mailbericht bekijken

1. Druk op de functietoets **Kies** wanneer **Nieuwe mail controleren** is gemarkeerd om kopteksten van e-mailberichten van de server op te halen.

**Opmerking:** met de optie **Ophaal-optie** kunt u instellen dat alleen kopteksten of hele e-mailberichten inclusief koptekst en hoofdtekst worden opgehaald. Zie pagina 131 voor meer informatie.

De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

2. Blader door een e-mailbericht met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de toets OK/ om de koptekst te lezen.

Wanneer u de koptekst van een e-mailbericht leest, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Ophalen:** hiermee kunt u één of alle e-mailberichten ophalen van de e-mailserver.

**Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender en alle andere ontvangers een antwoord sturen waarin de afzender van het e-mailbericht is opgenomen.

**Wissen:** hiermee kunt u de koptekst wissen. U kunt het van de telefoon of van de telefoon en de e-mailserver wissen.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u e-mailadressen, URL's en telefoonnummers overnemen, zodat u deze kunt opslaan in de telefoonlijst of naar de URL kunt gaan.

**Adres blokkeren:** hiermee kunt u het e-mailadres van de zender toevoegen aan de map **Adres blokkeren (menu 5.3.7)**, zodat u een bericht van het desbetreffende e-mailadres kunt weigeren.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee opent u de koptekst.

**Ophalen:** hiermee kunt u één of alle e-mailberichten ophalen van de e-mailserver.

**Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender en alle andere ontvangers een antwoord sturen waarin de afzender van het e-mailbericht is opgenomen.

**Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde koptekst verwijderen. U kunt het van de telefoon of van de telefoon en de e-mailserver wissen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle e-mailberichten van de telefoon verwijderen.

**Sorteren:** hiermee kunt u de e-mailberichten sorteren op grootte, onderwerp, datum of e-mailadressen van de afzender.

### Een geheel e-mailbericht bekijken

1. Druk op de functietoets **Kies** wanneer **Nieuwe mail controleren** is gemarkeerd om kopteksten van e-mailberichten van de server op te halen.

**Opmerking:** met de optie **Ophaal-optie** kunt u instellen dat alleen kopteksten of hele e-mailberichten inclusief koptekst en hoofdtekst worden opgehaald. Zie pagina 131 voor meer informatie.

De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

2. Blader door een e-mailbericht met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de toets OK/**i** om het bericht te lezen.
4. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als u naar het begin of einde van het bericht wilt gaan, drukt u op de toets \* of #.

5. Wanneer u een bijlage selecteert, kunt u de bijlage in het e-mailbericht bekijken of afspelen.

## De berichtopties gebruiken

**Opmerking:** wanneer u e-mailberichten ophaalt van de e-mailserver, is een aantal opties niet beschikbaar.

Wanneer u een e-mailbericht leest, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Bestand openen:** hiermee opent u de bijlage.

**Bestand opslaan:** hiermee slaat u de bijlage op in het geheugen van de telefoon.

**Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender of alle andere ontvangers, inclusief de afzender een antwoord sturen.

**Doorsturen:** hiermee kunt u het e-mailbericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht wissen. U kunt het van de telefoon of van de telefoon en de e-mailserver wissen.

**Adres overnemen:** hiermee kunt u e-mailadressen, URL's en telefoonnummers overnemen, zodat u deze kunt opslaan in de telefoonlijst of naar de URL kunt gaan.

**Adres blokkeren:** hiermee kunt u het e-mailadres van de zender toevoegen aan de map **Adres blokkeren (menu 5.3.7)**, zodat u een bericht van het desbetreffende e-mailadres kunt weigeren.

**Verplaatsen naar Map:** hiermee kunt u het e-mailbericht verplaatsen naar het vak **Map (menu 5.3.5)**.

**Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de tijd en datum waarop het is opgehaald, de e-mailadressen van de afzender en de ontvanger, de berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het serveradres.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee opent u de e-mailberichten.

**Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender of alle andere ontvangers, inclusief de afzender een antwoord sturen.

**Doorsturen:** hiermee kunt u het e-mailbericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht wissen. U kunt het van de telefoon of van de telefoon en de e-mailserver wissen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle e-mailberichten van de telefoon verwijderen.





**Sorteren:** hiermee kunt u sorteervolgorde van de e-mailberichten wijzigen in op grootte, onderwerp, datum of e-mailadressen van de afzender.


**Adres blokkeren:** hiermee kunt u het e-mailadres van de zender toevoegen aan de map **Adres blokkeren (menu 5.3.7)**, zodat u een bericht van het desbetreffende e-mailadres kunt weigeren.

**Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de tijd en datum waarop het is opgehaald, de e-mailadressen van de afzender en de ontvanger, de berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het serveradres.

## Postvak UIT (menu 5.3.3)

Als u dit menu selecteert, wordt de lijst weergegeven met de e-mailberichten die u hebt verzonden of die niet konden worden verzonden, met het onderwerp en het e-mailadres van de ontvanger. De volgende symbolen aan de linkerkant geven de status van de berichten aan:


- : e-mailberichten die u niet hebt gelezen.
- : e-mailberichten met bijlagen die u niet hebt gelezen.
- : e-mailberichten die niet konden worden verzonden.
- : e-mailberichten die zijn verzonden.

Met  rechts van het berichtsymbool wordt aangegeven dat het e-mailbericht wordt verzonden.

### Opmerkingen:

- wanneer u het e-mailbericht hebt gelezen, verandert het symbool in een open envelop.
- Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft.

U kunt als volgt een e-mailbericht bekijken:

1. Blader door een e-mailbericht met de toets Omhoog of Omlaag.
2. Druk op de toets OK/ om het bericht te lezen.
3. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als u naar het begin of einde van het bericht wilt gaan, drukt u op de toets \* of #.

## De berichtopties gebruiken

**Opmerking:** wanneer e-mailberichten worden verzonden, is een aantal opties niet beschikbaar.

Wanneer u een e-mailbericht leest, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Bestand openen:** hiermee opent u de bijlage. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het e-mailbericht bijlagen bevat.



**Bestand opslaan:** hiermee slaat u de bijlage op in het geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het e-mailbericht bijlagen bevat.

**Annuleren:** hiermee wordt het verzenden van het e-mailbericht gestopt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een e-mailbericht selecteert dat momenteel wordt verzonden.

**Verzenden:** hiermee kunt u het e-mailbericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het e-mailbericht bewerken.

**Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht wissen.

**Verplaatsen naar Map:** hiermee kunt u het e-mailbericht verplaatsen naar het vak **Map** (menu **5.3.5**).

**Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de tijd en datum waarop het is verzonden, de e-mailadressen van de afzender en de ontvanger, de berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het serveradres.

Druk in de berichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee opent u de e-mailberichten.

**Verzenden:** hiermee kunt u het e-mailbericht verzenden of opnieuw verzenden.

**Annuleren:** hiermee wordt het verzenden van het e-mailbericht gestopt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een e-mailbericht selecteert dat momenteel wordt verzonden.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het e-mailbericht bewerken.

**Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht wissen.

**Alles wissen:** hiermee wist u alle e-mailberichten die in het Postvak UIT zijn opgeslagen.

**Sorteren:** hiermee kunt u sorteervolgorde van de e-mailberichten wijzigen in op grootte, onderwerp, datum of e-mailadressen van de afzender.

**Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de tijd en datum waarop het is verzonden, de e-mailadressen van de afzender en de ontvanger, de berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het serveradres.

### **Concepten** *(menu 5.3.4)*

Nadat u een e-mailbericht hebt gemaakt, kunt u het opslaan in dit postvak om het later te verzenden.

Wanneer u een e-mailbericht verzendt dat u in dit postvak hebt opgeslagen, wordt het e-mailbericht uit dit postvak verwijderd.

Zie het gedeelte "Postvak UIT" op pagina 127 voor meer informatie over het bekijken van een bericht.

### **Map** *(menu 5.3.5)*

In dit menu kunt u de berichten bekijken die u vanuit het Postvak IN, Postvak UIT of Concepten naar dit postvak hebt verplaatst.

U kunt ook de e-mailberichten bekijken die u hebt opgeslagen terwijl u deze maakte.

Zie het gedeelte 'Postvak UIT' op pagina 127 voor meer informatie over het bekijken van een bericht.

### **Instellingen** *(menu 5.3.6)*

U kunt de standaardopties voor de e-mailfunctie wijzigen.

#### **Instellingen voor verzenden**

U kunt de instellingen voor het verzenden van e-mailberichten wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Kopie naar jezelf sturen:** wanneer u deze optie hebt ingeschakeld, wordt een kopie van uitgaande e-mailberichten verzonden naar het e-mailadres dat u voor de account hebt opgegeven.

**Ontvangstbevestiging:** wanneer deze optie is ingeschakeld, meldt de provider of het bericht al dan niet is afgeleverd.

**Leesbevestiging:** wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt bij het bericht een verzoek tot antwoorden naar de ontvanger verstuurd.

**Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit van de berichten instellen.

**Met handtekening:** wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u uw naam, telefoonnummer, een eenvoudig memo of een vaste regel als handtekening aan uw e-mailberichten toevoegen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Naam wijzigen: hiermee kunt u de naam in de handtekening wijzigen.

Telefoonnummer wijzigen: hiermee kunt u het telefoonnummer in de handtekening wijzigen.

Notitie wijzigen: hiermee kunt u de handtekening opslaan.

### Instellingen voor ontvangen

U kunt de instellingen voor het ontvangen van e-mailberichten wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Interval controleren:** u kunt instellen hoe vaak de telefoon bij de server moet controleren of er nieuwe berichten zijn.

Als deze optie is ingesteld op **Niet gebruikt**, moet u de server handmatig controleren door de optie **Nieuwe mail controleren** te selecteren in het Postvak IN.

**Leesbevestiging:** als deze optie is ingesteld op **Melden**, vraagt de telefoon u om een verzoek om een e-mail leesbevestiging naar de afzender te sturen.

Als deze optie is ingesteld op **Nee**, worden verzoeken om een leesbevestiging genegeerd.

Als bij deze optie is gekozen voor **Ja op** alles stuurt de telefoon een verzoek om een e-mail leesbevestiging zonder dit eerst aan u te vragen.

**Ophaal-optie:** hiermee kunt u opgeven of alleen kopteksten of gehele e-mailberichten, inclusief koptekst en hoofdtekst, moeten worden opgehaald.

**Optie wissen:** wanneer deze optie is ingesteld op **Direct**, wordt het e-mailbericht van de telefoon en de e-mailserver verwijderd.

Wanneer deze optie is ingesteld op **Tijdens volgende verbinding**, worden de e-mailberichten van de telefoon en de e-mailserver verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver.

**Weigeren indien groter dan:** hiermee kunt u de maximale berichtgrootte voor inkomende berichten opgeven. Berichten die groter zijn dan de maximale grootte worden geweigerd.

## Email account

**Opmerking:** wanneer een e-mailbericht wordt verzonden of opgehaald van de e-mailserver, kunt u de instellingen van de e-mailaccount niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Huidige account:** hiermee kunt u de huidige account controleren en een van de accounts selecteren.

**Accountinstelling:** u kunt maximaal 5 e-mailaccounts configureren bij verschillende e-mailservers. De volgende opties zijn beschikbaar voor elke account:

Accountnaam: voer een naam in voor de geselecteerde account.

In gebruik: selecteer deze optie als u de geselecteerde account wilt gebruiken. U moet deze optie selecteren om de account weer te geven in het Postvak IN.

Gebruikersnaam: voer de naam in die in uw uitgaande berichten als naam van de afzender moet worden weergegeven.

Email adres: voer uw e-mailadres in.

## Berichten

SMTP server: voer het IP-adres of de domeinnaam in van de server waarop u berichten wilt ophalen. U ontvangt deze gegevens van de e-mailprovider.

SMTP-poort: voer het nummer van de SMTP-poort in. U ontvangt deze gegevens van de e-mailprovider.

Protocoltype: geef een type e-mailprotocol op voor de server voor inkomende berichten. Geef **POP3** of **IMAP4** op. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider.

De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

Als het protocol is ingesteld op **POP3**:

POP3 server: voer het IP-adres of de domeinnaam in van de server waarop u berichten wilt ophalen. U ontvangt deze gegevens van de e-mailprovider.

POP3 poort: voer het nummer van de POP3-poort in.

Inloggen bij APOP: wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u verbinding maken met de server via de APOP-inlogprocedure.

User ID: voer uw e-mail-ID in.

Wachtwoord: voer uw e-mailwachtwoord in.

Als het protocol is ingesteld op **IMAP4**:

IMAP4 server: voer het IP-adres of de domeinnaam in van de server waarop u berichten wilt ophalen.

IMAP4 poort: voer het nummer van de IMAP4-poort in.

Headers ophalen: stel het aantal kopteksten in dat u wilt ophalen van de server.

Bijlagen ophalen: wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u bijlagen bij e-mailberichten ophalen van de server.

User ID: voer uw e-mail-ID in.

Wachtwoord: voer uw e-mailwachtwoord in.

## Email profiel

U kunt diverse netwerkinstellingen voor het verzenden of ontvangen van e-mailberichten configureren.

**Opmerking:** wanneer een e-mailbericht wordt verzonden of opgehaald van de e-mailserver, kunt u de instellingen van het e-mailprofiel niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Huidige server:** hiermee kunt u een van de profielen selecteren.

**Instellingen server:** u kunt maximaal 5 e-mailprofielen configureren. Voor elk profiel zijn de volgende opties beschikbaar.

Profielnaam: geef de naam op die u aan de e-mailserver wilt toewijzen.

APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: geef de gebruikers-ID op die u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

DNS1: geef het primaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

DNS2: geef het secundaire adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

## Adres blokkeren *(menu 5.3.7)*

Met dit menu kunt u een berichtfilter instellen door e-mailadressen in te voeren, zodat berichten die afkomstig zijn van deze e-mailadressen worden geweigerd.

1. Voer een e-mailadres in.
2. Als u meer e-mailadressen wilt toevoegen, drukt u op de toets Omlaag.

3. Herhaal zo nodig stap 1 en 2 om meer e-mailadressen toe te voegen.

U kunt maximaal 10 e-mailadressen invoeren.

4. Druk op de toets OK/**i**.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken en **Opslaan** selecteren.

Druk in het scherm Adres blokkeren op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opslaan:** hiermee kunt u het e-mailadres opslaan.

**Telefoonlijst:** hiermee kunt u een e-mailadres uit de telefoonlijst overnemen.

**Wissen:** hiermee kunt u het geselecteerde e-mailadres wissen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle e-mailadressen wissen die zijn opgeslagen in de filterlijst.

**Annuleren:** hiermee verlaat u het huidige scherm.

### **Alles wissen** (menu 5.3.8)

Met dit menu kunt u alle e-mailberichten in alle postvakken verwijderen. U kunt ook alle berichten in een keer verwijderen.

Gewenste actie	Werkwijze
Een postvak selecteren dat u wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt wissen, selecteert u <b>Alle</b> .
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .
Het gemarkeerde bericht verwijderen	Druk op de functietoets <b>Wissen</b> .

Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

**Opmerking:** wanneer een e-mailbericht wordt verzonden of opgehaald van de e-mailserver, kunt u het Postvak IN en Postvak UIT tijdelijk niet selecteren.

## Serverberichten *(menu 5.4)*

---

In dit menu kunt u berichten van de WAP-server ophalen en weergeven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Postvak IN:** hiermee kunt u de serverberichten lezen die u hebt ontvangen.

**Instelling:** hiermee kunt u instellen of serverberichten moeten worden ontvangen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Altijd: serverberichten worden ontvangen.

Nooit: serverberichten worden geweigerd.

Facultatief: de serverberichten die zijn ingesteld bij deze optie worden ontvangen van de centrale. U kunt het nummer van de centrale dat moet worden gebruikt voor het ontvangen van nieuwe serverberichten wijzigen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle serverberichten verwijderen.

## Voice mail *(menu 5.5)*

---

Met dit menu kunt u de berichten in uw voice mail box beluisteren, als uw provider dit ondersteunt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Verbinden met voice mail:** voordat u voice mail kunt gebruiken, moet u het door de provider opgegeven nummer van de voice mailserver invoeren. Vervolgens kunt u dit menu selecteren en op de functietoets **Kies** drukken om uw berichten beluisteren.

Door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden, kunt u direct verbinding maken met de voice mailserver.

**Voice server nummer:** in dit menu kunt u zo nodig de naam of het nummer van de voice mailserver wijzigen.

**Opmerking:** voice mail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



### Standaardberichten *(menu 5.6)*

---

Met dit menu kunt u maximaal tien berichten definiëren die u het meest gebruikt.

1. Selecteer een lege locatie of het gewenste standaardbericht en druk op de toets **OK/**.

2. Voer het gewenste bericht in.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Opslaan:** hiermee slaat u het standaardbericht op.
- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- **Annuleren:** hiermee verlaat u het huidige scherm.

3. Druk op de toets **OK/** wanneer u het standaardbericht hebt ingevoerd.

Druk in de standaardberichtenlijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Wijzigen:** hiermee kunt u een nieuw standaardbericht schrijven of een bestand standaardbericht bewerken.

**Berichten verzenden:** hiermee kunt u het standaardbericht ophalen om een SMS- of MMS-bericht te verzenden. Zie pagina 96 of pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

**Wissen:** hiermee kunt u het standaardbericht wissen.

## Infoberichten *(menu 5.7)*

---

Via deze netwerkdienst kunt u SMS-berichten ontvangen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld het weer of de verkeerssituatie. Infoberichten worden onmiddellijk na ontvangst weergegeven, onder de volgende voorwaarden:

- De telefoon staat standby.
- De optie **Ontvangen** is ingesteld op **Aan**.
- Het berichtenkanaal is ingeschakeld in de lijst met kanalen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Lezen:** hiermee kunt u de ontvangen berichten lezen.

In het vak **Huidige berichten** worden berichten van het netwerk weergegeven. Deze gaan verloren zodra u de telefoon uitzet. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

U kunt een infobericht opslaan in het vak **Opgeslagen berichten** zodat u het later kunt ophalen. Als een tekstmelding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u **Opslaan**.

**Ontvangen:** hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.

**Kanaal:** hiermee kunt u de kanalen aangeven waarvan u de infoberichten wilt ontvangen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Alle kanalen: hiermee kunt u alle kanalen in- of uitschakelen.

Beschikbare kanalen: hier worden de kanalen weergegeven die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt ook kanalen opslaan, verwijderen, bewerken en toevoegen. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Alle kanalen is ingeschakeld.

**Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstalen instellen waarin u de informatieberichten wilt weergeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### Geheugenstatus *(menu 5.8)*

---

In dit menu kunt u de geheugenstatus voor SMS-, MMS-, e-mail- of serverberichten bekijken.

Druk op de toets Links of Rechts om de volgende opties te gebruiken:

**SMS:** U kunt het aantal opgeslagen berichten en het totale aantal berichten dat u kunt opslaan in het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart afzonderlijk weergegeven. U kunt ook het aantal berichten bekijken dat op dat moment in elk postvak is opgeslagen. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.

**MMS:** u kunt de totale hoeveelheid geheugen en de momenteel gebruikte hoeveelheid geheugen voor MMS-berichten in elk postvak bekijken. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.

**Email:** u kunt de totale hoeveelheid geheugen en de momenteel gebruikte hoeveelheid geheugen voor e-mailberichten in elk postvak bekijken. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.

**Serverbericht:** u kunt weergeven hoeveel berichten zijn opgeslagen en hoeveel berichten u in totaal kunt opslaan.

**Opmerking:** als de postvakken vol zijn, kunt u een postvak selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen vrij te maken.

In het menu **Funbox** worden foto's, video's en spraakmemo's die u hebt gemaakt, opgeslagen. U kunt ook afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluiden weergeven die u hebt gedownload van internet of die u hebt ontvangen in berichten.


## Afbeeldingen

---

In dit menu ziet u de foto's die u hebt genomen en de afbeeldingen die u hebt gedownload van een webserver of hebt ontvangen in berichten.

### Foto's

Via de telefoon kunt u de foto's bekijken die u hebt gemaakt.

Blader naar een foto en druk op de toets **OK/** om de foto te bekijken.

### Foto-opties gebruiken

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van of u de fotolijst of een foto bekijkt.

**Tonen:** hiermee geeft u de foto weer.

**Lijst:** hiermee geeft u de fotolijst weer.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden als onderdeel van een multimediebericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Naar Mijn foto's verplaatsen**: hiermee kunt u de foto naar de map **Mijn foto's** verplaatsen. Zie pagina 141.

**Instellen als**: hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de telefoonlijst.

**Wijzigen**: hiermee kunt u de volgende opties gebruiken:

Emoticons: hiermee kunt u een emoticon toevoegen aan de foto. Wanneer u een emoticon hebt geselecteerd, kunt u het emoticon verplaatsen door op de navigatietoetsen of op de toetsen **2**, **4**, **6** en **8** te drukken.

Kaders: hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.

Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op de foto toepassen.

**Diavertoning**: hiermee kunt u alle foto's automatisch weergeven als diapresentatie. U kunt de tijdsinterval tussen foto's selecteren.

**Hernoemen**: hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen.

**Wissen**: hiermee kunt u de foto wissen.

**Alles wissen**: hiermee kunt u alle foto's verwijderen.

**Wisbeveiliging**: hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt verwijderd.

**Eigenschappen**: hiermee geeft u de eigenschappen van de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de foto is opgeslagen, de bestandsindeling, de resolutie, het formaat, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.

## Mijn foto's


In dit menu kunt u de foto's bekijken die u hebt verplaatst van de map Foto's naar deze map.

Zie 'Foto's' op pagina 139 voor meer informatie over het bekijken van afbeeldingen of het gebruiken van de afbeeldingsopties.

## Gedownloade afbeeldingen

Wanneer u dit menu opent, wordt er een lijst weergegeven met de afbeeldingen die u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen in berichten.

De symbolen in de lijst met afbeeldingen geven de status van de bestanden aan:

- : bestanden die u kunt doorsturen naar andere personen.
- : bestanden die u niet kunt doorsturen naar andere personen.

Zie 'Foto's' op pagina 139 voor meer informatie over het bekijken van afbeeldingen of het gebruiken van de afbeeldingsopties.


## Video's

---


In dit menu kunt u de video's weergeven die u hebt opgenomen of gedownload via internet of hebt ontvangen in berichten.







## Videoclips

Via de telefoon kunt u de video's bekijken die u hebt opgenomen.

Wanneer u een videoclip wilt afspelen, bladert u naar de gewenste videoclip en drukt u op de toets OK/.

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een bestand afspeelt:

- Blader naar de gewenste knop en druk op de toets OK/. De volgende knoppen zijn beschikbaar:

Knoppen	Functie
	Afspelen of hervatten
	Onderbreken
	Stoppen
	Achteruit bladeren in een bestand
	Vooruit bladeren in een bestand
	De herhaalstand instellen

- Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.

## Videocliptoetsen gebruiken

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van of u de videolijst of een stilstaand beeld van een videoclip bekijkt.

**Afspelen:** hiermee speelt u de videoclip af.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden als onderdeel van een multimediabericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Naar Mijn videoclips verplaatsen:** hiermee kunt u de videoclip naar de map **Mijn videoclips** verplaatsen. Zie pagina 143.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van de videoclip wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u de videoclip verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle videoclips verwijderen die zijn opgeslagen in de map Videoclips.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van de videoclip weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de videoclip is opgenomen, de bestandsindeling, de resolutie, het formaat, de opnameduur, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.

**APN setting:** (alleen voor gedownloade video's) geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.

## Mijn videoclips



U kunt de videoclips bekijken die u hebt verplaatst van de map Videoclips naar deze map.

Zie 'Videoclips' op pagina 141 voor meer informatie over de weergave van videoclips of het gebruik van de video-opties.

## Gedownloade video's

Wanneer u dit menu opent, kunt u een lijst bekijken met de videoclips die u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen in berichten.

De symbolen in de videolijst geven de status van de bestanden aan:


- : bestanden die u kunt doorsturen naar andere personen.
- : bestanden die u niet kunt doorsturen naar andere personen.

Zie 'Videoclips' op pagina 141 voor meer informatie over de weergave van videoclips of het gebruik van de video-opties.










## Muziek

In dit menu kunt u met het programma EasyStudio de lijst met muziekbestanden bekijken die u hebt gedownload van internet of die u in de telefoon hebt geïmporteerd vanaf de computer.

Als u een muziekbestand wilt afspelen, bladert u naar het gewenste bestand met de toets Omhoog of Omlaag en drukt u op de toets OK/.

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een bestand afspeelt:

- Blader naar de gewenste functieknop en druk op de toets OK/. De volgende knoppen zijn beschikbaar:

Knoppen	Functie
	Afspelen of hervatten
	Onderbreken
	Stoppen
	Teruggaan naar het vorige bestand
	Naar het volgende bestand gaan
 /  / 	De herhaalstand wijzigen

- Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.
- Druk op de functietoets **Opties** om de opties voor de MP3 speler te gebruiken. Zie hieronder voor meer informatie.
- Druk op de functietoets **Stop** om het afspelen te stoppen.

## Opties voor muziekbestanden gebruiken

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van of u de lijst met muziekbestanden of het scherm van de MP3 speler bekijkt.

**Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten/onderbreken.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via email: hiermee kunt u het muziekbestand naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het muziekbestand naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u het muziekbestand naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Playlist toevoegen:** hiermee kunt u het muziekbestand toevoegen aan de afspeellijst.

**Playlist openen:** hiermee geeft u de afspeellijst weer.

**Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon of als belsignaal voor een vermelding in de telefoonlijst.

**Hernoemen:** hiermee wijzigt u de bestandsnaam.

**Wissen:** hiermee kunt u het muziekbestand verwijderen.

**Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van MP3-bestanden wijzigen:

Herhalen: hiermee kunt u een herhaalstand selecteren: **Alle, Uit** of **Eén**.

Volgorde: hiermee kunt u de afspelvolgorde selecteren: **Uit** of **Aan**.

**Volume:** hiermee kunt u het volumeniveau selecteren.

**Volumetoets blokkeren:** wanneer de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon blokkeren, zodat het volume niet wordt gewijzigd wanneer u per ongeluk op de volumetoetsen drukt.

**Equalizerwaarde:** hiermee kunt u de equalizerafbeelding wijzigen in het scherm van de MP3 speler.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle muziekbestanden verwijderen.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het muziekbestand wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het muziekbestand weer.

## Geluiden




---

In dit menu ziet u de geluidsbestanden die u hebt opgenomen, gedownload van een webserver of ontvangen in multimedieberichten.

## Memolijst

hiermee geeft u de lijst met de opgenomen spraakmemo's weer.

Blader naar een spraakmemo en druk op de toets **OK/i** om het spraakmemo af te spelen.

U kunt het afspelen onderbreken door  te selecteren en dit hervatten door  te selecteren. Daarnaast kunt u het volume aanpassen door op de volumetoetsen te drukken. Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u  of drukt u op de functietoets **Stop**.

## Opties voor spraakmemo's gebruiken

Druk in de lijst met spraakmemo's op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Afspelen:** hiermee kunt u het spraakmemo afspelen.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand verzenden als onderdeel van een multimedialbericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het spraakmemo wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u het spraakmemo verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle spraakmemo's verwijderen.


**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het spraakmemo wordt verwijderd.


**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het spraakmemo weer, zoals de memonaam, de tijd en datum waarop het memo is opgenomen, de bestandsindeling, de opnameduur, de grootte en de beveiligingsstatus.

## Gedownloade geluiden

Via dit menu kunt u de lijst met geluiden weergeven die u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen in berichten.

De symbolen in de lijst met geluiden geven de status van de bestanden aan:

- : bestanden die u kunt doorsturen naar andere personen.
- : bestanden die u niet kunt doorsturen naar andere personen.

Blader naar een geluidsbestand en druk op de toets OK/ om het geluid te beluisteren. Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.

## Opties voor geluidsbestanden gebruiken

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van of u de lijst met geluiden bekijkt of een geluid afspeelt.

**Afspelen:** hiermee speelt u het geluid af.

**Lijst:** hiermee geeft u de lijst met geluiden weer.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u het geluid naar iemand verzenden als onderdeel van een multimediebericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u het geluid naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het geluid naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u het geluid naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Instellen als:** hiermee kunt u het geluid instellen als beltoon of als belsignaal voor een vermelding in de telefoonlijst.

**Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het geluid.

**Wissen:** hiermee kunt u het geluid verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle geluiden verwijderen.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het geluid wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het geluid weer, zoals de naam, de tijd en datum waarop het geluid is opgeslagen, de indeling, de afspeeltijd, de grootte en de beveiligingsstatus.

## Geheugenstatus

---

U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor media-items en de hoeveelheid geheugen die momenteel wordt gebruikt door elk mediavak controleren.

Als de mediavakken vol zijn, kunt u een mediavak selecteren om deze rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen vrij te maken.

# Organizer

Met de functie Organizer kunt u:

- de agenda en taken bijhouden.
- agenda-items voor gemiste alarmsignalen bekijken.
- een memo maken.
- de hoeveelheid geheugen voor agenda-items controleren.

## Maandoverzicht *(menu 7.1)*



---

Met de functie Maandoverzicht kunt u:

- de agenda bekijken en de afspraken controleren.
- notities schrijven om uw afspraken bij te houden.
- een alarm instellen als herinnering.

### De agenda bekijken

Als u het menu **Maandoverzicht (menu 7.1)** selecteert, wordt de agenda weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een rood vak. Onder in de agenda wordt het aantal afspraken voor de desbetreffende dag weergegeven. De volgende symbolen onder in het scherm geven het type afspraak aan:

- : afspraken
- : verjaardagen
- : taken
- : diversen

Als u op de functietoets **Opties** drukt, zijn de volgende opties beschikbaar:

**Tonen:** hiermee geeft u de opgeslagen memo's voor de desbetreffende datum weer.

**Nieuw:** hiermee kunt u nieuwe afspraken, verjaardagen, diversen of taken toevoegen.

**Weekoverzicht:** hiermee gaat u naar het scherm Weekoverzicht.

**Ga naar vandaag:** hiermee gaat u naar de huidige datum.

**Ga naar datum:** hiermee gaat u naar een bepaalde datum.

**Wissen:** hiermee kunt u de volgende wisopties gebruiken:

Geselecteerde datum: hiermee kunt u items verwijderen die zijn opgeslagen voor de geselecteerde datum.

Eerdere agenda-items: hiermee kunt u de items verwijderen die u hebt gepland op de dagen vóór de geselecteerde datum.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle agenda-items verwijderen.

## Een nieuw agenda-item plannen

U kunt maximaal 400 agenda-items plannen in de agenda. U kunt meerdere agenda-items per dag plannen.

### Een nieuw agenda-item invoeren

1. Druk op de functietoets **Opties** wanneer u een dag in de agenda hebt geselecteerd.
2. Selecteer de optie **Nieuw** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer **Afspraak** of **Diversen** en druk op de functietoets **Kies**.
4. Blader met de toets Omhoog of Omlaag door de invoervelden. Voer de gewenste informatie in of selecteer de gewenste instellingen.
  - **Onderwerp:** voer de titel van de activiteit in. Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekst.
  - **Details:** voer de gegevens van de activiteit in.
  - **Bindatum:** voer de bindatum in.
  - **Begintijd:** voer de begintijd van de activiteit in.
  - **am/pm:** selecteer **am** of **pm**. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de tijdnotatie hebt ingesteld op **12-uurs**.
  - **Einddatum:** voer de einddatum van de activiteit in.



- **Eindtijd:** voer de eindtijd in.
  - **am/pm:** selecteer **am** of **pm**. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de tijdnotatie hebt ingesteld op **12-uurs**.
  - **Locatie:** voer gegevens in over de plaats van de activiteit. Deze optie is alleen beschikbaar voor **Afspraak**.
  - **Alarm:** druk op de toets **OK/i** om een alarm in te stellen waarmee u aan de activiteit wordt herinnerd.
  - **voor:** stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan voordat de activiteit begint. Voe het gewenste getal in en selecteer een eenheid met de toets Links of Rechts: **min.**, **uur**, **dag** of **week**.
  - **Alarmtoon:** selecteer een alarmtoon.
  - **Herhalen:** druk op de toets **OK/i** als u een terugkerende activiteit wilt invoeren. Selecteer de gewenste herhaling: **dagelijks**, **wekelijks** of **maandelijks**. Deze optie is alleen beschikbaar voor **Afspraak**.
  - **tot:** stel de einddatum voor het terugkerende item in. Deze optie is alleen beschikbaar voor **Afspraak**.
5. Druk op de functietoets **Opslaan** als u de gegevens voor de activiteit hebt ingevoerd.
- Als u de activiteit hebt opgeslagen, wordt op de telefoon de informatie weergegeven over de activiteit die u hebt opgeslagen.

6. Gewenste actie	Werkwijze
Door de gegevens bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
De optie voor activiteiten gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 157 of pagina 160 voor meer informatie over opties voor afspraken of diversen.
Naar het scherm Dagoverzicht gaan	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .

## Een nieuwe verjaardag invoeren

1. Druk op de functietoets **Opties** wanneer u een dag in de agenda hebt geselecteerd.
2. Selecteer de optie **Nieuw** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer **Verjaardag** en druk op de functietoets **Kies**.
4. Blader met de toets Omhoog of Omlaag door de invoervelden. Voer de gewenste informatie in of selecteer de gewenste instellingen.
  - **Gebeurtenis**: voer de informatie over de gebeurtenis in. Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekst.
  - **Datum**: voer de datum in.
  - **Alarm**: druk op de toets **OK/i** om een alarm in te stellen waarmee u aan de activiteit wordt herinnerd.
  - **voor**: stel de datum in waarop het alarm moet afgaan voordat de activiteit begint. Voer het gewenste getal in en selecteer een eenheid met de toets Links of Rechts: **dag** of **week**.
  - **Alarmtijd**: voer de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
  - **am/pm**: selecteer **am** of **pm**. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de tijdsnotatie hebt ingesteld op **12-uurs**.
  - **Alarmtoon**: selecteer een alarmtoon.
  - **Ieder jaar herhalen**: druk op de toets **OK/i**, zodat u hieraan elk jaar wordt herinnerd.
5. Druk op de functietoets **Opslaan** wanneer u de gegevens voor de verjaardag hebt ingevoerd.

Als u de verjaardag hebt opgeslagen, wordt op de telefoon de informatie weergegeven over de verjaardag die u hebt opgeslagen.

6. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Door de verjaardagen bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
De optie Verjaardag gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 158 voor meer informatie.
Naar het scherm Dagoverzicht gaan	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .

### Een taak invoeren

1. Druk op de functietoets **Opties** wanneer u een dag in de agenda hebt geselecteerd.
2. Selecteer de optie **Nieuw** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer **Actiepunt** en druk op de functietoets **Kies**.
4. Blader met de toets Omhoog of Omlaag door de invoervelden. Voer de gewenste informatie in of selecteer de gewenste instellingen.
  - **Actiepunt**: voer de informatie over de taak in.
  - **Begindatum**: voer de begindatum in.
  - **Einddatum**: voer de einddatum in.
  - **Prioriteit**: selecteer een prioriteit: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
5. Druk op de functietoets **Opslaan** als u de taakgegevens hebt ingevoerd.

Als u de taak hebt opgeslagen, wordt op de telefoon de informatie weergegeven over de taak die u hebt opgeslagen.

6.	<b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
	Door de taken bladeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
	De optie Taak gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 161 voor meer informatie.
	Naar het scherm Dagoverzicht gaan	Druk op de functietoets <b>Terug</b> of op de toets <b>C</b> .

### Een activiteit bekijken

De vierkante haken in elke hoek van een kalenderdag geven de typen activiteiten aan die zijn gepland voor de desbetreffende dag:

- Blauw: planning
- Oranje: verjaardag
- Groen: overig agenda-item
- Rood: taak

Wanneer u een dag selecteert waarvoor al een activiteit in de agenda is ingevoerd, wordt een lijst weergegeven met de activiteiten die u hebt gemaakt. Blader naar de gewenste activiteit en druk op de toets OK/**i**. Zie pagina 156 voor meer informatie over het weergeven van een activiteit.

### Weekoverzicht *(menu 7.2)*

In dit menu worden de agenda-items voor de geselecteerde week weergegeven, met een onderverdeling in de zeven dagen van de week. De huidige dag van de week wordt rood gemarkeerd. In het scherm Weekoverzicht geven blauwe vakken aan dat afspraken zijn opgeslagen en groene vakken dat overige agenda-items zijn opgeslagen.

Als u een item wilt bekijken, bladert u naar de cel met het item en drukt u op de toets OK/**i**.

Zie "Maandoverzicht" op pagina 150 voor meer informatie over het gebruik van opties.


### Dagoverzicht *(menu 7.3)*

---

In dit menu kunt u nieuwe activiteiten voor de huidige dag plannen. Activiteiten die op een latere datum zijn gepland, worden automatisch weergegeven bij de activiteit van de desbetreffende dag.

De volgende symbolen geven de typen activiteiten aan:

- : afspraken
- : verjaardagen
- : taken
- : diversen

Als u meerdere activiteiten hebt opgeslagen, bladert u naar de gewenste activiteit met de toets Omhoog of Omlaag en drukt u op de toets OK/ om de activiteit te bekijken.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u de geselecteerde activiteit weer.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de afspraak wijzigen. Deze optie is beschikbaar wanneer u een activiteit bekijkt.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u de activiteit naar anderen verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u de activiteit naar anderen verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de activiteit naar anderen verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de activiteit naar anderen verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de activiteit naar anderen verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Nieuw:** hiermee kunt u nieuwe afspraken, verjaardagen, diversen of taken toevoegen.

**Maandoverzicht:** hiermee gaat u naar het agendascherf.

**Weekoverzicht:** hiermee gaat u naar het scherm Weekoverzicht.



**Afgehandeld/Niet afgehandeld:** hiermee kunt u de status van de activiteit wijzigen.


**Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde activiteit verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee verwijderf u alle activiteiten die voor de desbetreffende datum zijn opgeslagen.

## Afspraak *(menu 7.4)*

---

In dit menu kunt u een lijst met de agenda-items bekijken. Als u de opties Herhalen en Alarm hebt ingesteld, worden de symbolen  en  geactiveerd.

Blader naar de gewenste activiteit en druk op de toets OK/ om het agenda-item te bekijken. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm navigeren.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u de geselecteerde activiteit weer.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de afspraak wijzigen. Deze optie is beschikbaar wanneer u een activiteit bekijkt.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u de activiteit naar anderen verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u de activiteit naar iemand verzenden als onderdeel van een multimedialbericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de activiteit naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de activiteit naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de activiteit naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Nieuw**: hiermee maakt u een nieuwe activiteit. Zie pagina 151 voor meer informatie over het maken van een nieuwe activiteit.

**Maandoverzicht**: hiermee gaat u naar het agendascherf.



**Weekoverzicht**: hiermee gaat u naar het scherm Weekoverzicht.


**Wissen**: hiermee kunt u de geselecteerde activiteit verwijderen.

**Alles wissen**: hiermee kunt u alle activiteiten verwijderen.

## Verjaardag *(menu 7.5)*

---

In dit menu kunt u een lijst met verjaardagen bekijken die u hebt opgeslagen. Als u de opties Ieder jaar herhalen en Alarm hebt ingesteld, worden de symbolen  en  geactiveerd.

Blader naar de gewenste verjaardag en druk op de toets OK/ om de verjaardag te bekijken. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm navigeren.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen**: hiermee geeft u de geselecteerde verjaardag weer.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de verjaardag bewerken. Deze optie is beschikbaar wanneer u een verjaardag bekijkt.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u de verjaardag naar anderen verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u de verjaardag naar anderen verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de verjaardag naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de verjaardag naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de verjaardag naar anderen verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Nieuw:** hiermee kunt u een nieuwe verjaardag opslaan. Zie pagina 153 voor meer informatie over het ingeven van een nieuwe verjaardag.

**Maandoverzicht:** hiermee gaat u naar het agendascherm.

**Weekoverzicht:** hiermee gaat u naar het scherm Weekoverzicht.


**Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde verjaardag verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle verjaardagen verwijderen.



### Diversen *(menu 7.6)*

---

In dit menu kunt u een lijst bekijken met de diversen die u hebt opgeslagen. Als u de optie Alarm hebt ingesteld, wordt het symbool  geactiveerd.

Blader naar het agenda-item en druk op de toets **OK/i** om dit te bekijken. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door de scherminhoud navigeren.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u het agenda-item weer.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het agenda-item bewerken. Deze optie is beschikbaar wanneer u een overig agenda-item bekijkt.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u het agenda-item naar anderen verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u het agenda-item naar anderen verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u het agenda-item naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u het agenda-item naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u het agenda-item naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Nieuw:** hiermee maakt u een nieuw agenda-item. Zie pagina 151 voor meer informatie over het maken van een nieuw agenda-item.

**Maandoverzicht:** hiermee gaat u naar het agendascherm.

**Weekoverzicht:** hiermee gaat u naar het scherm Weekoverzicht.

**Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde overige agenda-item.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle diversen verwijderen.

## Actiepunt *(menu 7.7)*

---

Wanneer u het menu **Actiepunt** selecteert, wordt een lijst met de taken die u hebt opgeslagen, weergegeven met de statusmarkering **!**: rood voor Hoog, blauw voor Normaal en grijs voor Laag en het selectievakje voor de status. Als de taak is voltooid, wordt dit selectievakje ingeschakeld.

Blader naar de gewenste taak en druk op de toets **OK/i** om de taak te bekijken. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm navigeren.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u de geselecteerde taak weer.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de taak wijzigen. Deze optie is beschikbaar wanneer u een taak bekijkt.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via SMS: hiermee kunt u de taak naar anderen verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie pagina 96 voor meer informatie.

via MMS: hiermee kunt u de taak naar anderen verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de taak naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de taak naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 153 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de taak naar anderen verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Nieuw**: hiermee maakt u een nieuwe taak. Zie pagina 154 voor meer informatie over het maken van een nieuwe taak.

**Maandoverzicht**: hiermee gaat u naar het agendascherm.

**Weekoverzicht**: hiermee gaat u naar het scherm Weekoverzicht.

**Afgehandeld/Niet afgehandeld**: hiermee wijzigt u de status van de taak.

**Wissen**: hiermee kunt u de taak verwijderen.

**Alles wissen**: hiermee kunt u alle taken verwijderen.


### Gemist alarm agenda-item *(menu 7.8)*

---

Wanneer u een alarm voor een ingestelde activiteit niet meer weet, wordt op de telefoon een melding weergegeven over het gemiste alarm. Wanneer een melding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Tonen** om de bijbehorende activiteit te bekijken. Druk anders op de functietoets **Sluiten**.

Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met de gemiste alarmsignalen voor agenda-items.

U kunt als volgt gemiste alarmsignalen voor agenda-items bekijken:

1. Blader naar de gewenste activiteit en druk op de toets **OK/**.
2. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.
3. Druk op de functietoets **OK**.

Wanneer u op de functietoets **OK** hebt gedrukt, wordt het item verwijderd uit de lijst met gemiste alarmsignalen voor agenda-items.

Druk in deze lijst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Tonen:** hiermee geeft u de activiteit weer.

**Wissen:** hiermee kunt u de activiteit verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle activiteiten verwijderen.

## Memo *(menu 7.9)*

---

In dit menu kunt u memo's maken en de opgeslagen memo's bekijken.

### Een nieuw memo maken

1. Druk op de toets OK/**i**.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken en **Nieuw** selecteren.

2. Voer het memo in.

Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.


Druk tijdens het invoeren van tekst op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

- **Opslaan:** hiermee kunt u het memo opslaan.
- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- **Annuleren:** hiermee gaat u terug naar het memoscherm.

3. Druk op de toets OK/**i**.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken en **Opslaan** selecteren.

### Een memo bekijken

Blader naar het gewenste memo en druk op de toets OK/ om het memo te bekijken.

Druk in de lijst met memo's op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Wijzigen:** hiermee kunt u het memo bewerken.

**Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw memo toe.

**Wissen:** hiermee kunt u het geselecteerde memo verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle memo's verwijderen.

### Geheugenstatus *(menu 7.10)*

---

U kunt de volgende gegevens controleren: de totale hoeveelheid geheugen voor de agenda, het aantal activiteiten dat u hebt gemaakt en het totale aantal activiteiten dat u kunt opslaan. U kunt voor elk type bekijken hoeveel activiteiten er momenteel zijn opgeslagen. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het geheugen van de organizer vol is, kunt u een type gebeurtenis selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal gebeurtenissen verwijderen om geheugen vrij te maken.

# Camera

Met de cameramodule die is ingebouwd in de telefoon, kunt u onderweg foto's maken van mensen of gebeurtenissen. U kunt ook foto's naar andere mensen verzenden via verschillende verzendopties of een foto instellen als achtergrond of als afbeelding van de beller bij een vermelding in de telefoonlijst.

U kunt de telefoon ook als camcorder gebruiken om video-opnamen te maken.

## LET OP:

- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

## Foto nemen *(menu 8.1)*

---

U kunt met de camera JPEG-foto's maken.

**Opmerking:** als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

### Een foto maken

1. Open zo nodig het klepje van de telefoon.
2. Open het menu **Foto nemen** of houd de cameratoets (📷) rechts op de telefoon ingedrukt in de standby-stand.

De foto die wordt vastgelegd, wordt op het display weergegeven.

3. Pas de foto aan door de camera op het onderwerp te richten.

Wanneer u op de linkerfunctietoets drukt, kunt u de cameraopties gebruiken: Zie pagina 167 voor meer informatie.

U kunt via het toetsenbord de opname-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. Zie pagina 166 voor meer informatie.

4. Druk op de toets **OK/** of de cameratoets om de foto te nemen.

De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Foto's (menu 8.3)**.

**Opmerking:** houd de telefoon gedurende één of twee seconden stil nadat u op de sluiterknop van de camera hebt gedrukt. De verwerking van de gegevens kan enkele seconden duren.

5. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Foto-opties gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 169 voor meer informatie.
De foto verwijderen	Druk op de functietoets <b>Wissen</b> .
Terugkeren naar de opnamestand	Druk op de toets <b>C</b> of de toets <b>OK/</b> .

## De toetsen gebruiken in de opnamestand

In de opnamestand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

<b>Toets</b>	<b>Functie</b>
<b>▲</b>	Het beeld verticaal spiegelen
<b>▼</b>	Het spiegelbeeld weergeven
Links/ Rechts	De helderheid van de foto aanpassen
Omhoog /Omlaag	In- of uitzoomen
<b>1</b>	Overschakelen naar de videostand. Zie pagina 170.
<b>2</b>	Het beeldformaat wijzigen.
<b>3</b>	De beeldkwaliteit wijzigen
<b>4</b>	De camerastand wijzigen

Toets	Functie
<b>5</b>	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen op de foto
<b>6</b>	De vervorming van het beeld verminderen voor optimale details en scherpte
<b>7</b>	Een decoratief kader selecteren
<b>8</b>	De zelfontspanner instellen
<b>9</b>	De foto's bekijken die zijn opgeslagen in de map <b>Foto's (menu 8.3)</b> of <b>Mijn foto's (menu 8.4)</b>
<b>0</b>	De flitser in- of uitschakelen
<b>✕</b>	De geselecteerde foto op ware grootte weergeven

## De cameraopties gebruiken in de opnamestand

In de opnamestand kunt u verschillende opties gebruiken door op de linkerfunctietoets te drukken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in verschillende standen.

Eén opname: hiermee kunt u een foto nemen in de normale stand.

Multishot: hiermee kunt u een reeks stilstaande beelden opnemen. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen. Als u op de toets **OK/** of de cameratoets drukt, worden de foto's opeenvolgend genomen.

**Opmerking:** de sluitertijd voor een reeksopname is afhankelijk van het opgegeven beeldformaat. Hoe groter het beeld, des te langzamer is de sluitertijd.

Mozaïek-opname: hiermee kunt u meerdere stilstaande beelden maken en deze in één kader opslaan. Selecteer het aantal stilstaande beelden dat moet worden genomen. De beelden worden in één kader opgeslagen, dat bestaat uit alle stilstaande beelden die zijn gemaakt.



**Nachtopname:** hiermee kunt u een foto met een zo hoog mogelijke kwaliteit maken wanneer het donker is.

**Automatisch opslaan:** hiermee gaat u automatisch terug naar het vorige scherm wanneer u een foto hebt genomen.

**Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op de foto toepassen.

**Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen. Selecteer een kader in de lijst met behulp van de navigatietoetsen.

**Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen. Selecteer de gewenste vertraging.

**Ga naar foto-album:** hiermee kunt u de foto's bekijken die zijn opgeslagen in de map **Foto's** (menu 8.3) of **Mijn foto's** (menu 8.4).

**Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Grootte:** hiermee kunt u de grootte van de foto selecteren.

**Kwaliteit:** hiermee kunt u de kwaliteit van de foto selecteren.

**Geluid sluiters:** hiermee kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluiterknop, de cameratoets of de toets OK/**i** drukt.

**Spot focus:** hiermee kunt u de belichting van uw opname aanpassen op basis van een bepaald gedeelte van de foto. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt het kader voor de spot focus in het midden van de foto weergegeven. Pas de belichting aan op basis van de helderheid van de foto in het kader.

**ISO:** hiermee kunt u de ISO-instelling wijzigen. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. In situaties met weinig licht, zoals 's nachts, binnen of in donkere schaduw, wanneer u de flitser niet wilt gebruiken, kunt u de ISO-waarde verhogen voor een betere kwaliteit van de foto.

Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met hogere ISO-instellingen kan uw opname vervormd raken. Wanneer u **Auto** selecteert, wordt de telefoon ingesteld op de standaardwaarde ISO 100, die optimaal is voor normale situaties in daglicht.

**Standaardnaam:** hiermee kunt u het standaardvoorvoegsel van de naam van de foto wijzigen.

**Flash-geheugen:** hiermee kunt u de flitser in- of uitschakelen.

**Sneltoetsen camera:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken.

## Foto-opties gebruiken

Wanneer u een foto hebt opgeslagen, drukt u op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Nog een foto maken:** hiermee keert u terug naar de opnamestand.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u de foto naar anderen verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de foto naar anderen verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de foto naar anderen verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de telefoonlijst.

**Ga naar foto-album:** hiermee kunt u de foto's bekijken die zijn opgeslagen in de map **Foto's (menu 8.3)** of **Mijn foto's (menu 8.4)**.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de foto is opgeslagen, de resolutie, de indeling, de grootte, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.

## Video opnemen *(menu 8.2)*

---

U kunt een video opnemen die momenteel wordt weergegeven op het camerascherm en deze opslaan als. 3gp-bestand.

1. Pas het beeld aan door de camera op het onderwerp te richten als de camera is ingeschakeld.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende cameraopties gebruiken: Zie pagina 171 voor meer informatie.

U kunt via het toetsenbord de opname-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. Zie pagina 171 voor meer informatie.

2. Druk op de toets OK/**i** om het opnemen te starten.
3. Druk op de functietoets **Stop** of op de toets OK/**i** wanneer u klaar bent. Het opnemen wordt ook gestopt wanneer de opnametijd is verstreken.

De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Videoclips (menu 8.5)**.

4. Gewenste actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> . Zie pagina 176 voor meer informatie.
De video-opties gebruiken	Druk op de functietoets <b>Opties</b> . Zie pagina 173 voor meer informatie.

4.	<b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
	De videoclip verwijderen	Druk op de functietoets <b>Wissen</b> .
	Terugkeren naar de opnamestand	Druk op de toets <b>C</b> .

## De toetsen gebruiken in de opnamestand

In de opnamestand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
<b>A</b>	Het beeld verticaal spiegelen
<b>V</b>	Het spiegelbeeld weergeven
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen
Links/ Rechts	De helderheid van de opname aanpassen
<b>1</b>	Overschakelen naar de fotostand. Zie pagina 165.
<b>2</b>	De kadergrootte wijzigen
<b>3</b>	De beeldkwaliteit wijzigen
<b>4</b>	Schakelen tussen de MMS-stand en de normale stand
<b>5</b>	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen op de video
<b>6</b>	De vervorming van het beeld verminderen voor optimale details en scherpte
<b>7</b>	Het geluid in- of uitschakelen
<b>8</b>	De zelfontspanner instellen

Toets	Functie
<b>9</b>	De videoclip bekijken die zijn opgeslagen in de map <b>Videoclips (menu 8.5)</b> of <b>Mijn videoclips (menu 8.6)</b>
<b>0</b>	De flitser in- of uitschakelen

### De cameraopties gebruiken in de opnamestand

Wanneer u in de opnamestand op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties voor het opnemen van een videoclip gebruiken:

**Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op de videoclip toepassen.

**Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de videoclip wordt opgenomen. Selecteer de gewenste vertraging.

**Ga naar video-album:** hiermee kunt u de videoclips bekijken die zijn opgeslagen in de map **Videoclips (menu 8.5)** of **Mijn videoclips (menu 8.6)**.

**Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het opnemen van een video wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Videostand: hiermee kunt u een video-opnamestand selecteren.

Wanneer deze optie is ingesteld op **Beperking van MMS**, kunt u een video opnemen en deze toevoegen aan een MMS-bericht.

Wanneer deze optie is ingesteld op **Normaal**, kunt u een video opnemen binnen de beperking van het geheugen dat momenteel beschikbaar is. De lengte van de videoclip is afhankelijk van de hoeveelheid gebruikt geheugen.

Grootte: hiermee kunt u de grootte van de opname selecteren.

Kwaliteit: hiermee kunt u de kwaliteit van de opname selecteren.

**Geluidsopname:** hiermee kunt u geluiden opnemen bij een videoclip.

**Standaardnaam:** hiermee kunt u het standaardvoegsel van de naam van de video wijzigen.

**Flash-geheugen:** hiermee kunt u de flitser in- of uitschakelen.

**Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.

## Video-opties gebruiken

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt nadat u een videoclip hebt opgeslagen, zijn de volgende opties beschikbaar:

**Nog een opname maken:** hiermee keert u terug naar de opnamestand.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

**via MMS:** hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden als onderdeel van een multimediebericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

**via email:** hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

**via Bluetooth:** hiermee kunt u de videoclip naar anderen verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

**via infrarood:** hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Ga naar video-album:** hiermee kunt u naar de map **Videoclips (menu 8.5)** of **Mijn videoclips (menu 8.6)** gaan.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van de videoclip wijzigen.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van de videoclip weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de videoclip is opgeslagen, de resolutie, de bestandsindeling, de grootte, de opnameduur, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.

## Foto's *(menu 8.3)*

---

U kunt bekijken die u hebt genomen. Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de genomen foto's weergegeven.

Blader door de lijst met de toets Omhoog of Omlaag. U kunt de geselecteerde foto bekijken door op de toets OK/**i** te drukken. Druk op de toets OK/**i**, de functietoets **Terug** of op de toets **C** om terug te gaan naar de lijst met foto's.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opmerking:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van of u de fotolijst of een foto bekijkt.

**Tonen:** hiermee geeft u de foto weer.

**Lijst:** hiermee gaat u terug naar de fotolijst.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden als onderdeel van een multimediebericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Naar Mijn foto's verplaatsen:** hiermee kunt u de foto naar de map **Mijn foto's** verplaatsen (**menu 8.4**).

**Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de telefoonlijst.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de volgende opties gebruiken:

Emoticons: hiermee kunt u een emoticon toevoegen aan de foto. Wanneer u een emoticon hebt geselecteerd, kunt u het emoticon verplaatsen door op de navigatietoetsen of op de toetsen **2**, **4**, **6** of **8** te drukken.

Kaders: hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.

Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of speciale effecten op de foto toepassen.

**Diavertoning:** hiermee kunt u alle foto's automatisch achtereenvolgend weergeven als diapresentatie. U kunt de tijdsinterval tussen foto's selecteren.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u de foto wissen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle foto's verwijderen.

**Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt verwijderd.

**Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de foto is opgeslagen, de indeling, de resolutie, de grootte, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.

## **Mijn foto's** *(menu 8.4)*

---

In dit menu kunt u de foto's bekijken die u hebt verplaatst van de map Foto's naar deze map.


Zie "Foto's" op pagina 174 voor meer informatie over het bekijken van foto's of het gebruiken van de foto-opties.



## Videoclips *(menu 8.5)*


Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de opgenomen video's weergegeven.







U kunt als volgt een videoclip afspelen:

1. Blader naar een video met de toets Omhoog of Omlaag en druk op de toets OK/.

De geselecteerde videoclip wordt afgespeeld.

2. U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een videoclip afspeelt:

- Blader naar een functietoets op het scherm en druk op de toets OK/. De volgende knoppen zijn beschikbaar:

Toets	Functie
	Onderbreken
	Hervatten
	Stoppen
	Achteruit bladeren in een bestand
	Vooruit bladeren in een bestand
	Het afspelen herhalen

- Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Afspelen:** hiermee speelt u de videoclip af.

**Verzenden:** hiermee kunt u de volgende verzendopties gebruiken:

via MMS: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor meer informatie.

via email: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120 voor meer informatie.

via Bluetooth: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor meer informatie.

via infrarood: hiermee kunt u de videoclip naar iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor meer informatie.

**Naar Mijn videoclips verplaatsen**: hiermee kunt u de videoclip naar de map **Mijn videoclips (menu 8.6)** verplaatsen.

**Hernoemen**: hiermee kunt u de naam van de videoclip wijzigen.

**Wissen**: hiermee kunt u de videoclip verwijderen.

**Alles wissen**: hiermee wist u alle videoclips. Deze optie wordt weergegeven in de lijst met videoclips.

**Wisbeveiliging**: hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt verwijderd.

**Eigenschappen**: hiermee geeft u de eigenschappen van de videoclip weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de videoclip is opgenomen, de bestandsindeling, de resolutie, het formaat, de opnameduur, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.

## **Mijn videoclips** *(menu 8.6)*

---

In dit menu kunt u de videoclips bekijken die u hebt verplaatst van de map Videoclips naar deze map.

Zie "Videoclips" op pagina 176 voor meer informatie over de weergave van videoclips of het gebruik van de video-opties.

# Instellingen

Via dit menu kunt u de verschillende instellingen van de telefoon aanpassen, zoals:

- tijd en datum
- telefooninstellingen
- displayinstellingen
- geluidsinstellingen
- netwerkdiensten
- connectiviteitsinstellingen
- beveiligingsinstellingen

U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

## Tijd en datum *(menu 9.1)*

---

Met dit menu kunt u de tijd en datum op het display wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Tijd instellen:** hiermee kunt u de huidige tijd instellen met de cijfertoetsen.

**Opmerking:** voordat u de tijd instelt, moet u de tijdzone instellen in het menu **Wereldtijd (menu 3.4)**.

**am/pm:** hiermee kunt u **am** of **pm** selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u **Indeling tijd** hebt ingesteld op **12-uurs**.

**Indeling tijd:** hiermee kunt u de indeling van de tijd selecteren. U kunt kiezen tussen **12-uurs** en **24-uurs**.

**Datum instellen:** hiermee kunt u de huidige datum instellen met de cijfertoetsen.

**Indeling datum:** hiermee kunt u de indeling van de datum selecteren.

## Telefooninstellingen *(menu 9.2)*

---

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

### Taal *(menu 9.2.1)*

U kunt een taal selecteren voor de displaytekst. Selecteer een van de talen.

### Welkomtekst *(menu 9.2.2)*

Met dit menu kunt u kort een begroeting laten weergeven bij het aanzetten van de telefoon.

1. Wis indien nodig de standaardwelkomsttekst met de toets **C**.
2. Voer het gewenste welkomstbericht in.  
Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
3. Druk op de toets **OK/↵** om op te slaan.

Druk in het scherm Welkomtekst ingeven op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Opslaan:** hiermee wordt uw welkomstbericht opgeslagen.

**Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt voor het bericht.

**Annuleren:** hiermee verlaat u het huidige scherm.

### Schuifinstellingen *(menu 9.2.3)*

In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Omhoog:** hiermee selecteert u of een oproep wilt beantwoorden door de telefoon te openen.

**Omlaag:** hiermee selecteert u of in de telefoon de menu of functies die u momenteel gebruikt, bewaard blijven wanneer u de telefoon sluit.

**Opmerking:** wanneer u een gesprek voert en de headset gebruikt, wordt het gesprek niet beëindigd wanneer u de telefoon sluit, ook al is de optie **Omlaag** ingesteld op **Bewerking afbreken**.

### Snelkoppeling *(menu 9.2.4)*

U kunt de navigatietoetsen als sneltoetsen gebruiken. In de standby-stand kunt u ze gebruiken om direct naar bepaalde menu's te gaan.

U stelt de toetsen als volgt als sneltoetsen in:

1. Selecteer de toets die moet worden gebruikt als sneltoets door op de navigatietoetsen te drukken en vervolgens op de toets **OK/** te drukken.
2. Selecteer het menu dat u wilt toewijzen door op de toets **Omhoog** of **Omlaag** te drukken.
3. Druk op de functietoets **Opslaan**.

Druk in het scherm **Sneltoetsen** op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

**Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu wijzigen.

**Verwijder:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.

**Alles wissen:** hiermee worden alle sneltoetstoewijzingen ongedaan gemaakt.



### Overige instellingen *(menu 9.2.5)*


U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Autom. herhalen:** wanneer u deze optie inschakelt, wordt na een mislukte oproep maximaal tien keer geprobeerd het laatste nummer opnieuw te bellen.

**Opmerking:** de tijd tussen pogingen kan variëren.

**Elke toets antwoorden:** wanneer u deze optie inschakelt, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weigeren**. Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de toets  of op de functietoets **Weigeren**.

Wanneer deze optie is ingesteld op uit, moet u op de toets  of op de functietoets **OK** drukken om een oproep te beantwoorden.

**Helderheid stem:** wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de gevoeligheid van de microfoon verhoogd, zodat de andere persoon uw stem ook kan horen als u tijdens het gesprek fluistert.

## Displayinstellingen *(menu 9.3)*

---

Met dit menu kunt u diverse instellingen voor het display en de verlichting instellen.

### Achtergrond *(menu 9.3.1)*

Met dit menu kunt u de achtergrondaafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.

U kunt de achtergrondaafbeelding als volgt wijzigen:

1. Selecteer een afbeeldingscategorie en druk op de functietoets **Kies**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Standaard achtergronden:** hiermee kunt u diverse vooraf ingestelde afbeeldingen selecteren.
- **Foto's:** hiermee kunt u een van uw foto's selecteren.
- **Mijn foto's:** hiermee kunt u een van de foto's selecteren die zijn opgeslagen in de map **Mijn foto's** (menu 8.4).
- **Gedownloade afbeeldingen:** hiermee kunt u een van de afbeeldingen selecteren die u hebt gedownload van internet.

## Instellingen

2. Blader naar een afbeelding.

Als u bij stap 1 **Standaard achtergronden** hebt geselecteerd, gaat u door naar stap 4.

3. Druk op de toets **OK/** om de afbeelding te bekijken.

U kunt ook op de functietoets **Opties** drukken om de volgende opties te gebruiken:

- **Tonen:** hiermee geeft u de afbeelding weer.
- **Opslaan:** hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond.

4. Wanneer de afbeelding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Opslaan** om de afbeelding op het scherm van de standby-stand weer te geven.

### Tekstweergave (menu 9.3.2)

In dit menu kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Plaats van tekst:** hiermee kunt u een positie selecteren voor de tekst. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.

**Tekstopmaak:** hiermee kunt u de tekstopmaak selecteren.

**Tekstkleur:** hiermee kunt u de kleur van de tekst selecteren.

### Kleur (menu 9.3.3)

In dit menu kunt u een kleurenpatroon selecteren voor de menustand. Selecteer een van de patronen.

### Helderheid display (menu 9.3.4)

U kunt de helderheid van het display aanpassen om het beter te kunnen zien wanneer het licht verandert.

Druk op de toetsen Links of Rechts of gebruik de volumetoetsen om de helderheid aan te passen.

## Verlichting *(menu 9.3.5)*

In dit menu kunt u de tijdsduur selecteren gedurende welke de verlichting van het display en de toetsen gedimd blijft.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Aan:** hiermee geeft u op hoe lang de verlichting aan moet blijven. De verlichting gaat aan wanneer u op een toets drukt, de telefoon opent of een oproep of bericht ontvangt en gaat weer uit na de opgegeven tijd.

**Dimmen:** hiermee kunt u selecteren hoe lang het display gedimd blijft. Na de duur die u hebt opgegeven bij de optie **Aan** gaat de verlichting uit. Daarna wordt het display gedimd en wordt de klok weergegeven na de opgegeven tijdsduur.

## Geluidsinstellingen *(menu 9.4)*

---

U kunt verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

**Opmerking:** als de stille stand actief is (zie pagina 30), wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Druk op de functietoets **Ja** om naar een geluid te luisteren wanneer u een geluidsinstelling wijzigt. Als u dat niet wilt, drukt u op de functietoets **Nee**.

### Inkomende oproep *(menu 9.4.1)*

In dit menu kunt u een volumeniveau en belsignaal voor inkomende oproepen selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Beltoon:** hiermee kunt u een beltoon selecteren. U kunt een van de standaardmelodieën of gedownloade geluiden en muziekbestanden selecteren.

**Volume:** hiermee kunt u het belvolume selecteren.

**Type belsignaal:** hiermee kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

Melodie: de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.



Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.

Eerst trillen dan melodie: eerst trilt de telefoon drie keer en daarna gaat de beltoon over.

### **Toetstoon** (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het indrukken van een toets.

Selecteer **Uit** om het geluid uit te zetten.

### **Berichttoon** (menu 9.4.3)

In dit menu kunt u het belsignaal voor inkomende berichten, SMS-berichten, MMS-berichten en e-mailberichten instellen.

Voor elke bericht zijn de volgende opties beschikbaar:

**Beltoon**: hiermee kunt u een van de berichttonen instellen.

**Type belsignaal**: hiermee kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomend bericht.

Melodie: de telefoon gaat over met de toon die u hebt geselecteerd bij de optie **Beltoon**.

Trillen: de telefoon trilt.

Eerst trillen dan melodie: eerst trilt de telefoon zes keer en daarna gaat de beltoon over.

Stilte: de telefoon maakt geen geluid en trilt niet.

**Herhaling**: hiermee kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is. De volgende opties zijn beschikbaar:

Eenmalig: de telefoon meldt alleen bij de ontvangst één keer dat er een nieuw bericht is.

Iedere 1 min.: de telefoon meldt elke minuut dat er een nieuw bericht is, totdat u het bericht opent.

Iedere 2 min.: de telefoon meldt elke 2 minuten dat er een nieuw bericht is, totdat u het bericht opent.

**Toon bij in-/uitschakelen** *(menu 9.4.4)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Selecteer **Uit** om het geluid uit te zetten.

**Kleptoon** *(menu 9.4.5)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Selecteer **Uit** om het geluid uit te zetten.

**Stille stand** *(menu 9.4.6)*

In dit menu kunt u een type belsignaal voor inkomende oproepen of berichten selecteren wanneer de stille stand actief is.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Trillen:** de telefoon trilt in de stille stand.

**Microfoon uit:** alle geluidsinstellingen worden in de stille stand uitgeschakeld.

**Overige tonen** *(menu 9.4.7)*

U kunt extra tonen op de telefoon aanpassen.

U kunt als volgt een alarm inschakelen:

1. Selecteer een alarm met de toets Omhoog of Omlaag.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Minutenteller:** de telefoon moet tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een signaal geven om de gespreksduur aan te geven.
- **Verbindingstonen:** de telefoon moet een signaal geven wanneer de oproep wordt verbonden met het systeem.
- **Alarm tijdens oproep:** u ontvangt een melding wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het tijd is voor een alarm.

- **Tonen weergeven:** de telefoon geeft een signaal wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.
2. Druk op de toets **OK/** om een vinkje te plaatsen bij het alarm dat u wilt activeren.  
Als u een vinkje wilt verwijderen, drukt u nogmaals op de toets **OK/**.
  3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer alarmen wilt selecteren.
  4. Druk op de functietoets **Opslaan** wanneer u klaar bent.

## Netwerkdiensten *(menu 9.5)*

---

Deze menufuncties geven toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

### **Oproepen doorschakelen** *(menu 9.5.1)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: u kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

U stelt doorschakelopties als volgt in:

1. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag een doorschakeloctie en druk op de functietoets **Kies**.  
De volgende opties zijn beschikbaar:
  - **Altijd doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
  - **Geen antwoord:** gesprekken worden doorgeschakeld als u niet opneemt.

- **Onbereikbaar:** gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
  - **Alles annuleren:** alle doorschakelopties worden geannuleerd.
2. Selecteer het type oproep, gesprek of gegevens met de toets Omhoog of Omlaag en druk op de functietoets **Kies**.  
  
De huidige status wordt weergegeven. Als de optie al is ingesteld, ziet u het nummer waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld.
  3. Als u het doorschakelen van gesprekken wilt inschakelen, selecteert u **Inschakelen** met de toets Links of Rechts. Selecteer anders **Uitzetten**.
  4. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Doorschakelen naar te gaan.
  5. Geef het nummer op waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op de toets Omlaag.  
  
Als u een internationale toegangscode wilt invoeren, drukt u op de toets **0** totdat het teken **+** wordt weergegeven.
  6. Als u bij stap 1 **Geen antwoord** hebt geselecteerd, drukt u op de toets Omlaag om naar het veld Sec. te gaan. Selecteer hoe lang het netwerk moet wachten voordat een oproep wordt doorgeschakeld.
  7. Druk op de functietoets **Kies** wanneer u klaar bent.  
  
De instellingen worden naar uw provider verzonden en de ontvangstbevestiging wordt weergegeven.

## Oproepen blokkeren *(menu 9.5.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u bepaalde gesprekken blokkeren.

U kunt als volgt de blokkeeropties instellen:

1. Selecteer een blokkeeroptie met de toets Omhoog of Omlaag en druk op de functietoets **Kies**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Alle uitgaande:** u kunt geen gesprekken tot stand brengen.
  - **Internationaal:** u kunt geen internationale gesprekken tot stand brengen.
  - **Internationaal behalve thuisland:** in het buitenland kunt u alleen nummers in het land waar u bent en in uw eigen land (het land waar uw provider is gevestigd) bellen.
  - **Alle inkomende:** u kunt geen gesprekken ontvangen.
  - **Inkomend in buitenland:** u kunt geen gesprekken ontvangen als u de telefoon buiten uw eigen land gebruikt.
  - **Alles annuleren:** alle blokkeerinstellingen worden uitgeschakeld. U kunt gewoon gesprekken tot stand brengen en ontvangen.
  - **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** u kunt het blokkeerwachtwoord instellen en wijzigen dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer het type oproep, gesprek of gegevens met de toets Omhoog of Omlaag en druk op de functietoets **Kies**.
  3. Selecteer **Inschakelen** of **Uitzetten** om de instellingen te bevestigen en druk op de toets Omlaag om naar het veld Wachtwoord te gaan.
  4. Voer het wachtwoord voor het blokkeren van oproepen in dat is geleverd door de provider en druk op de functietoets **Kies**.

De instellingen worden naar uw provider verzonden en de ontvangstbevestiging wordt weergegeven.

### Wisselgesprek (menu 9.5.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

U kunt afzonderlijke wisselgesprekopties opgeven voor spraak- en/of data-oproepen:

U stelt wisselgesprekopties als volgt in:

1. Selecteer het type oproepen, spraak of gegevens, waarvoor u de wisselgesprekoptie wilt inschakelen door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Op het display wordt aangegeven of de optie Wisselgesprek is geactiveerd.

2. U kunt de functie Wisselgesprek desgewenst in- en uitschakelen met de optie **Inschakelen** of **Uitzetten**, waarna u op de functietoets **Kies** drukt.

Druk op de functietoets **Terug** om terug te gaan naar het vorige scherm.

U kunt alle wisselgesprekopties in één keer uitzetten door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

## Netwerk kiezen *(menu 9.5.4)*

Met de optie Netwerk kiezen kunt u automatisch of handmatig het netwerk kiezen dat u wilt gebruiken wanneer u gebruikmaakt van roaming.

**Opmerking:** u kunt alleen een ander netwerk kiezen als uw eigen provider een geldig roamingcontract met dit netwerk heeft afgesloten.

U kunt als volgt het netwerk tijdens roaming automatisch of handmatig selecteren:

1. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste optie is gemarkeerd en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u tijdens roaming automatisch verbonden met het eerste netwerk dat beschikbaar is.

Als u **Handmatig** kiest, gaat u naar stap 2.

2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat het gewenste netwerk is gemarkeerd en druk op de functietoets **OK**.

De telefoon zoekt naar het desbetreffende netwerk en er wordt verbinding gemaakt.

### Nummerweergave *(menu 9.5.5)*

U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.

**Opmerking:** bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Standaard:** de standaardinstelling van de provider wordt gebruikt.

**Nummer verbergen:** uw telefoonnummer wordt niet weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.

**Nummer weergeven:** uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.

### Band kiezen *(menu 9.5.6)*

U kunt met de telefoon alleen bellen en gebeld worden als deze is aangemeld bij een beschikbaar netwerk. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen (banden):

- GSM 1900
- Combinatie van GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Het netwerktype dat standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste optie is gemarkeerd en druk op de functietoets **Kies**.

Wanneer u een nieuwe band selecteert, wordt automatisch gezocht naar alle beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk op de gekozen band.

## Actieve lijn *(menu 9.5.7)*

Een aantal SIM-kaarten kan worden gebruikt met twee abonneenummers. Deze functie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart deze ondersteunt.

In dit menu kunt u de lijn selecteren die u wilt gebruiken om te bellen. Oproepen kunnen echter op beide lijnen worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn.

## Connectiviteit *(menu 9.6)*

---

In dit menu kunt u de infraroodpoort of de Bluetooth-functie gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere apparaten.

**Opmerking:** U kunt Bluetooth and infrarood niet gebruiken terwijl u een multimediafunctie gebruikt, zoals de voice recorder, de camera voor het maken van een foto of video of de MP3 speler. Omgekeerd geldt hetzelfde.

### Bluetooth *(menu 9.6.1)*

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten binnen een maximumbereik van 10 meter. U kunt een Bluetooth-verbinding gebruiken om foto's, afbeeldingen, video's, Telefoonlijst en afspraken te verzenden en draadloos verbinding te maken met apparaten, zoals computers, via de Bluetooth-technologie.


Aangezien Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien wanneer u hiermee verbinding maakt via de telefoon.

De twee apparaten moeten zich binnen een maximumbereik van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door belemmeringen, zoals muren of andere elektronische apparaten. In een aantal landen zijn er mogelijk beperkingen met betrekking tot het gebruik van Bluetooth-apparaten. Neem hierover contact op met uw provider.



### De Bluetooth-functie instellen

Wanneer u dit menu opent, kunt u de volgende functies gebruiken:

**Aanzetten:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie inschakelen. Wanneer deze optie is ingesteld op **Aan**, wordt het Bluetooth-symbool (  ) weergegeven.

**Mijn apparaten:** hiermee kunt u zoeken naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken. Zie de volgende pagina voor meer informatie.

**Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee kunt u instellen of uw telefoon beschikbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

**Naam van mijn telefoon:** hiermee kunt u de Bluetooth-apparaatnaam van de telefoon wijzigen die op andere apparaten wordt weergegeven. U kunt maximaal 32 tekens invoeren.

**Veilige modus:** hiermee kunt u selecteren of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer uw gegevens worden geopend via andere apparaten.

**Bluetooth diensten:** hiermee kunt u een lijst weergeven met de Bluetooth-diensten die u kunt gebruiken.

### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen






1. Selecteer **Mijn apparaten** in de opties van de Bluetooth-instellingen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Druk op de functietoets **Kies** wanneer de optie **Nieuw apparaat zoeken** is gemarkeerd.

Als u eerder naar apparaten hebt gezocht, worden de optie **Meer apparaten** en de apparaten waarnaar u eerder hebt gezocht, weergegeven. Als u naar nieuwe apparaten wilt zoeken, selecteert u de optie **Meer apparaten** en drukt u op de functietoets **Kies**.

Druk op de functietoets **Stop** als u wilt stoppen met zoeken.

3. Blader naar een apparaat en druk op de functietoets **Kies** om verbinding te maken met het apparaat dat moet worden gekoppeld.

Wanneer u hebt gezocht naar apparaten waarmee u verbinding kunt maken, wordt een lijst met deze apparaten weergegeven. Aan het symbool links van het apparaat kunt u zien om welk type apparaat het gaat:

-  voor een handsfree apparaat of een headset
-  voor een mobiele telefoon
-  voor een computer
-  voor een PDA
-  voor een onbekend apparaat

**Opmerking:** aan de kleur van het symbool kunt u de status van het apparaat zien. Grijs staat voor ongekoppelde apparaten, blauw voor gekoppelde apparaten en rood voor apparaten die momenteel met de telefoon zijn verbonden.

4. Voer de PIN-code in en druk op de functietoets **OK**.

### Apparaatopties gebruiken

Als u op de functietoets **Opties** drukt in de lijst met apparaten, kunt u de volgende opties gebruiken:

**Verbinden/Verbinding verbreken:** hiermee kunt u de verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand brengen c.q. verbreken. Eerst moet u de Bluetooth PIN-code ingeven en op de functietoets **OK** drukken. Deze optie is alleen beschikbaar voor headsets en handsfree apparaten.

**Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op andere apparaten en gegevens rechtstreeks naar uw telefoon overzetten.

**Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het gekoppelde apparaat wijzigen.

**Apparaat goedkeuren/Niet goedgekeurd apparaat:** hiermee kunt u instellen of u wilt worden gevraagd om een verbinding toe te staan wanneer andere apparaten verbinding maken met de telefoon.

**Wissen:** hiermee kunt u het apparaat verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle apparaten verwijderen.

### Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het item dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **Opties**.
4. Selecteer **Verzenden** en kies **via Bluetooth**.

Wanneer er geen gekoppelde apparaten zijn, wordt er gezocht naar de apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt binnen het bereik van de telefoon. Na de zoekactie wordt er een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.

5. Ga naar een apparaat en druk op de functietoets **Kies**.
6. Voer zo nodig de PIN-code in en druk op de functietoets **OK**.

De gegevens worden naar het desbetreffende apparaat verzonden.

### Gegevens ontvangen via Bluetooth


U kunt via Bluetooth rechtstreeks gegevens ontvangen van andere personen of gegevens ophalen van andere apparaten. Als u gegevens wilt ontvangen, moet de Bluetooth-functie zijn ingeschakeld op de telefoon.

**Opmerking:** wanneer via een Bluetooth-apparaat gegevens naar de telefoon worden verzonden, wordt op de telefoon een bevestigingsbericht weergegeven als het apparaat niet is goedgekeurd (zie pagina 193). Druk op de functietoets **Ja** om gegevens te ontvangen.

**Infrarood** (menu 9.6.2)

Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van de telefoon gegevens verzenden en ontvangen. U moet het volgende doen om een infraroodverbinding te gebruiken:

- een IrDA-compatibele infraroodpoort op een ander apparaat configureren en activeren.
- de infraroodfunctie van de telefoon activeren. Het infraroodsymbool (  ) verschijnt op de bovenste regel van het display.
- de infraroodpoort van de telefoon uitlijnen met de infraroodpoort van het andere apparaat.

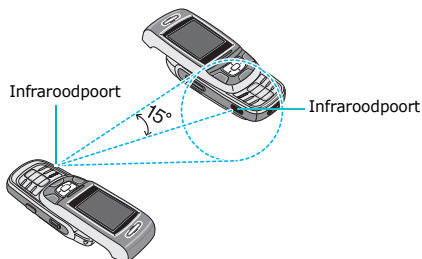

U kunt nu gegevens uitwisselen tussen de pc en de telefoon.

Als er binnen 60 seconden nadat de infraroodfunctie is aangezet geen communicatie plaatsvindt tussen de telefoon en het infrarood-compatibele apparaat, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

### Beveiliging *(menu 9.7)*

---

Met de beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van de telefoon door anderen beperken en bepaalde typen gesprekken beperken.

Voor de beveiliging van de telefoon worden diverse codes en wachtwoorden gebruikt. Deze worden in de volgende gedeelten beschreven. Zie ook de pagina's 205-207.

#### **PIN controle** *(menu 9.7.1)*

Als u deze functie inschakelt, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code invoeren. Hierdoor kunnen mensen die uw PIN-code niet kennen, de telefoon alleen met uw toestemming gebruiken.

**Opmerking:** voordat u de PIN-controle kunt uitschakelen, moet u uw PIN-code invoeren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uitzetten:** als u de telefoon aanzet, maakt deze meteen verbinding met het netwerk.

**Aanzetten:** u moet de PIN-code altijd invoeren wanneer u de telefoon aanzet.

#### **PIN wijzigen** *(menu 9.7.2)*

Met deze functie kunt u de huidige PIN-code wijzigen. De PIN-controle moet hiervoor wel zijn ingeschakeld. U moet de huidige PIN-code invoeren voordat u een nieuwe kunt opgeven.

Wanneer u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

## Telefoonblokkering *(menu 9.7.3)*

Als u de functie Telefoonblokkering inschakelt, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 4- tot 8-cijferig wachtwoord invoeren.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Zie het menu **Wachtwoord wijzigen (menu 9.7.4)** voor informatie over het wijzigen van het wachtwoord voor de telefoon.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u deze uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uitzetten:** bij het aanzetten van de telefoon wordt u niet om het wachtwoord gevraagd.

**Aanzetten:** bij het aanzetten van de telefoon wordt wel om het wachtwoord gevraagd.

## Wachtwoord wijzigen *(menu 9.7.4)*

Met de functie Wachtwoord wijzigen kunt u het wachtwoord van de telefoon wijzigen. U moet het huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw wachtwoord kunt opgeven.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

## Privacy *(menu 9.7.5)*

In dit menu kunt u media-inhoud blokkeren, zoals MMS-berichten, e-mailberichten, afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluiden. Wanneer u deze inhoud hebt geblokkeerd, kunt u alleen toegang krijgen tot de bijbehorende menu's door het wachtwoord van de telefoon op te geven.

Gewenste actie	Werkwijze
Een te blokkeren item selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle inhoud wilt blokkeren, selecteert u <b>Alle</b> .
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .
Gemarkeerde items blokkeren	Druk op de functietoets <b>Opslaan</b> .

Als u wordt gevraagd om het wachtwoord, voert u dit in en drukt u op de functietoets **OK**.

**Opmerking:** het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

### **SIM blokkeren** *(menu 9.7.6)*

Als deze functie is ingeschakeld, werkt de telefoon alleen met de huidige SIM. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

Als u de blokkeringscode hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals invoeren.

Ook als u de SIM-blokkering wilt opheffen, moet u de blokkeringscode voor de SIM intoetsen.

### **FDN-modus** *(menu 9.7.7)*

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uitzetten:** u kunt alle nummers bellen.

**Aanzetten:** u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet de PIN2-code invoeren.

**Opmerking:** niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet weergegeven.

## **PIN2 wijzigen** *(menu 9.7.8)*

Met deze optie kunt u uw PIN2-code wijzigen. U moet de huidige PIN2-code invoeren voordat u een nieuwe kunt opgeven.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

**Opmerking:** niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet weergegeven.

## **Geheugenstatus** *(menu 9.8)*

---

U kunt in de menu's de hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens.

### **Gedeeld geheugen** *(menu 9.8.1)*

U kunt de gebruikte hoeveelheid geheugen voor MMS, e-mail en de Funbox controleren.

Als het geheugen van de telefoon vol is, kunt u een menu selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen vrij te maken.

### **Berichten** *(menu 9.8.2)*

U kunt het aantal opgeslagen SMS-berichten en het totale aantal SMS-berichten dat u kunt opslaan in het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart weergegeven. U kunt ook het aantal berichten bekijken dat op dat moment in elk postvak is opgeslagen. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.



## Instellingen

als de postvakken vol zijn, kunt u een postvak selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen vrij te maken.

### **Funbox** (menu 9.8.3)

U kunt het totale en het gebruikte geheugen controleren, waaronder de ruimte die wordt gebruikt voor Afbeelding, Video's, Muziek en Geluiden. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als de mediavakken vol zijn, kunt u een menuvak selecteren om deze rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen vrij te maken.

### **Organizer** (menu 9.8.4)

U kunt het aantal opgeslagen afspraken en het totale aantal afspraken dat u kunt opslaan in de agenda controleren, inclusief het aantal afspraken dat momenteel in elk item is opgeslagen. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het geheugen van de organizer vol is, kunt u een type gebeurtenis selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen en vervolgens een aantal gebeurtenissen verwijderen om geheugen vrij te maken.

### **Telefoonlijst** (menu 9.8.5)

U kunt controleren hoeveel namen en nummers zijn opgeslagen in de telefoonlijst. U kunt het aantal opgeslagen vermeldingen en het totale aantal vermeldingen dat u kunt opslaan in het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart weergegeven.

### **JAVA wereld** (menu 9.8.6)

U kunt het totale en het gebruikte geheugen voor JAVA-spelletjes controleren.

## Reset instellingen *(menu 9.9)*

Met dit menu kunt u de menu's **Telefooninstellingen**, **Displayinstellingen** en **Geluidsinstellingen** afzonderlijk herstellen. U kunt ook alle instellingen in de telefoon tegelijk herstellen.

1. <b>Gewenste actie</b>	<b>Werkwijze</b>
Een te herstellen item selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle telefooninstellingen wilt herstellen, selecteert u <b>Alle</b> .
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de toets OK/ <b>i</b> .

2. Druk op de functietoets **Kies** om de gemarkeerde items te herstellen.
3. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.
4. Voer het 4- tot 8-cijferige wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **Op nul**.

**Opmerking:** het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

# Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met de telefoon, kunt u het beste de volgende eenvoudige controles uitvoeren voordat u contact opneemt met een deskundige technicus. Daarmee kunt u zich de tijd en kosten van een onnodig telefoongesprek besparen.

## **Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:**

### **SIM-kaart plaatsen**

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

### **Telefoonblokkering**

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

### **Geef PIN in**

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN controle (menu 9.7.1)**.


### **Geef PUK in**

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.


## **"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.**

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt (bijvoorbeeld wanneer u door een tunnel rijdt of omringd wordt door hoge gebouwen). Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

## **U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Hebt u op de toets  gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u uitgaande oproepen geblokkeerd.

## **Iemand probeert u tevergeefs te bellen.**

- Staat uw telefoon aan (hebt u de toets  langer dan één seconde ingedrukt gehouden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u inkomende oproepen geblokkeerd.

## **Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Is de microfoon wel ingeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

### **De telefoon begint te piepen en het bericht "\*\*Waarschuwing\*\* Batterij bijna leeg" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

### **De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display (📶): hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

### **Wanneer u een nummer uit Contacten kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer in de lijst Contacten of het nummer op de juiste wijze is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

# Toegangscodes

De telefoon en de SIM-kaart zijn met diverse toegangscodes beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

Wanneer op de telefoon om een van de onderstaande codes wordt gevraagd, toetst u de juiste code in (op het display verschijnen sterretjes) en drukt u op de functietoets **OK**. Als u daarbij een fout maakt, drukt u een of meer keren op de toets **C** totdat het onjuiste teken is gewist en gaat u verder met het intoetsen van de code.

U kunt alle toegangscodes, met uitzondering van PUK en PUK2, wijzigen in het menu **Beveiliging (menu 9.7)**. Zie pagina 196 voor meer informatie.

**Belangrijk:** gebruik geen toegangscodes die op alarmnummers lijken, zoals 112. U kunt anders onbedoeld een alarmnummer bellen.

## Telefoonwachtwoord

Bij de blokkeerfunctie wordt een wachtwoord gebruikt om de telefoon te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000".

Gewenste actie	Zie
De functie Telefoonblokkering in- of uitschakelen	pagina 197 ( <b>menu 9.7.3</b> ).
Het telefoonwachtwoord wijzigen	pagina 197 ( <b>menu 9.7.4</b> ).

### PIN-code

---

De PIN-code (**P**ersoonlijk **I**dentificatie **N**ummer) heeft een lengte van 4 tot 8 cijfers en beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

Als u drie maal achter elkaar een onjuiste PIN-code opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de telefoon pas weer gebruiken wanneer u de PUK-code hebt ingetoetst (zie hierna).

Gewenste actie	Zie
De functie PIN controle in- of uitschakelen	pagina 196 ( <b>menu 9.7.1</b> ).
De PIN-code wijzigen	pagina 196 ( <b>menu 9.7.2</b> ).

### PUK

---

Door de PUK-code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) van 8 cijfers in te toetsen, kunt u de telefoon weer bruikbaar maken nadat de PIN-code is geblokkeerd. Het kan zijn dat de PUK-code is geleverd bij de SIM-kaart. Als dat niet het geval is of als u de code niet meer hebt, neemt u contact op met uw provider.

U ontgrendelt de PIN-code als volgt:

1. Toets de PUK-code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN-code op en druk op de functietoets **OK**.
3. Wanneer het bericht **Bevestig nieuwe PIN** wordt weergegeven, toetst u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK**.

Als u tien maal een onjuiste PUK-code intoetst, wordt de SIM-kaart onbruikbaar. In dat geval moet u bij uw provider een nieuwe kaart bestellen.

## PIN2

---

De PIN2-code (4 tot 8 cijfers) die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig als u bepaalde functies wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u de maximale kosten per gesprek wilt instellen. Deze functies zijn alleen beschikbaar als deze door de SIM-kaart worden ondersteund.

Als u drie maal achter elkaar een onjuiste PIN2-code opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de functies pas weer gebruiken wanneer u de PUK2-code hebt ingetoetst.

Zie pagina 199 (**menu 9.7.8**) voor informatie over het wijzigen van de PIN2-code.

## PUK2

---

Met de PUK2-code (**PIN Unblocking Key 2**) van 8 cijfers, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, kunt u een geblokkeerde PIN2-code wijzigen. Als u deze code kwijtraakt, neemt u contact op met uw provider.

U ontgrendelt de PIN2-code als volgt:

1. Toets de PUK2-code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN2-code op en druk op de functietoets **OK**.
3. Wanneer het bericht **Bevestig nieuwe PIN2** wordt weergegeven, toets u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK**.

Als u tien maal achter elkaar een onjuiste PUK2-code intoetst, kunt u de bijbehorende functies niet meer gebruiken. In dat geval moet u bij uw provider een nieuwe kaart bestellen.



### Blokkeerwachtwoord

---

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig wanneer u de functie Oproepen blokkeren wilt gebruiken. U krijgt dit wachtwoord van uw provider wanneer u zich op deze functie abonneert.

U kunt dit wachtwoord wijzigen in het menu **Oproepen blokkeren (menu 9.5.2)**. Zie pagina 187 voor meer informatie.

# Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

## SAR-certificeringsinformatie

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreven. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.\*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,310 W/kg.

---

\* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilo (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

## Voorschriften voor het gebruik van batterijen

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## Verkeersveiligheid

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## Gebruiksomgeving

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## Elektronische apparatuur

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met een pacemaker:

- moeten de telefoon, als deze aan staat, altijd minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- moeten de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit om de kans op storingen zo veel mogelijk te beperken.

Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

### **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen. U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen.

### **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## Omgevingen met explosiegevaar

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.


## Alarmnummer bellen

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Als u het alarmnummer belt, zorg er dan voor dat u alle benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft. Bedenk dat uw telefoon op dat moment wellicht het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

## Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.



- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## Behandeling en onderhoud

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en moet voorzichtig worden behandeld. Als u de volgende suggesties opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen breken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

# Verklarende woordenlijst

In dit gedeelte worden de voornaamste technische termen en afkortingen uitgelegd die in deze handleiding worden gebruikt. Op die manier kunt u optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

## Blokkeren

De mogelijkheid uitgaande en inkomende oproepen te blokkeren.

## Doorschakelen

De mogelijkheid oproepen door te schakelen naar een ander nummer.

## EMS (Enhanced Message Service)

Een aanpassing van SMS (Short Message Service) die gebruikers in staat stelt beltonen en providerlogo's en combinaties van eenvoudige media tussen EMS-compatibele telefoons te verzenden en te ontvangen. Aangezien EMS is gebaseerd op SMS, kan het op dezelfde manier gebruikmaken van SMS-centrales als SMS. EMS werkt op alle GSM-netwerken (Global System for Mobile Communications). Via EMS kunt u tekst, muziek, foto's, geluiden en animaties verzenden en berichten op mobiele toestellen met hun beperkte displaymogelijkheden zo iets extra's geven.

## Functietoetsen

De twee toetsen  en  op de telefoon.  
De werking ervan:

- is afhankelijk van de functie die u op dat moment gebruikt.
- wordt aangegeven op de onderste regel van het display, vlak boven de toets in kwestie.

## **GPRS (General Packet Radio Service)**

Een nieuwe dienst die het mogelijk maakt gegevens te verzenden en ontvangen via een netwerk voor mobiele telefonie. Dankzij GPRS kunnen gebruikers van mobiele telefoons en computers profiteren van een continue verbinding met het internet. GPRS is gebaseerd op het GSM-netwerk (Global System for Mobile Communication) voor mobiele telefonie en SMS (Short Message Service).

## **GSM (Global System for Mobile Communication)**

Een internationale standaard voor mobiele communicatie die garant staat voor de compatibiliteit van de verschillende netwerkkoperators. GSM wordt gebruikt in de meeste Europese landen en daarbuiten.

## **In de wacht zetten**

- De mogelijkheid het ene telefoongesprek tijdelijk te onderbreken om een ander gesprek aan te nemen, en zo nodig te wisselen tussen de twee.

## **Java**

Een programmeertaal waarmee toepassingen kunnen worden geschreven die ongewijzigd op alle soorten hardwareplatforms kunnen worden uitgevoerd. Deze wordt met name gebruikt voor webtoepassingen, zowel op openbare websites als op intranetten. Als een Java-programma wordt uitgevoerd vanaf een webpagina, wordt het een *Java-applet* genoemd. Wanneer het wordt uitgevoerd op een mobiele telefoon, wordt het een MIDlet genoemd.

## **MMS (Multimedia Message Service)**

Een berichtendienst voor de mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP Forum en 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Voor gebruikers van mobiele telefoons lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt ervoor dat door de gebruiker geschreven berichten automatisch en onmiddellijk worden afgeleverd op andere telefoons. Voor het adresseren van berichten die tussen telefoons worden uitgewisseld, worden voornamelijk telefoonnummers gebruikt.

MMS biedt daarnaast ondersteuning voor het gebruik van e-mailadressen. U kunt berichten dus ook versturen via e-mail. MMS-berichten kunnen naast tekst (zoals bij SMS) ook afbeeldingen, spraak en audiofragmenten bevatten en zelfs videoclipps en presentaties.

### **Multiparty (telefonisch vergaderen)**

De mogelijkheid een telefonische vergadering op te zetten met een maximum van zes deelnemers.

### **Nummerweergave (Caller Line Identification Services)**

Diensten die abonnees in staat stellen telefoonnummers van bellers weer te geven of de weergave van hun eigen telefoonnummer op het toestel van anderen te onderdrukken.

### **PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)**

De beveiligingscode die de telefoon beveiligt tegen gebruik door onbevoegden. De PIN-code is vier tot acht cijfers lang en wordt door de provider verstrekt bij de SIM-kaart. U kunt deze code wijzigen.

### **Proxyserver**

Een proxyserver bevindt zich tussen een webclient, zoals een webbrowser, en een echte webserver en fungeert als tussenstap tussen deze twee. Wanneer een gebruiker een website wil bekijken, wordt niet rechtstreeks verbinding gemaakt tussen de browser en de webserver. Het verzoek van de browser gaat naar een proxyserver en de proxyserver doet het verzoek bij de webserver.

Met een proxyserver kunnen de prestaties voor groepen gebruikers worden verbeterd, omdat de resultaten van alle verzoeken gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. Als een gebruiker een webpagina opvraagt die al voor een andere gebruiker is geladen, wordt de pagina opnieuw geladen. Het verzoek wordt niet opnieuw doorgestuurd naar de webserver, omdat dit een tijdrovende bewerking kan zijn.

### **PUK (PIN Unblocking Key)**

De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code is ingevoerd. Deze code bestaat uit acht cijfers en wordt door de provider bij de SIM-kaart verstrekt.

### **Roaming**

Gebruik van uw telefoon buiten het gebied van uw provider (bijvoorbeeld in het buitenland).

### **SDN (Service Dialling Numbers)**

Telefoonnummers die uw provider heeft verstrekt en die toegang geven tot bepaalde netwerkdiensten zoals voice mail, telefonische inlichtingen, klantenondersteuning en alarmdiensten.

### **SIM (Subscriber Identification Module)**

Een kaart met een chip waarop zich alle gegevens bevinden die nodig zijn om de telefoon te kunnen gebruiken (van netwerk- en geheugengegevens tot persoonlijke gegevens van de abonnee). De SIM-kaart past in een kleine sleuf onder de batterij aan de achterzijde van de telefoon.

### **SMS (Short Message Service)**

Een netwerkdienst voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten tussen mobiele telefoons. U kunt berichten schrijven, weergeven, ontvangen, bewerken en verzenden.

### **Telefoonwachtwoord**

De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen wanneer de blokkeeroptie wordt ingeschakeld telkens wanneer u de telefoon aanzet.

### Tri Band

De mogelijkheid om te werken met elk van de volgende typen netwerken: GSM 900, GSM 1800, GSM 900/ 1800 en GSM 1900 MHz, voor een betrouwbaarder werking en groter roamingbereik.

De telefoon zoekt automatisch naar het laatste netwerk dat u hebt gebruikt. Als dit netwerk om de een of andere reden niet beschikbaar is, probeert de telefoon zich automatisch bij een ander netwerk aan te melden.

### Unicode-codering

Dit is een coderingssysteem voor lettertekens dat is ontworpen om een wereldwijde uitwisseling, verwerking en weergave mogelijk te maken voor geschreven tekst in verschillende talen en op basis van verschillende technieken. Unicode zorgt ervoor dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende platforms, zonder dat de gegevens daarbij beschadigd worden. Dit is met name belangrijk als u een taal gebruikt met een ander alfabet. In de volgende tabel ziet u de belangrijkste tekens waarvoor Unicode-ondersteuning nodig is:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ	ó
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	£	×	Ð		

U kunt het type tekencodering van de telefoon wijzigen met behulp van het menu **Ondersteunde tekenset**. Let op: als u tekst met Unicode-tekens invoert, is het maximale aantal tekens van een bericht ongeveer twee keer zo klein als normaal.

# Index

## A

- Aan- en uitzetten
  - microfoon • 42
  - telefoon • 20
- ABC-stand, tekstinvoer • 35
- Achtergrond • 181
- Achtergrondafbeelding • 181
- Actieve lijn • 191
- Afbeeldingen, gedownload • 139
- Afspraak
  - bekijken • 157
  - maken • 151
  - wissen • 158
- Alarm • 84
- Alarmnummer bellen • 214
- Antwoord met elke toets • 181
- Autom. herhalen • 180

## B

- Band kiezen • 190
- Batterij
  - indicator bijna leeg • 20
  - installeren • 18
  - opladen • 19
  - verwijderen • 17
- Batterij bijna leeg, indicator • 20
- Batterijen, voorschriften • 210
- Beantwoorden
  - gesprek • 28
  - tweede gesprek • 40
- Belgroep
  - beheren • 64
  - maken • 63
- Belsignaal
  - berichten • 184
  - inkomende oproepen • 183

## Berichten

- beltoon • 184
  - e-mail • 120
  - info • 137
  - multimedia • 104
  - spraak • 135
  - tekst • 96
  - web • 135
  - welkom • 179
  - Berichttoon • 184
  - Beveiliging, oproepen • 196
  - Blokkeren
    - media-inhoud • 197
    - SIM-kaart • 198
    - telefoon • 197
    - toetsen • 21
  - Blokkeren, gesprekken • 187
  - Bluetooth
    - instellingen • 192
    - ontvangen, gegevens • 194
    - spreken via headset • 41
    - verzenden, gegevens • 194
  - Browser, WAP • 89
- ## C
- Calculator • 85
  - Camera
    - foto's bekijken • 174
    - foto's nemen • 165
    - opties • 167
    - videobeelden afspelen • 176
    - videobeelden opnemen • 170
  - Conference call • 44



### D

- Dagoverzicht • 156
- Datum instellen • 178
- Display
  - indeling • 13
  - instellingen • 181
  - symbolen • 14
  - verlichting • 15
- Doorschakelen, gesprekken • 186
- Doorsturen
  - e-mailberichten • 125
  - multimediaberichten • 110
- DTMF-tonen verzenden • 43

### E

- Eigen nummer • 67
- E-mailberichten
  - instellen • 129
  - lezen • 123, 127
  - maken/verzenden • 120
- EMS (Enhanced Message Service) • 96

### F

- FDN-modus (Fixed Dial Number) • 198
- Foto's
  - bekijken • 174
  - maken • 165
  - wissen • 175
- Funbox • 139
- Functietoetsen • 31

### G

- Geheugenstatus
  - afspraken • 164, 200
  - camera • 138
  - Funbox • 149, 200
  - JAVA wereld • 200
  - telefoonlijst • 69, 200
- Geluiden, gedownload • 146
- Geluidsinstellingen • 183

- Gemist alarm agenda-item 162
- Gemiste oproepen • 29, 56
- Gesprekken
  - beantwoorden • 28
  - beëindigen • 23
  - blokkeren • 187
  - doorschakelen • 186
  - doorschakelen naar Bluetooth-headset • 41
  - in de wacht zetten • 39
  - nummer herhalen • 23
  - weigeren • 28
  - wisselgesprek • 40, 188
  - zelf bellen • 22
- Gespreksduur • 57
- Gesprekskosten • 58

### H

- Helderheid stem, microfoon • 41
- Herhalen
  - automatisch • 180
  - handmatig • 23

### I

- In de wacht zetten, gesprek • 39
- Indeling datum • 178
- Indeling tijd • 178
- Infoberichten • 137
- Infraroodverbinding • 195
- Internationale gesprekken • 22
- Internet • 89

### J

- Java-diensten • 70

### K

- Kleptoon • 185
- Kosten, gesprekken • 58

**L**

- Laatste nummer herhalen • 23
- Luidspreker • 40
- Luidsprekervolume • 27

**M**

- Maandoverzicht • 150
- Memo
  - bekijken • 164
  - maken • 163
  - wissen • 164
- Menu's
  - lijst • 49
  - openen • 47
- MIDlets, starten • 70
- Mijn visitekaartje • 66
- Minutenteller • 185
- MMS (Multimedia Messages Service) • 104
- MMS berichten
  - instellen • 116
  - lezen • 108, 111
  - nieuw/verzenden • 105
  - wijzigen • 112, 114
  - wissen • 110, 112, 114
- MP3 speler • 76
- Multiparty-gesprekken • 44

**N**

- Namen
  - invoeren • 33
  - zoeken/bellen • 59
- Netwerk kiezen • 189
- Netwerkband selecteren • 190
- Netwerkdiensten • 186
- Nummers, telefoon
  - opslaan • 61
  - zoeken/bellen • 59
- Nummerweergave • 190

**O**

- Omrekenen • 86
- Ontvangen berichten
  - e-mail • 123
  - multimedia • 108
  - tekst • 99
- Ontvangen oproepen • 55
- Ontvangstbevestiging, bericht • 102
- Opladen, batterij • 19
- Opnemen
  - spraakmemo's • 80
  - video's • 170
- Oproepenlijst
  - gemiste • 29, 56
  - ontvangen • 55
  - uitgaande • 55
- Organizer
  - dagoverzicht • 156
  - maandoverzicht • 150
  - weekoverzicht • 155
- Overige agenda-items
  - bekijken • 160
  - maken • 151
  - wissen • 161

**P**

- PIN
  - beschrijving • 206
  - wijzigen • 196
- PIN2
  - beschrijving • 207
  - wijzigen • 199
- Postvak IN, berichten
  - e-mail • 123
  - multimedia • 108
  - tekst • 99
  - web • 135
- Postvak UIT, berichten
  - e-mail • 127
  - multimedia • 111
  - tekst • 101
- Privacy • 197
- Problemen oplossen • 202
- PUK • 206
- PUK2 • 207

### R

Reisadapter • 19  
Roaming • 189

### S

Schrijven, berichten  
  e-mail • 120  
  multimedia • 105  
  tekst • 96  
SIM-kaart  
  blokkeren • 198  
  installeren • 17  
SMS (Short Message Service)  
  • 96  
SMS berichten  
  instellen • 102  
  lezen • 101  
  nieuw/verzenden • 96  
  wissen • 100, 101  
Snelkiezen • 65  
Snelkoppeling • 180  
Spelletjes • 70  
Spraakmemo's  
  afspelen • 82  
  opnemen • 80  
  wissen • 81  
Standaardberichten  
  multimedia • 115  
Standaardberichten • 136  
Stille stand • 30  
Stopwatch • 88  
Symbolen, beschrijving • 14

### T

T9-stand, tekstinvoer • 35  
Taak  
  bekijken • 161  
  maken • 154  
  wissen • 162  
Taal selecteren • 179  
Tekens invoeren • 33  
Tekst invoeren • 33  
Tekstinvoerstand • 34

### Telefoon

aan- en uitzetten • 20  
blokkeren • 197  
display • 13  
instellingen terugzetten •  
  201  
onderdelen • 10  
symbolen • 14  
toetsen • 11  
uitpakken • 9  
wachtwoord • 197, 205

### Telefoonlijst

beheren • 68  
kopiëren • 60  
opslaan • 61  
opties • 60  
snelkiezen • 65  
wijzigen • 60  
wissen • 60

Terugbellen, bericht • 100,  
  111

Terugzetten,  
  telefooninstellingen •  
  201

Tijd instellen • 178

Timer • 87

Toegangscodes • 205

### Toetsen

beschrijving • 11  
blokkeren • 21  
plaats • 10

Toetsenbord deblokkeren •  
  21

### Toetstonen

selecteren • 184  
verzenden • 43

Toetsvolume • 27

### Toon

bericht • 184  
in-/uitschakelen • 185  
klep • 185  
minutenteller • 185  
toetsenbord • 184  
verbinding • 185

**U**

- Uitgaande oproepen • 55
- Uitzetten
  - alle geluiden • 30
  - microfoon • 42
  - toetstonen • 43

**V**

- Veiligheid
  - informatie • 209
  - voorschriften • 7
- Verbindingstoon • 185
- Verjaardag
  - bekijken • 158
  - maken • 153
  - wissen • 159
- Verlichting
  - beschrijving • 15
  - tijd instellen • 183
- Verzonden berichten
  - e-mail • 127
  - multimedia • 111
  - tekst • 101
- Video's
  - afspelen • 176
  - opnemen • 170
  - wissen • 175
- Voice mail • 135
- Voice mailserver • 135
- Volume aanpassen
  - luidspreker • 27
  - toetstonen • 27

**W**

- Wachtwoord
  - blokkeren • 208
  - telefoon • 197, 205
- WAP-browser
  - cache wissen • 93
  - favorieten • 91
  - toegang • 89
- Weekoverzicht • 155
- Welkomtekst • 179
- Wereldtijd • 83
- Wisselgesprek • 40, 188
- Wissen
  - afspraken • 158
  - diversen • 161
  - foto's • 175
  - MMS berichten • 110, 112, 114
  - SMS berichten • 100, 101
  - spraakmemo's • 81
  - taken • 162
  - telefoonlijst • 61
  - verjaardagen • 159
  - video's • 177



# SGH-D500 GPRS-telefoon Naslagkaart

Menuopties weergeven	① Druk op de functietoets <b>Menu</b> .
	② Blader met de navigatietoetsen door de menulijst naar het gewenste menu.
	③ Druk op de functietoets <b>Kies</b> .
	④ Navigeer met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met opties tot de gewenste optie is geselecteerd.
	⑤ Druk op functietoets <b>Kies</b> .
Met de twee functietoetsen (☐ en ☐) kunt u de actie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt aangegeven.	

Aan- en uitzetten	Houd de toets ☐ ingedrukt.
Een gesprek tot stand brengen	① Toets het nummer in. ② Druk op de toets ☐.
Een gesprek beëindigen	Druk kort op de toets ☐.
Gemiste oproepen direct weergeven	① Open de telefoon en druk op de functietoets <b>Tonen</b> . ② Blader met de toets Omhoog en Omlaag door de lijst met gemiste oproepen. ③ Druk op de toets ☐ om de oproep te beantwoorden.
Een oproep beantwoorden	Open de telefoon of Druk op de toets ☐.
Het volume aanpassen	Druk op de toets ▲ of ▼ aan de linkerkant van de telefoon.



Nummers in de telefoonlijst opslaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>In het telefoongeheugen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Voer het nummer in en druk op de functietoets <b>Opslaan</b>.</li> <li>Selecteer <b>Telefoon</b>.</li> <li>Selecteer een symbool.</li> <li>Blader door de items met de toets Omhoog of Omlaag. (Achternaam/Voornaam/Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig/Email/Afbeelding/Melodie/Groep/Notities)</li> <li>Voer informatie in of druk op de toets Links of Rechts.</li> <li>Druk op de functietoets <b>Opslaan</b>.</li> </ol> </li> <li>Op de SIM-kaart:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Voer het nummer in en druk op de functietoets <b>Opslaan</b>.</li> <li>Selecteer <b>SIM</b>.</li> <li>Voer de naam in en druk op de toets Omlaag.</li> <li>Wijzig zo nodig het telefoonnummer en druk op de toets Omlaag.</li> </ol> </li> </ul>
-------------------------------------	---

Nummers in de telefoonlijst opslaan (vervolg)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wijzig zo nodig het locatienummer.</li> <li>Druk op de functietoets <b>Opslaan</b>.</li> </ol>
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst	<ol style="list-style-type: none"> <li>Druk op de functietoets <b>Contact</b>.</li> <li>Toets de beginletters van de naam in.</li> <li>Blader door de lijst met namen met de toets Omhoog of Omlaag.</li> <li>Druk op de toets OK/<b>↵</b>.</li> <li>Blader door de lijst met nummers met de toets Omhoog of Omlaag.</li> <li>Druk op de toets <b>↶</b> om het nummer te kiezen.</li> </ol>
Een foto maken	<ol style="list-style-type: none"> <li>Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt.</li> <li>Druk op de toets OK/<b>↵</b>.</li> </ol>
MP3-bestanden afspelen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Open het menu <b>MP3-speler (menu 3.2)</b>.</li> <li>Druk op de toets OK/<b>↵</b>.</li> </ol>

# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband digitale draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-D500

(Typenaam)

## Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant\*)

**waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.**

<b>Veiligheid</b>	<b>: EN 60950-1:2001</b>
<b>EMC</b>	<b>: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)</b> <b>EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)</b> <b>EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)</b>
<b>SAR</b>	<b>: EN 50360:2001</b> <b>EN 50361:2001</b>
<b>Netwerk</b>	<b>: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)</b> <b>EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)</b> <b>EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)</b>

**Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.**

**De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):**


**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Kenmerk: 0168**

**CE 0168**

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**

## De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004. 10. 28



Yong-Sang park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

**en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.**

**(Vertegenwoordiging in de EU)**

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.